

VOLVO C70 **USO E MANUTENZIONE**

Web Edition







CI CONGRATULIAMO CON VOI PER AVER SCELTO UN'AUTOMOBILE VOLVO!

Ci auguriamo che il piacere di guidare un'automobile Volvo resti tale per molti anni. L'automobile è stata progettata per rispondere a criteri di sicurezza e comfort per il conducente e per i passeggeri. Le Volvo sono fra le automobili più sicure al mondo. Le Volvo sono sviluppate per soddisfare tutti gli standard vigenti in materia di sicurezza e ambiente.

Al fine di ottimizzare il comfort offerto dall'automobile, è consigliabile leggere le informazioni attinenti alla dotazione nonché le istruzioni di manutenzione riportate nel presente Libretto Uso e manutenzione.





00 Introduzione

Informazioni importanti	
Volvo e la tutela dell'ambiente	1





01 Sicurezza

Cinture di sicurezza	18
Sistema AIRBAG	21
Airbag	22
Attivazione/disattivazione dell'airbag*	24
Airbag laterali (SIPS-bag)	26
Tendina gonfiabile (DMIC)	28
WHIPS	29
Roll-Over Protection System (ROPS)	31
Quando intervengono i sistemi	32
Modo incidente	34
Sicurezza dei bambini	35



02 Strumenti e comandi

Generalità automobili con guida a sini- stra	4
Generalità automobili con guida a destra.	5
Pannello di comando nella portiera del conducente	5
Quadro comandi combinato	5
Spie di controllo e di allarme	5
Display informativo	5
Presa elettrica	6
Quadro luci	6
_eva sinistra del volante	6
_eva destra del volante	6
Regolatore elettronico della velocità*	7
Tastierina al volante*	7
Regolazione del volante, lampeggiatori di	
emergenza	7
Freno di stazionamento	7
Alzacristalli elettrici	7
Finestrini e specchi retrovisori	7
mpostazioni personali	8
HomeLink® *	8



03 Climatizzatore

Generalità sul climatizzatore	90
Climatizzatore elettronico (ECC)*	92
Distribuzione dell'aria	96
Elemento termico monoblocco e riscaldatore abitacolo a carburante*	97
Riscaldatore supplementare a carbu-	100



04 Interni

Sedili anteriori	104
Capote elettrocomandata	109
Paravento*	113
Illuminazione abitacolo	114
Vani portaoggetti nell'abitacolo	110
Bagagliaio	12



05 Serrature e antifurto

Chiave telecomando con stelo	128
Punti di bloccaggio	
Private locking*	132
Avviamento senza chiave*	134
Batteria della chiave telecomando	137
Bloccaggio e sbloccaggio	138
Antifurto*	142







06 Avviamento e guida

Generalità	148
Rifornimento carburante	150
Alcolock*	154
Avviamento del motore	158
Avviamento senza chiave*	160
Cambio manuale	161
Cambio automatico	162
Impianto frenante	165
DSTC - Sistema di stabilità e controllo tra-	
zione*	167
Park Assist*	169
BLIS* - Blind Spot Information System	172
Traino e trasporto	175
Ausilio all'avviamento	178
Guida con rimorchio	180
Dispositivo di traino*	182
Gancio di traino smontabile*	184
Carico	188
Regolazione del fascio di luce	189



07 Ruote e pneumatici

Generalità	192
Pressione pneumatici	19
Triangolo di emergenza* e ruota di scorta*	198
Sostituzione delle ruote	20
Riparazione provvisoria di un pneumatico*	203



08 Cura dell'automobile

Pulizia	210
Ritocco dei danni alla vernice	215
Antiruggine	216







09 Manutenzione e assistenza

Volvo Service	220
Manutenzione dell'automobile	221
Cofano e vano motore	223
Oli e liquidi	225
Spazzole dei tergicristalli	231
Batteria di avviamento	232
Sostituzione delle lampadine a incande-	
scenza	234
Fusibili	240



10 Infotainment

Generalità	250
Funzioni audio	252
Funzioni della radio	257
Funzioni CD	262
Struttura del menu – impianto audio	265
Funzioni del telefono*	266
Struttura del menu – telefono*	274
Bluetooth handsfree*	278



11 Specifiche

Denominazione del tipo			
Misure e pesi			
Specifiche motore	29		
Olio motore	29		
Liquidi e lubrificanti	294		
Carburante	296		
Ruote e pneumatici, dimensioni e pressioni	29		
Impianto elettrico	29		
N° di omologazione	30		
Spie sul display	30		



Indice





Introduzione



Informazioni importanti

Leggere il Libretto Uso e manutenzione

Introduzione

Il modo migliore per conoscere la propria automobile è leggere il Libretto Uso e manutenzione prima di mettersi alla guida. In questo modo si potranno conoscere le nuove funzionalità, apprendere come gestire l'automobile in situazioni diverse e ottimizzare l'utilizzo di tutte le funzioni dell'automobile. Prestare particolare attenzione alle istruzioni di sicurezza del presente l ibretto.

Le specifiche, le caratteristiche di disegno e le illustrazioni di questo Libretto Uso e manutenzione non sono vincolanti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

© Volvo Car Corporation

Optional

Tutti i tipi di optional/accessori sono contrassegnati da un asterisco*.

Oltre alla dotazione di serie, il Libretto descrive gli optional (dotazione montata in fabbrica) e alcuni accessori (dotazione supplementare).

La dotazione descritta nel Libretto Uso e manutenzione non è disponibile su tutti i modelli, che sono equipaggiati in modo diverso in base alle esigenze dei vari mercati nonché alle norme e alle disposizioni nazionali o locali vigenti.

In caso di dubbi in merito a dotazione standard e optional/accessori, rivolgersi a un concessionario Volvo.

Testi speciali

$\overline{\wedge}$

ATTENZIONE

I messaggi di attenzione informano sul rischio di lesioni personali.



IMPORTANTE

I messaggi di importante informano sul rischio di danni a cose.



NOTA

Le note forniscono consigli o suggerimenti che semplificano l'utilizzo di particolari pratici e funzioni.

Nota a piè di pagina

Il Libretto Uso e manutenzione comprende informazioni inserite come note a piè di pagina. Queste informazioni si riferiscono al testo contrassegnato con il numero di riferimento. Se la nota a piè di pagina rimanda a un testo in una tabella, il riferimento è costituito da lettere anziché da cifre.


Messaggi

I display dell'automobile visualizzano alcuni messaggi. Questi messaggi sono riportati nel Libretto Uso e manutenzione in grigio con un carattere leggermente più grande. Fra questi vi sono i menu e i messaggi sul display informativo (ad esempio IMPOSTAZIONI AUDIO).

Etichette

Sull'automobile sono applicate diverse etichette che riportano informazioni importanti in modo chiaro e semplice. Le etichette dell'automobile hanno un grado di importanza che va dall'avvertenza all'informazione.

Pericolo di lesioni personali

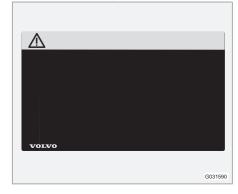


Simboli ISO neri su campo giallo, testo/figura bianchi su campo nero. Questo sistema si uti-



Informazioni importanti


lizza per richiamare l'attenzione su un pericolo che può causare lesioni gravi o mortali se l'avvertimento viene ignorato.

Pericolo di danni a cose

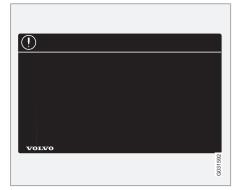

Simboli ISO bianchi e testo/figura bianchi su campo blu o nero. Questo sistema si utilizza per richiamare l'attenzione su un pericolo che può causare danni a cose se l'avvertimento viene ignorato.

Informazioni

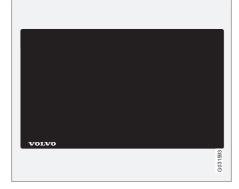

Simboli ISO bianchi e testo/figura bianchi su campo nero.



NOTA

Le etichette illustrate nel Libretto Uso e manutenzione non sono riproduzioni esatte di quelle presenti sull'automobile. Scopo del libretto è illustrarne indicativamente l'aspetto e la posizione sull'automobile. Le informazioni specifiche per il proprio modello sono riportate nelle etichette sull'automobile.

Elenchi delle procedure

Nel Libretto Uso e manutenzione, le procedure che comprendono interventi da eseguire in un determinato ordine sono numerate.

- Se in corrispondenza delle istruzioni passo-passo è riportata una serie di figure, ogni operazione è numerata come la figura corrispondente.
- A Le serie di figure in cui l'ordine delle istruzioni è irrilevante sono illustrate con elenchi numerati con lettere.
- Le frecce, sia numerate che non numerate, illustrano un movimento.

Se le istruzioni passo-passo non sono correlate a una serie di figure, le varie fasi sono numerate normalmente.

Elenchi delle posizioni

 Nelle figure panoramiche in cui sono evidenziate diverse parti si utilizzano cerchietti rossi con un numero all'interno. Il numero corrisponde all'elenco delle posizioni correlato alla figura che illustra l'oggetto.

Elenchi per punti

Quando nel Libretto Uso e manutenzione viene riportata una lista si utilizza un elenco per punti.

Esempio:

Î

Introduzione

Informazioni importanti

- Liquido refrigerante
- Olio motore

Continua

>> Questo simbolo è situato in basso a destra quando una sezione prosegue alla pagina successiva.

Registrazione dei dati

Nell'automobile è installata una serie di centraline che ne controllano e monitorano di continuo il funzionamento e le funzionalità. Alcune centraline possono registrare informazioni durante la guida normale se rilevano un difetto. Inoltre, registrano le informazioni utili in caso di collisione o incidente. Alcune delle informazioni registrate consentono ai tecnici di assistenza e manutenzione di diagnosticare ed eliminare eventuali difetti nonché a Volvo di soddisfare leggi e altri regolamenti. Le informazioni sono impiegate da Volvo anche per ricerche volte a sviluppare ulteriormente qualità e sicurezza, laddove possono aiutare a comprendere le circostanze che hanno causato incidenti e lesioni personali. Le informazioni comprendono dati sullo stato e sulla funzionalità dei diversi sistemi e moduli dell'automobile, fra cui motore, farfalla dell'acceleratore, sterzo e freni. Inoltre, possono comprendere dati relativi allo stile di quida del conducente, ad esempio velocità dell'automobile, utilizzo dei pedali del

freno e dell'acceleratore, posizione del volante e utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di conducente e passeggero. Per i motivi indicati sopra, queste informazioni possono rimanere memorizzate nelle centraline dell'automobile per un certo tempo, anche in seguito a una collisione o un incidente. Le informazioni possono essere conservate da Volvo per sviluppare ulteriormente sicurezza e qualità o allo scopo di rispettare eventuali leggi e altri regolamenti.

Volvo non divulgherà le suddette informazioni a terzi senza il consenso del proprietario dell'automobile. Tuttavia, le leggi e i regolamenti nazionali potrebbero imporre a Volvo di fornire tali informazioni ad autorità, fra cui la Polizia, che hanno giuridicamente diritto a raccoglierle.

Per leggere e interpretare le informazioni registrate dalle centraline dell'automobile sono necessarie le attrezzature tecniche speciali disponibili presso i riparatori autorizzati Volvo. Volvo è responsabile della conservazione e gestione corretta e conforme alle disposizioni di legge delle informazioni che riceve in occasione di assistenza e manutenzione. Per maggiori informazioni, rivolgersi a un concessionario Volvo

Accessori e dotazione supplementare

Il collegamento e l'installazione errata di accessori possono compromettere il funzionamento dei sistemi elettronici dell'automobile. Alcuni accessori funzionano solo quando il software relativo viene programmato nei sistemi elettronici dell'automobile. Si raccomanda pertanto di rivolgersi sempre a un riparatore autorizzato Volvo prima di installare accessori che devono essere collegati all'impianto elettrico o che possono influenzare tale impianto.

Passaggio di proprietà di un'automobile con Volvo On Call *

Volvo On Call è una funzione opzionale che comprende servizi di sicurezza personale e del veicolo, oltre a servizi comfort. In caso di passaggio di proprietà di un'automobile con Volvo On Call, è molto importante disattivare questi servizi per evitare che il proprietario precedente continui a usufruirne. Contattare il centro Volvo On Call premendo il pulsante **ON CALL** nell'automobile o rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo. Vedere anche "Modifica del codice di sicurezza" nel manuale di Volvo On Call.

Introduzione



Informazioni importanti

Informazioni su Internet

Al sito www.volvocars.com sono disponibili maggiori informazioni sulla vostra automobile.



Introduzione

Volvo e la tutela dell'ambiente

Filosofia ambientale Volvo



La tutela dell'ambiente è uno dei valori chiave di Volvo, che guidano tutta l'attività. Crediamo inoltre che i nostri clienti condividano la nostra cura per l'ambiente.

La vostra Volvo rispetta severe norme ambientali internazionali ed è inoltre prodotta in uno degli stabilimenti più efficienti e puliti del mondo. Volvo è dotata di un certificato ISO globale che comprende la normativa ambientale ISO 14001 e interessa tutte le fabbriche e molte altre unità Volvo. Inoltre i nostri partner devono contribuire sistematicamente alla tutela dell'ambiente.

Consumo di carburante

Le automobili Volvo sono caratterizzate da consumi di carburante altamente concorrenziali nelle rispettive classi. Minore è il consumo di carburante, minori sono le emissioni di anidride carbonica, gas che contribuisce all'effetto serra.

Il conducente può contribuire attivamente alla riduzione del consumo di carburante. Per ulteriori informazioni, leggere il paragrafo **Rispetto dell'ambiente**.

Efficiente depurazione dei gas

La Vostra Volvo è costruita in base al concetto "Pulita dentro e fuori" – un concetto che comprende un ambiente pulito all'interno dell'abitacolo e una depurazione dei gas di scarico altamente efficiente. In molti casi, le emissioni di gas di scarico registrano valori nettamente inferiori a quelli prescritti dalla normativa vigente.

Depurazione dell'aria nell'abitacolo

Un filtro abitacolo previene l'ingresso di polvere e pollini nell'abitacolo attraverso la presa dell'aria.

Un sofisticato sistema di qualità dell'aria, IAQS* (Interior Air Quality System), assicura

Volvo e la tutela dell'ambiente

che l'aria in entrata sia più pulita di quella all'esterno in un ambiente trafficato.

Il sistema è costituito da un sensore elettronico e un filtro al carbonio. L'immissione di aria viene continuamente monitorata e viene interrotta se il contenuto di monossido di carbonio ecc. nell'abitacolo diventa eccessivo. Questo può verificarsi ad esempio in situazioni di traffico intenso, in coda o nelle gallerie.

L'immissione di ossidi di azoto, ozono troposferico e idrocarburi viene impedita dal filtro al carbonio.

Interni

Gli interni della Volvo sono progettati per essere confortevoli e piacevoli, anche per chi soffre di allergie e asma. È stata prestata particolare attenzione alla scelta di materiali ecologici.

I riparatori autorizzati Volvo e la tutela dell'ambiente

Una manutenzione regolare consente di creare le condizioni per la massima durata dell'automobile e un consumo di carburante inferiore, contribuendo a un ambiente più pulito. Affidandosi ai riparatori autorizzati Volvo per la riparazione e la manutenzione dell'automobile, essa sarà inserita nei nostri sistemi. Applichiamo requisiti molto rigidi in materia di progettazione delle officine, per prevenire le per-

dite e le emissioni nell'ambiente. Il personale qualificato dei nostri riparatori dispone delle conoscenze e dei mezzi per garantire la massima tutela dell'ambiente.

Rispetto dell'ambiente

È facile contribuire personalmente alla cura ambientale. Ecco alcuni consigli:

- Evitare di far funzionare il motore al minimo - spegnerlo durante le soste prolungate in coda. Attenersi alle direttive nazionali.
- Adottare uno stile di guida economico e proattivo.
- Rispettare le indicazioni di assistenza e manutenzione riportate nel Libretto Uso e manutenzione. Rispettare gli intervalli raccomandati nel Libretto di Assistenza e Garanzia.
- Se l'automobile è dotata di elemento termico monoblocco*, utilizzarlo sempre prima dell'avviamento a freddo. In tal modo si agevola l'avviamento, si limita l'usura nei climi freddi e il motore raggiunge più velocemente la normale temperatura di esercizio, riducendo consumi ed emissioni.
- Le velocità elevate aumentano notevolmente la resistenza all'aria e quindi i consumi - raddoppiando la velocità si quadruplica la resistenza all'aria.

 Smaltire eventuali materiali di scarto potenzialmente inquinanti, ad esempio le batterie e l'olio, nel rispetto dell'ambiente. Consultare un riparatore in caso di dubbi in merito allo smaltimento dei materiali di scarto. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Seguendo questi consigli si ottimizza la durata dell'automobile, riducendo le spese e lo spreco di risorse. Per maggiori informazioni e altri consigli, vedere pagine 148 e 296.

Riciclaggio

Volvo dimostra il proprio impegno ambientale anche ottimizzando le possibilità di riciclaggio ecologico dell'automobile. L'automobile è quasi interamente riciclabile. Per questo, invitiamo l'ultimo proprietario a rivolgersi a un concessionario, che lo rimanderà a un impianto di riciclaggio approvato/autorizzato.

Il Libretto Uso e manutenzione e la tutela dell'ambiente

Il simbolo Forest Stewardship Council® indica che la carta di questa pubblicazione proviene da foreste certificate FSC® o altre fonti controllate.



Introduzione

Volvo e la tutela dell'ambiente



Introduzione (1)



	Cinture di sicurezza	18
Ų	Sistema AIRBAG	21
	Airbag	22
	Attivazione/disattivazione dell'airbag*	24
	Airbag laterali (SIPS-bag)	26
	Tendina gonfiabile (DMIC)	28
	WHIPS	29
	Roll-Over Protection System (ROPS)	31
	Quando intervengono i sistemi	32
	Modo incidente	34
	Sicurezza dei bambini	35





SICUREZZA








Cinture di sicurezza

Informazioni generali

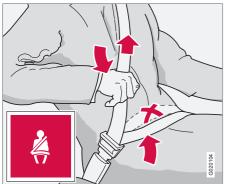

Tensionamento della sezione lombare. La sezione lombare deve rimanere bassa.

Frenare potrebbe risultare pericoloso se la cintura di sicurezza non è allacciata. Controllare che tutti i passeggeri indossino le cinture di sicurezza. Affinché la cintura di sicurezza fornisca la massima protezione, è importante che sia aderente al corpo. Non reclinare troppo lo schienale. La cintura di sicurezza è prevista come protezione nella normale posizione seduta.

Allacciare la cintura di sicurezza

 Estrarre la cintura lentamente e chiuderla spingendo la linguetta nel blocco di chiusura. La corretta chiusura della cintura è segnalata da un forte "clic".

Slacciare la cintura

 Premere il pulsante rosso sul blocco di chiusura e lasciare che la bobina faccia rientrare la cintura. Se la cintura non rientra completamente, inserirla a mano in modo che non rimanga pendente.

La cintura si blocca e non può essere estratta ulteriormente:

- se viene estratta troppo rapidamente
- durante la fase di frenata e di accelerazione
- se l'automobile è molto inclinata.

Fare attenzione a quanto segue

- non usare fermagli o altri oggetti che impediscono alla cintura di aderire correttamente
- accertarsi che la cintura non sia ritorta o impigliata
- la sezione lombare deve rimanere bassa (non sopra l'addome)
- tendere la sezione lombare sui fianchi tirando la sezione diagonale come illustrato in figura.

ATTENZIONE

La cintura di sicurezza e l'airbag interagiscono. Se la cintura di sicurezza non viene allacciata o viene usata in modo errato, il funzionamento dell'airbag in caso di collisione potrebbe risultare compromesso.

↑ ATTENZIONE

Ogni cintura di sicurezza deve essere indossata da una sola persona.

ATTENZIONE

Non cercare mai di modificare o riparare la cintura da soli. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo. Se la cintura è stata sottoposta a un forte carico, ad esempio in caso di collisione, sostituire l'intera cintura di sicurezza. Potrebbero essere state compromesse le caratteristiche di protezione della cintura anche se non si vedono danni apparenti. Sostituire la cintura anche se è usurata o danneggiata. La nuova cintura deve essere progettata e omologata per il montaggio nello stesso posto della cintura sostituita.

ATTENZIONE

Il sedile posteriore è omologato per max due passeggeri.



Cinture di sicurezza

Cintura di sicurezza e gravidanza




La cintura di sicurezza deve sempre essere utilizzata in gravidanza. Tuttavia è importante che sia utilizzata correttamente. La cintura deve essere aderente alla spalla, con la sezione diagonale tra i seni e a lato del ventre.

La sezione lombare della cintura deve aderire al lato delle cosce, più bassa possibile al di sotto del ventre – non deve mai essere lasciata scivolare verso l'alto. La cintura di sicurezza deve aderire al corpo senza gioco superfluo. Controllare inoltre che non si sia attorcigliata.

Man mano che la gravidanza procede, la conducente deve regolare il sedile e il volante in modo da avere il pieno controllo dell'automobile (i pedali e il volante devono essere di facile

accessibilità). In questo contesto, è necessario tuttavia tenere la massima distanza possibile tra il ventre e il volante.

Avvisatore cinture

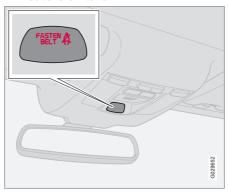

Se una cintura di sicurezza non è allacciata, si attivano un avvisatore acustico e una spia. Il segnale acustico è dipendente dalla velocità e, in alcuni casi, dal tempo. La spia si trova nella mensola del padiglione e nel quadro comandi combinato.

I seggiolini per bambini non sono interessati dall'avvisatore cinture.

Sedile posteriore

L'avvisatore cinture nel sedile posteriore svolge due funzioni distinte:

- Comunicare quali cinture di sicurezza sono utilizzate nel sedile posteriore. Un messaggio viene visualizzato sul display informativo in caso di utilizzo delle cinture di sicurezza. Il messaggio scompare automaticamente dopo circa 30 secondi di guida oppure può essere confermato premendo il pulsante READ sulla leva degli indicatori di direzione.
- Comunicare se una cintura di sicurezza nel sedile posteriore viene slacciata durante la marcia. Il messaggio è visualizzato sul display informativo, accompagnato da un segnale acustico e una spia. Il messaggio scompare quando si riallaccia la cintura, ma può essere confermato manualmente premendo il pulsante READ.

Il messaggio sul display informativo indicante quali cinture di sicurezza sono utilizzate è sempre disponibile. Per visualizzare i messaggi in memoria, premere il pulsante **READ**.

Alcuni mercati

Se il conducente non ha allacciato la cintura di sicurezza, si attivano un segnale acustico e una spia. Quando l'automobile procede a bassa velocità, il segnale acustico si disattiva dopo 6 secondi.

Cinture di sicurezza


Pretensionatori delle cinture

Tutte le cinture di sicurezza sono dotate di pretensionatore. Un dispositivo che tende la cintura intorno al corpo in caso di collisione sufficientemente forte. La cintura di sicurezza riesce pertanto a bloccare l'occupante in modo più efficiente.

ATTENZIONE

Non inserire mai la linguetta della cintura del passeggero nel blocco di chiusura sul lato conducente. Inserire sempre la linguetta della cintura nel blocco di chiusura sul lato corretto. Non danneggiare mai le cinture e non inserire corpi estranei nel blocco di chiusura. In caso contrario, le cinture e il blocco di chiusura potrebbero non fornire la protezione prevista in caso di collisione. Pericolo di lesioni gravi.

Guida della cintura

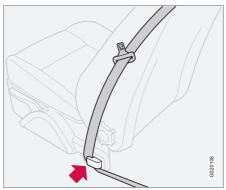


La guida della cintura si trova sia sul sedile del conducente che su quello del passeggero.

La guida della cintura rappresenta un ausilio che migliora l'accessibilità della cintura di sicurezza. Quando si sale o scende dal sedile posteriore, estrarre la cintura dalla guida e collocarla dietro il montante della cintura. Risistemare quindi la cintura nella guida.



Sistema AIRBAG

Spia di allarme nel quadro comandi combinato

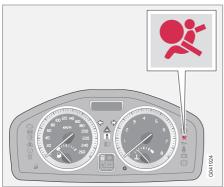

La spia di allarme nel quadro comandi combinato si accende quando si porta la chiave telecomando in posizione I, II o III. La spia si spegne dopo circa 6 secondi se il sistema airbag non presenta anomalie.



Assieme alla spia di allarme viene visualizzato, quando necessario, un messaggio sul display. Se la spia di allarme è guasta, si accende il triangolo di avvertimento e viene visualizzato il messaggio AIRBAG SRS RICH.

ASSISTENZA o AIRBAG SRS

ASSISTENZA URG. sul display.



Si raccomanda di rivolgersi al più presto a un riparatore autorizzato Volvo.


ATTENZIONE

Se la spia di allarme del sistema airbag rimane accesa o si accende durante la guida, il sistema airbag non funziona perfettamente. La spia indica un'anomalia nel sistema delle cinture di sicurezza, SIPS, SRS o IC. Si raccomanda di rivolgersi al più presto a un riparatore autorizzato Volvo.



Airbag

Sistema AIRBAG

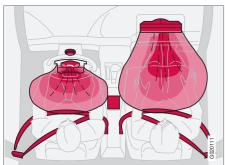


Sistema SRS, automobili con quida a sinistra

Il sistema è costituito da airbag e sensori. In caso di collisione sufficientemente forte, i sensori reagiscono gonfiando e riscaldando l'airbag/gli airbag. Per attutire il colpo contro l'airbag, l'airbag viene sgonfiato nuovamente al momento dello schiacciamento. Durante questa fase, è normale che si formi del fumo nell'abitacolo. Tutta la sequenza di gonfiaggio e sgonfiaggio dell' airbag richiede solo alcuni decimi di secondo

ATTENZIONE

Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per la riparazione. Interventi errati nel sistema airbag possono causare anomalie e gravi lesioni personali.

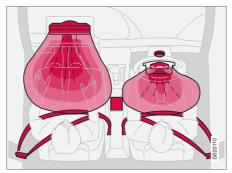

Sistema SRS, automobili con quida a destra


NOTA

I sensori reagiscono in modo diverso a seconda delle modalità di collisione e dell'utilizzo o meno della cintura di sicurezza sul lato conducente o passeggero.

In determinate circostanze di incidente potrebbe attivarsi un solo airbag oppure nessuno. Il sistema airbag rileva la forza d'urto della collisione e calcola se è tale da necessitare l'attivazione di uno o più airbag per proteggere gli occupanti.

Anche la capacità degli airbag viene adattata alla violenza della collisione a cui l'automobile è sottoposta.

Airbag

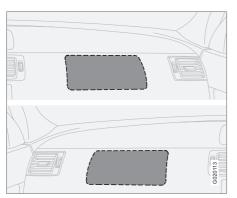

Posizione dell'airbag lato passeggero, automobili con guida a sinistra o a destra.

ATTENZIONE

Non sistemare alcun oggetto davanti o sopra il cruscotto se l'automobile è dotata di airbag lato passeggero.

Airbag lato conducente

Oltre alla cintura di sicurezza, l'automobile dispone di un airbag sul lato conducente. L'airbag è ripiegato al centro del volante. Il volante è contrassegnato con **SRS AIRBAG**.

ATTENZIONE

La cintura di sicurezza e l'airbag interagiscono. Se la cintura di sicurezza non viene allacciata o viene usata in modo errato, il funzionamento dell'airbag in caso di collisione potrebbe risultare compromesso.

Airbag lato passeggero

Oltre alla cintura di sicurezza, l'automobile dispone di un airbag sul lato passeggero. L'airbag è ripiegato in un vano sopra il cassetto portaoggetti. Il pannello è contrassegnato con SRS AIRBAG.

ATTENZIONE

Per limitare il rischio di lesioni in caso di innesco dell'airbag, il passeggero deve sedere in posizione il più possibile eretta tenendo i piedi sul pavimento e la schiena appoggiata allo schienale. La cintura di sicurezza deve essere tesa e allacciata.

ATTENZIONE

Non mettere mai bambini su un seggiolino o un cuscino di rialzo sul sedile anteriore, se l'airbag è attivato.¹

Non lasciare mai che nessuno resti in piedi o seduto davanti al sedile del passeggero. I bambini di altezza inferiore a 1,4 m non devono mai sedersi sul sedile del passeggero anteriore, se l'airbag è attivato.

Se non ci si attiene a questa raccomandazione, sussiste il pericolo di morte.

Per informazioni relative all'airbag attivato/disattivato, vedere pagina 24.



Attivazione/disattivazione dell'airbag*

Disattivazione a chiave - PACOS*

Informazioni generali

L'airbag lato passeggero può essere disattivato se l'automobile è dotata del commutatore PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch). Per informazioni su attivazione/disattivazione, vedere il paragrafo Attivazione/disattivazione.

Disattivazione a chiave/commutatore

Il commutatore dell'airbag lato passeggero (PACOS) è collocato sul montante del cruscotto sul lato passeggero ed è accessibile aprendo la portiera del passeggero (vedere il paragrafo Attivazione/disattivazione di seguito).

Controllare che il commutatore sia nella posizione desiderata. Volvo raccomanda di utilizzare lo stelo della chiave per modificare la posizione.

Per informazioni sullo stelo della chiave, vedere pagina 129.

ATTENZIONE

Il mancato rispetto delle indicazioni fornite può mettere a repentaglio la vita.

ATTENZIONE

Se l'automobile è dotata di airbag lato passeggero ma è sprovvista del commutatore PACOS, l'airbag è sempre attivato.

ATTENZIONE


Non mettere mai bambini su un seggiolino o un cuscino di rialzo sul sedile del passeggero anteriore, se l'automobile è dotata di airbag lato passeggero attivato e la spia

nella mensola del padiglione è accesa. Il mancato rispetto delle indicazioni fornite può mettere a repentaglio la vita del bambino.

⚠ ATTENZIONE

Non lasciare che nessuno sieda nel posto del passeggero se il messaggio nella mensola del padiglione indica che l'airbag è disattivato e la spia di allarme del sistema airbag è accesa nel quadro comandi combinato. Ciò indica infatti un'avaria grave. Si raccomanda di rivolgersi al più presto a un riparatore autorizzato Volvo.

Attivazione/disattivazione

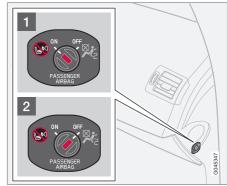

Posizione del commutatore

- L'airbag è attivato. Portando il commutatore in questa posizione, possono sedersi sul sedile del passeggero anteriore bambini di altezza superiore a 1,4 m, ma non bambini su seggiolini o cuscini di rialzo.
- L'airbag è disattivato. Portando il commutatore in questa posizione, possono sedersi sul sedile del passeggero anteriore bambini su seggiolini o cuscini di rialzo, ma non persone di altezza superiore a 1,4 m.



Attivazione/disattivazione dell'airbag*



ATTENZIONE

Airbag attivato (lato passeggero):


Non mettere mai bambini su un seggiolino o un cuscino di rialzo sul sedile del passeggero anteriore, se l'airbag è attivato. Questo vale anche per tutte le persone di altezza inferiore a 1.4 m.

Airbag disattivato (lato passeggero):

Le persone di altezza superiore a 1,4 m non devono mai sedere sul sedile del passeggero anteriore quando l'airbag è disattivato.


Se non ci si attiene a questa raccomandazione, sussiste il pericolo di morte.

Messaggi

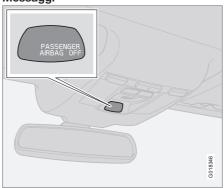

Indicazione dell'airbag lato passeggero disattivato.

Un messaggio e una spia nella mensola del padiglione indicano che l'airbag lato passeggero è disattivato (vedere figura precedente).

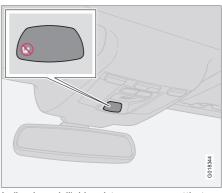

Indicazione dell'airbag lato passeggero attivato.

Una spia di allarme nella mensola del padiglione indica che l'airbag lato passeggero è attivato (vedere figura precedente).



NOTA

Quando si porta la chiave telecomando in posizione II o III, sul quadro comandi combinato si accende la spia di allarme airbag per circa 6 secondi, vedere pagina 21.

In seguito, nella mensola del padiglione, si accende l'indicazione relativa allo stato dell'airbag lato passeggero. Per maggiori informazioni sulle varie posizioni della chiave, vedere pagina 159.



Airbag laterali (SIPS-bag)

Airbag laterali



Posizione degli airbag laterali.

In caso di collisione laterale, la maggior parte della forza di collisione viene distribuita dal SIPS (Side Impact Protection System) alle traverse, ai montanti, al pavimento, al tetto e ad altre parti della carrozzeria. Gli airbag laterali dei sedili del conducente e del passeggero proteggono il busto e costituiscono una parte importante del SIPS. L'airbag laterale è posizionato nello schienale del sedile anteriore.

ATTENZIONE


- Si raccomanda di affidare sempre le riparazioni a un riparatore autorizzato Volvo. Interventi errati nel sistema airbag SIPS possono causare anomalie e gravi lesioni personali.
- Non sistemare alcun oggetto fra il lato esterno del sedile e il pannello della portiera, poiché la zona potrebbe essere interessata dall'airbag laterale.
- Si raccomanda di utilizzare esclusivamente fodere per sedili approvate da Volvo. Altri rivestimenti potrebbero compromettere il funzionamento degli airbag laterali.
- L'airbag laterale è complementare alla cintura di sicurezza. Usare sempre la cintura di sicurezza.

Seggiolini per bambini e airbag laterali

Le caratteristiche di protezione di seggiolino per bambini o cuscino di rialzo non sono influenzate negativamente dall'airbag laterale.

Si può collocare un seggiolino per bambini/ cuscino di rialzo nel sedile anteriore solo se l'automobile non è equipaggiata di airbag lato passeggero attivato¹.

Posizione

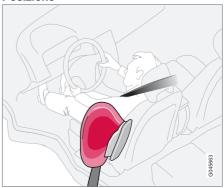


Posto del conducente, automobili con guida a sinistra.

¹ Per informazioni relative all'airbag attivato/disattivato (SRS), vedere pagina 24.



Airbag laterali (SIPS-bag)

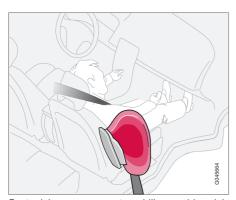


Posto del passeggero, automobili con guida a sinistra.

Il sistema airbag SIPS comprende airbag laterali e sensori. In caso di collisione sufficientemente forte, i sensori reagiscono gonfiando l'airbag laterale. L'airbag si gonfia nello spazio tra l'occupante e il pannello della portiera, attutendo in questo modo il colpo sull'occupante nell'attimo della collisione e sgonfiandosi durante lo schiacciamento. L'airbag laterale si gonfia normalmente solo sul lato su cui avviene la collisione.




Tendina gonfiabile (DMIC)

Caratteristiche

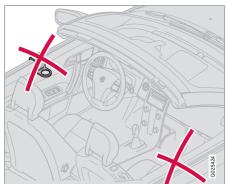

La tendina gonfiabile DMIC (Door Mounted Inflatable Curtain) è complementare al SIPS. La tendina è montata nelle portiere di conducente e passeggero e protegge solamente i passeggeri anteriori. La tendina gonfiabile viene attivata dai sensori in caso di collisione sufficientemente forte o se l'automobile rischia di ribaltarsi. Quando viene attivata, la tendina gonfiabile si gonfia. Essa contribuisce a proteggere la testa di conducente e passeggero anteriore dai colpi contro l'interno dell'automobile in caso di collisione. La tendina gonfiabile si attiva a prescindere che la capote sia aperta o chiusa.

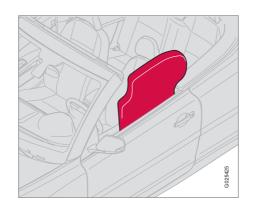

ATTENZIONE

Non fissare con viti né montare alcun oggetto su padiglione o pannelli laterali. La protezione potrebbe essere compromessa. Si raccomanda di utilizzare solo componenti originali Volvo approvati per la sistemazione in queste parti dell'automobile.

ATTENZIONE

L'airbag laterale è complementare alla cintura di sicurezza.

Usare sempre la cintura di sicurezza.


ATTENZIONE

Se il conducente o il passeggero si appoggia al pannello della portiera durante il gonfiaggio della tendina gonfiabile, sussiste il rischio di lesioni personali. Inoltre, la protezione potrebbe essere compromessa.

WHIPS



Protezione contro le lesioni da colpo di frusta – WHIPS

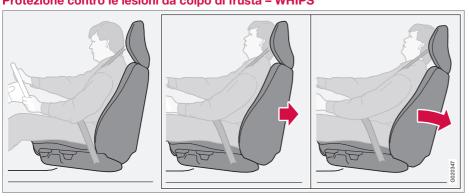

Il sistema WHIPS (Whiplash Protection System) comprende uno schienale capace di assorbire energia e un poggiatesta speciale sui sedili anteriori. Il sistema viene attivato in caso di tamponamento, secondo l'angolo di collisione, la velocità e le caratteristiche del veicolo che entra in collisione.

\bigwedge A

ATTENZIONE

Il sistema WHIPS è complementare alla cintura di sicurezza. Usare sempre la cintura di sicurezza.

Caratteristiche del sedile

Quando il sistema WHIPS si attiva, gli schienali dei sedili anteriori si spostano all'indietro per modificare la posizione di seduta del conducente e del passeggero. In questo modo si riduce il rischio di lesioni da colpo di frusta.

ATTENZIONE

Non cercare mai di riparare o modificare il sedile o il sistema WHIPS da soli. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

Sistema WHIPS e seggiolini per bambini/ cuscini di rialzo

Le caratteristiche di protezione di seggiolino per bambini o cuscino di rialzo non sono influenzate negativamente dal sistema WHIPS.

Regolazione del sedile

Per la massima protezione, conducente e passeggero devono sedersi al centro dei rispettivi sedili, con la minima distanza possibile fra testa e poggiatesta.



WHIPS

Non compromettere il funzionamento del sistema WHIPS



Non sistemare sul pavimento dietro il sedile di conducente/passeggero alcun oggetto che possa compromettere la funzionalità del sistema WHIPS.

ATTENZIONE

Non collocare scatole e oggetti simili fra il cuscino del sedile posteriore e lo schienale del sedile anteriore. Si potrebbe compromettere il funzionamento del sistema WHIPS.

ATTENZIONE

Se il sedile è stato sottoposto a un forte carico, ad esempio in caso di tamponamento, il sistema WHIPS deve essere controllato. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per il controllo.


Potrebbero essere state compromesse le caratteristiche di protezione del sistema WHIPS anche se non si vedono danni apparenti nel sedile.

Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per la verifica dello stato del sistema anche dopo piccoli tamponamenti.



Roll-Over Protection System (ROPS)

Funzione ROPS

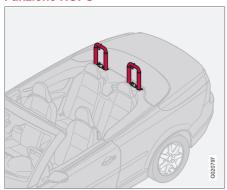

Archi protettivi in posizione eretta.

Il sistema ROPS è costituito da robusti archi protettivi dietro i poggiatesta dei passeggeri e sensori. Se i sensori rilevano un rischio di ribaltamento dell'automobile o un forte tamponamento, gli archi protettivi fuoriescono dietro le teste dei passeggeri. Gli archi protettivi si attivano a prescindere che la capote sia aperta o chiusa.

Si raccomanda di rivolgersi sempre a un riparatore autorizzato Volvo in caso di intervento del sistema ROPS.

ATTENZIONE

Non apportare alcuna modifica al sistema ROPS.

Non sistemare alcun oggetto sopra il sistema ROPS o dietro i poggiatesta dei passeggeri.

Quando intervengono i sistemi

Attivazione dei sistemi

Attivuzione dei dioteini			
Sistema	Viene attivato		
Pretensionatori delle cinture dei sedili anteriori	In caso di collisioni frontali e/o laterali e/o tamponamento e/o ribaltamento.		
Pretensionatori delle cinture del sedile posteriore	In caso di collisioni frontali e/o laterali e/o ribaltamento.		
Airbag	In caso di collisione frontale ^A .		
Airbag laterali SIPS	In caso di collisione laterale ^A		
Tendina gonfiabile (DMIC)	In caso di collisioni laterali e/o ribaltamento ^A		
Protezione dal colpo di frusta WHIPS	In caso di tamponamento.		
Roll-Over Protection System (ROPS)	In caso di ribaltamento e/o tamponamento.		

A L'automobile può subire forti deformazioni in caso di incidente senza che gli airbag si attivino. Un certo numero di fattori, quali la rigidità e il peso dell'oggetto urtato, la velocità dell'automobile, l'angolo di collisione ecc., influisce sulla modalità di attivazione dei diversi sistemi di sicurezza dell'automobile.

In caso di innesco degli airbag si raccomanda quanto segue:

- Trasportare l'automobile. Si raccomanda di trasportarla presso un riparatore autorizzato Volvo. Non utilizzare l'automobile se sono intervenuti gli airbag.
- Si raccomanda di far sostituire i componenti del sistema di sicurezza dell'automobile da un riparatore autorizzato Volvo.
- Rivolgersi sempre a un medico.



NOTA

I sistemi airbag, SIPS, DMIC, le cinture di sicurezza e il sistema ROPS intervengono solo una volta durante una collisione.



ATTENZIONE

La centralina del sistema airbag si trova nel quadro centrale. Qualora il quadro centrale sia bagnato, scollegare i cavi della batteria. Non cercare di avviare l'automobile in quanto potrebbero innescarsi gli airbag. Trasportare l'automobile. Si raccomanda di trasportarla presso un riparatore autorizzato Volvo.



Quando intervengono i sistemi




ATTENZIONE

Non utilizzare l'automobile se sono intervenuti gli airbag. La guida dell'automobile potrebbe risultare difficoltosa. Altri sistemi di sicurezza potrebbero essere stati danneggiati. L'esposizione prolungata ai fumi e alle polveri prodotti al momento dell'innesco degli airbag può provocare lesioni/irritazioni cutanee e agli occhi. In caso di disturbi, risciacquare con acqua fredda. Anche la rapidissima sequenza di scatto, in combinazione con il materiale dell'airbag, può provocare escoriazioni cutanee e ustioni.



Modo incidente

Guida dopo una collisione

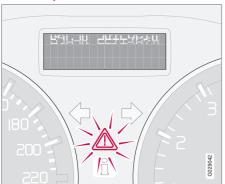

Se l'automobile è rimasta coinvolta in una collisione, potrebbe apparire il testo MODO INCIDENTE VEDERE MANUALE sul display informativo. Questo indica che la funzionalità dell'automobile è ridotta. Il modo incidente indica un dispositivo di protezione che interviene se la collisione è tale da danneggiare funzioni importanti dell'automobile, ad esempio le linee di alimentazione, i sensori di uno dei sistemi di protezione oppure l'impianto frenante.

Tentativo di avviamento

Innanzitutto controllare che non ci siano perdite di carburante dall'automobile. Non si deve sentire odore di carburante.

Se tutto sembra normale e non vi sono perdite di carburante, si può tentare di avviare l'automobile.

Innanzitutto, estrarre la chiave del telecomando e reinserirla. L'elettronica dell'automobile cerca di ripristinare il sistema. Tentare quindi di avviare l'automobile. Se MODO INCIDENTE VEDERE MANUALE è ancora visualizzato sul display, l'automobile non deve essere guidata né trainata. I danni non visibili potrebbero, durante il viaggio, rendere impossibile la manovra dell'automobile anche se questa appare guidabile.

Spostamento

Se compare NORMAL MODE dopo il ripristino di MODO INCIDENTE VEDERE MANUALE, si può spostare con cautela l'automobile allontanandola dal traffico. Percorrere il tragitto minimo necessario.

ATTENZIONE

Non cercare mai di riparare l'automobile o ripristinare l'elettronica da soli se è entrata nel modo incidente. Pericolo di lesioni personali o funzionamento anomalo dell'automobile. Si raccomanda di rivolgersi sempre a un riparatore autorizzato Volvo per i controlli e il ripristino del NORMAL MODE dell'automobile dopo la comparsa del messaggio MODO INCIDENTE VEDERE MANUALE.

↑ ATTENZIONE

Non provare mai a riavviare l'automobile se si sente odore di carburante dopo che è stato visualizzato il messaggio MODO INCIDENTE VEDERE MANUALE. Abbandonare immediatamente l'automobile.

↑ ATTENZIONE

Non è consentito trainare l'automobile nel modo incidente. L'automobile deve essere trasportata. Si raccomanda di trasportarla presso un riparatore autorizzato Volvo.



I bambini devono sedere in modo sicuro e confortevole

Volvo raccomanda di sistemare i bambini su un seggiolino orientato all'indietro almeno fino a 3-4 anni, quindi su un cuscino di rialzo/seggiolino orientato in avanti fino a 10 anni.

La sistemazione del bambino nell'automobile e l'equipaggiamento da utilizzare dipendono da peso e dimensioni del bambino. Per maggiori informazioni, vedere pagina 37.



NOTA

Le norme vigenti in materia di sicurezza dei bambini nell'automobile variano da Paese a Paese. Verificare le norme vigenti.

I bambini di tutte le età e dimensioni devono sempre stare seduti correttamente e allacciare i sistemi di ritenuta. Non consentire mai a un bambino di sedere sulle ginocchia del passeggero.


L'equipaggiamento di sicurezza Volvo per bambini (seggiolini, cuscini di rialzo e dispositivi di bloccaggio) è stato concepito appositamente per la vostra automobile. Con l'equipaggiamento di sicurezza Volvo garantite la massima sicurezza al vostro bambino durante il viaggio e potete contare su attrezzature su misura e facili da usare.



NOTA

Per maggiori informazioni sul montaggio dei prodotti per la sicurezza dei bambini, rivolgersi al produttore.

Seggiolini per bambini

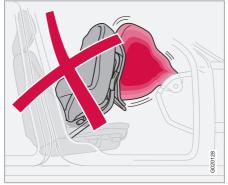

I seggiolini per bambini e gli airbag non sono compatibili.



NOTA

Se si utilizzano prodotti per la sicurezza dei bambini, è importante leggere e seguire attentamente le istruzioni di montaggio allegate.

Non fissare le cinghie di fissaggio del seggiolino sulle guide per la regolazione longitudinale del sedile, sulle molle o sulle guide e sulle traverse sotto il sedile. I bordi affilati potrebbero danneggiare le cinghie di fissaggio.

Seguire sempre le istruzioni di montaggio del seggiolino per bambini.

Posizione dei seggiolini per bambini Può essere usato quanto segue:

- Un seggiolino per bambini/cuscino di rialzo nel sedile del passeggero anteriore se l'airbag lato passeggero è stato disattivato¹.
- uno o più seggiolini per bambini/cuscini di rialzo nel sedile posteriore.

Montare sempre i seggiolini per bambini/ cuscini di rialzo nel sedile posteriore se è attivato l'airbag lato passeggero. Se l'airbag si gonfia, un bambino eventualmente seduto sul sedile del passeggero potrebbe riportare gravi lesioni.

¹ Per informazioni relative all'airbag attivato/disattivato, vedere pagina 24.

01

01 Sicurezza

Sicurezza dei bambini



ATTENZIONE

Non mettere mai bambini su un seggiolino o un cuscino di rialzo sul sedile anteriore, se l'airbag è attivato².

Le persone di altezza inferiore a 1.4 m non devono mai sedere sul sedile del passeggero anteriore quando l'airbag è attivato.

Se non ci si attiene a questa raccomandazione, sussiste il pericolo di morte.

ATTENZIONE

Non utilizzare cuscini di rialzo/seggiolini per bambini con anelli in acciaio o altri elementi che possono entrare in contatto con il pulsante di apertura del blocco delle cinture di sicurezza, in quanto sussiste il rischio di apertura accidentale delle cinture.

La parte superiore del seggiolino per bambini non deve essere appoggiata al parabrezza.

Etichetta airbag



Etichetta posizionata sul montante del cruscotto sul lato passeggero, vedere figura a pagina 24.

² Per informazioni su attivazione/disattivazione dell'airbag, vedere pagina 24.



Protezioni per bambini raccomandate³

i rotezioni pei	bambini raccomandate	
Peso	Sedile anteriore ^A	Sedile posteriore
Gruppo 0		Seggiolino per neonati Volvo (Volvo Infant Seat) - protezione
max 10 kg		per bambini orientata all'indietro, si fissa con il sistema di fissaggio ISOFIX.
Gruppo 0+		N° di omologazione: E1 04301146
max 13 kg		(L)
	Seggiolino per neonati Volvo (Volvo Infant Seat) - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile.	Seggiolino per neonati Volvo (Volvo Infant Seat) - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile.
	N° di omologazione: E1 04301146	N° di omologazione: E1 04301146
	(U)	(U)
	Seggiolino per bambini orientato all'indietro (Child Seat) - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile e le cinghie di fissaggio. Utilizzare il cuscino protettivo tra il seggiolino per bambini e il cruscotto.	Seggiolino per bambini orientato all'indietro (Child Seat) - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile, le cinghie di fissaggio e il supporto.
	N° di omologazione: E5 03135	N° di omologazione: E5 03135
	(L)	(L)
	Seggiolini per bambini omologati per uso universale.	Seggiolini per bambini omologati per uso universale.
	(U)	(U)

³ Per le altre protezioni per bambini, controllare che l'automobile sia riportata nell'elenco dei modelli compatibili o la protezione sia provvista di omologazione universale ai sensi della norma ECE R44.



01

01 Sicurezza

Sicurezza dei bambini

Peso	Sedile anteriore ^A	Sedile posteriore
Gruppo 1 9 – 18 kg	Seggiolino per bambini orientato all'indietro/orientabile Volvo (Volvo Convertible Child Seat) - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile e le cinghie di fissaggio. N° di omologazione: E5 04192 (L)	Seggiolino per bambini orientato all'indietro/orientabile Volvo (Volvo Convertible Child Seat) - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile e le cinghie di fissaggio. ^B N° di omologazione: E5 04192 (L)
	Seggiolino per bambini orientato all'indietro (Child Seat) - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile e le cinghie di fissaggio. Utilizzare il cuscino protettivo tra il seggiolino per bambini e il cruscotto. N° di omologazione: E5 03135 (L)	Seggiolino per bambini orientato all'indietro (Child Seat) - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile, le cinghie di fissaggio e il supporto. B N° di omologazione: E5 03135 (L)
		Britax Fixway - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con il sistema di fissaggio ISOFIX e le cinghie di fissaggio. ^B N° di omologazione: E5 03171 (L)
	Seggiolini per bambini omologati per uso universale. (U)	Seggiolini per bambini omologati per uso universale. (U)



Peso	Sedile anteriore ^A	Sedile posteriore
Gruppo 2 15-25 kg	Seggiolino per bambini orientato all'indietro/orientabile (Volvo Convertible Child Seat) - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile e le cinghie di fissaggio. N° di omologazione: E5 04192 (L)	Seggiolino per bambini orientato all'indietro/orientabile Volvo (Volvo Convertible Child Seat) - protezione per bambini orientata all'indietro, si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile e le cinghie di fissaggio. ^B N° di omologazione: E5 04192 (L)
	Seggiolino per bambini orientato all'indietro/orientabile Volvo (Volvo Convertible Child Seat) - protezione per bambini orientata in avanti, si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile. N° di omologazione: E5 04191 (L)	Seggiolino per bambini orientato all'indietro/orientabile Volvo (Volvo Convertible Child Seat) - protezione per bambini orientata in avanti, si fissa con la cintura di sicurezza dell'automobile. N° di omologazione: E5 04191

01 Sicurezza

01

Sicurezza dei bambini

Peso	Sedile anteriore ^A	Sedile posteriore
Gruppo 2/3 15 – 36 kg	Cuscino di rialzo Volvo con schienale (Volvo Booster Seat with backrest). N° di omologazione: E1 04301169	Cuscino di rialzo Volvo con schienale (Volvo Booster Seat with backrest). N° di omologazione: E1 04301169
	(UF)	(UF)
	Cuscino di rialzo con e senza schienale (Booster Cushion with and without backrest).	Cuscino di rialzo con e senza schienale (Booster Cushion with and without backrest).
	N° di omologazione: E5 03139	N° di omologazione: E5 03139
	(UF)	(UF)

L: Adatto a specifiche protezioni per bambini. Queste protezioni per bambini possono essere adattate a uno speciale modello d'auto, a categorie limitate o semiuniversali.

U: Adatto a protezioni per bambini omologate per uso universale in questa classe di peso.

UF: Adatto a protezioni per bambini omologate per uso universale rivolto in avanti in questa classe di peso.

A Per informazioni relative all'airbag attivato/disattivato, vedere pagina 24.

B Per montare un seggiolino per bambini orientato all'indietro nel sedile posteriore, si raccomanda di rivolgersi a un concessionario Volvo per l'installazione dei punti di fissaggio.





ATTENZIONE

Non mettere mai bambini su un seggiolino o un cuscino di rialzo sul sedile anteriore, se l'airbag è attivato⁴.

Le persone di altezza inferiore a 1,4 m non devono mai sedere sul sedile del passeggero anteriore quando l'airbag è attivato.

Se non ci si attiene a questa raccomandazione, sussiste il pericolo di morte.

Sistema di fissaggio ISOFIX per seggiolini per bambini



Gli attacchi per il sistema di fissaggio ISOFIX sono nascosti dietro la parte inferiore dello schienale del sedile posteriore, nei posti esterni.

La posizione degli attacchi è indicata dai simboli nel rivestimento dello schienale (vedere figura sopra).

Per accedere agli attacchi, premere verso il basso il cuscino del sedile posteriore.

Per fissare un seggiolino per bambini agli attacchi ISOFIX, attenersi sempre alle istruzioni di montaggio del produttore.

Classi di dimensioni

Le protezioni per bambini sono disponibili in varie dimensioni – proprio come le automobili. Di conseguenza, non tutte le protezioni per bambini sono compatibili con i sedili di tutti i modelli di automobili.

Le protezioni per bambini con sistema di fissaggio ISOFIX sono quindi state suddivise in classi di dimensioni per aiutare l'utente a scegliere la protezione corretta (vedere tabella seguente).

Classe di dimen- sioni	Descrizione
А	Dimensioni piene, protezione per bambini orientata in avanti
В	Dimensioni ridotte (alt. 1), protezione per bambini orien- tata in avanti
B1	Dimensioni ridotte (alt. 2), protezione per bambini orien- tata in avanti
С	Dimensioni piene, protezione per bambini orientata all'in- dietro
D	Dimensioni ridotte, protezione per bambini orientata all'indietro
E	Protezione per neonati orientata all'indietro

⁴ Per informazioni su attivazione/disattivazione dell'airbag, vedere pagina 24.



Classe di dimen- sioni	Descrizione	
F	Protezione per neonati tra- sversale, sinistra	
G	Protezione per neonati tra- sversale, destra	

ATTENZIONE

Non posizionare mai un bambino sul sedile passeggero se l'automobile è dotata di airbag attivato.



(i) NOTA

Se una protezione per bambini ISOFIX è sprovvista della classe di dimensioni, controllare che il proprio modello di automobile sia riportato nell'elenco dei modelli compatibili con la protezione per bambini.



(i) NOTA

Per le protezioni per bambini ISOFIX raccomandate da Volvo, si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

Tipi di protezioni per bambini ISOFIX

Tipo di protezione per bambini	Peso Classe d	Classe di dimensioni	Sedili passeggero adatti al montaggio di protezioni per bambini ISOFIX	
			Sedile anteriore	Posto esterno del sedile posteriore
Protezione per neonati tra-	max 10 kg	F	X	X
sversale		G	X	X
Protezione per neonati orien-	max 10 kg	E	X	OK
tata all'indietro				(IL)



Tipo di protezione per bambini	Peso	Classe di dimensioni	Sedili passeggero adatti al montaggio di protezioni per bambini ISOFIX	
			Sedile anteriore	Posto esterno del sedile posteriore
Protezione per neonati orientata all'indietro	max 13 kg	Е	X	OK (IL)
		D	X	OK ^A (IL)
		С	X	OK ^A (IL)
Protezione per bambini orientata all'indietro	9-18 kg	D	Х	OK ^A (IL)
		С	X	OK ^A (IL)

01 Sicurezza

01

Sicurezza dei bambini

Tipo di protezione per bambini	Peso	Classe di dimensioni	Sedili passeggero adatti al montaggio di protezioni per bambini ISOFIX	
			Sedile anteriore	Posto esterno del sedile posteriore
Protezione per bambini orien tata in avanti	9-18 kg	В	X	OK ^B (IUF)
		B1	X	OK ^B (IUF)
		А	X	OK ^B (IUF)

X: La posizione ISOFIX non è adatta alle protezioni per bambini ISOFIX di questa classe di peso e/o classe di grandezza.


IL: Adatto a specifiche protezioni per bambini ISOFIX. Queste protezioni per bambini possono essere adattate a uno speciale modello d'auto, a categorie limitate o semiuniversali.

IUF: Adatto alle protezioni per bambini ISOFIX rivolte avanti che sono omologate per uso universale in questa classe di peso.

A Per montare la protezione per neonati/bambini sul sedile posteriore, il sedile del passeggero anteriore è stato spostato in avanti oltre la posizione centrale.

B Volvo raccomanda l'uso di protezioni per bambini orientate all'indietro per questo gruppo di età.

Generalità automobili con guida a sinistra	48
Generalità automobili con guida a destra	50
Pannello di comando nella portiera del conducente	52
Quadro comandi combinato	53
Spie di controllo e di allarme	55
Display informativo	59
Presa elettrica	61
Quadro luci	62
Leva sinistra del volante	66
Leva destra del volante	
Regolatore elettronico della velocità*	71
Tastierina al volante*	73
Regolazione del volante, lampeggiatori di emergenza	74
Freno di stazionamento	75
Alzacristalli elettrici	76
Finestrini e specchi retrovisori	
Impostazioni personali	
HomeLink® *	85

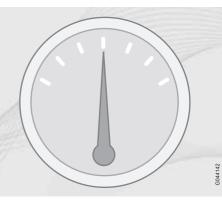




STRUMENTI E COMANDI





02 Strumenti e comandi

Generalità automobili con guida a sinistra

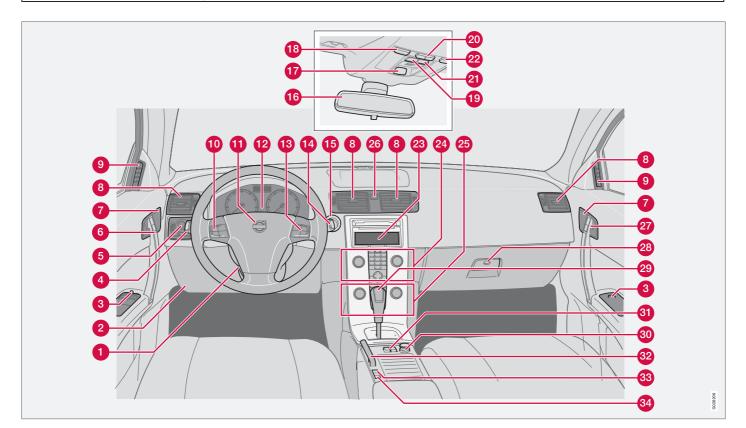

02



Generalità automobili con guida a sinistra

- Regolazione del volante
- Maniglia di apertura, cofano
- 3 Pannello di comando, finestrini/specchi retrovisori esterni
- 4 Indicatori di direzione, abbaglianti, computer di bordo
- **5** Quadro luci e pulsante di apertura dello sportello del serbatoio
- 6 Maniglia di apertura della portiera e pulsante di bloccaggio.
- Spia di bloccaggio
- 8 Bocchetta di aerazione nel cruscotto
- Bocchetta di aerazione finestrino
- Regolatore elettronico della velocità
- Avvisatore acustico e airbag
- Quadro comandi combinato
- Tastierina Infotainment
- Tergicristallo, lavacristallo e lavafari
- Blocchetto di accensione
- 16 Specchio retrovisore interno
- Avvisatore cinture e indicazione airbag passeggero


- (8 Interruttore, illuminazione lato sinistro abitacolo
- Interruttore, accessori in post vendita
- Interruttore, illuminazione automatica abitacolo
- Interruttore, accessori in post vendita
- Interruttore, illuminazione lato destro abitacolo
- Display, impostazioni vettura/impianto audio ecc.
- Comandi, impostazioni vettura/impianto audio ecc.
- Climatizzatore
- Spia lampeggiatori di emergenza
- Maniglia di apertura della portiera e pulsante di bloccaggio
- Vano portaoggetti
- Leva del cambio (manuale)/leva selettrice (automatico)
- 30 Presa elettrica e accendisigari
- Interruttore, capote
- Freno di stazionamento
- Blind Spot Information System, BLIS
- 34 Interruttori, optional



02 Strumenti e comandi

Generalità automobili con guida a destra

02

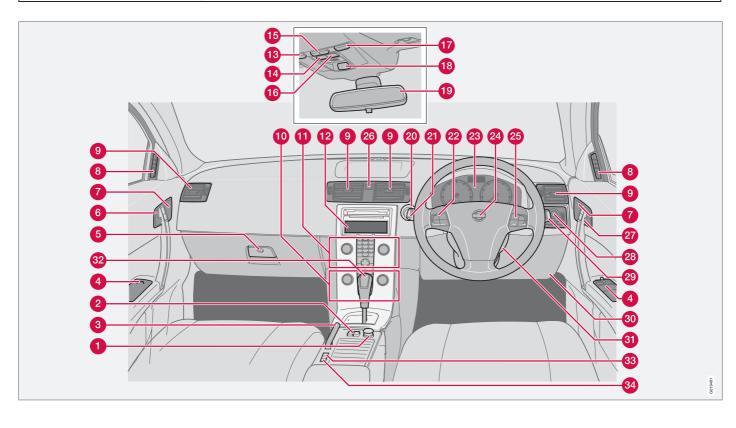



Generalità automobili con guida a destra

- Presa elettrica e accendisigari
- Interruttore, capote
- Freno di stazionamento
- 4 Pannello di comando, finestrini/specchi retrovisori esterni
- 6 Vano portaoggetti
- 6 Maniglia di apertura della portiera e pulsante di bloccaggio
- Spia di bloccaggio
- 8 Bocchetta di aerazione finestrino
- Bocchette di aerazione cruscotto
- Climatizzatore
- Comandi, impostazioni vettura/impianto audio ecc.
- Display, impostazioni vettura/impianto audio ecc.
- Interruttore, illuminazione lato sinistro abitacolo
- 1 Interruttore, accessori in post vendita
- Interruttore, illuminazione automatica abitacolo
- Interruttore, accessori in post vendita
- Interruttore, illuminazione lato destro abitacolo


- (8) Avvisatore cinture e indicazione airbag passeggero
- Specchio retrovisore interno
- Blocchetto di accensione
- Leva sinistra del volante
- 2 Tastierina al volante, sinistra
- Quadro comandi combinato
- Avvisatore acustico e airbag
- 25 Tastierina al volante, destra
- Spia lampeggiatori di emergenza
- Maniglia di apertura della portiera e pulsante di bloccaggio
- Quadro luci e pulsante di apertura dello sportello del serbatoio
- Leva destra del volante
- Maniglia di apertura, cofano
- 3 Leva, regolazione del volante
- Leva del cambio (manuale)/leva selettrice (automatico)
- Blind Spot Information System, BLIS
- 34 Interruttori, optional



02 Strumenti e comandi

Pannello di comando nella portiera del conducente

Pannello di comando nella portiera del conducente

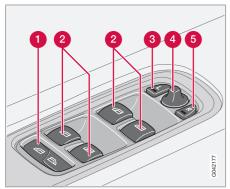


- 1 Alzacristalli, tutti i finestrini giù/su
- Alzacristalli elettrici
- 3 Specchio retrovisore esterno, lato sinistro
- 4 Specchi retrovisori, impostazioni
- 5 Specchio retrovisore esterno, lato destro

02



Quadro comandi combinato

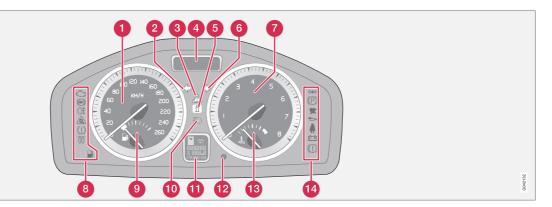

- Tachimetro.
- Indicatori di direzione sinistri.
- Spia di allarme.
- Display informativo Visualizza messaggi informativi o di avvertimento, temperatura esterna e orologio. Quando la temperatura esterna è compresa fra +2 °C e -5 °C si accende una spia a fiocco di neve sul display. La spia avverte del rischio di fondo ghiacciato. Se l'automobile è rimasta ferma per un certo tempo, il termometro potrebbe indicare una temperatura esterna superiore a quella reale.
- Spia informativa.

- Indicatori di direzione destri.
- Contagiri Indica il regime del motore in migliaia di giri/minuto.
- 8 Spie di controllo e di allarme.
- Indicatore del carburante, vedere anche il computer di bordo a pag. 67.
- 🕧 Indicazione abbaglianti.
- Display Visualizza le posizioni di marcia del cambio automatico e lo stato di sensore pioggia, contachilometri, contachilometri parziale e regolatore elettronico della velocità.
- Pulsante del contachilometri parziale Si utilizza per misurare brevi distanze. Premere brevemente il pulsante per commutare fra i contachilometri parziali T1 e T2. Una pressione prolungata (più di 2 secondi) azzera il contachilometri parziale attivato.



02 Strumenti e comandi

Quadro comandi combinato

02

- Indicatore di temperatura Si utilizza per l'impianto di raffreddamento del motore. Se la temperatura diventa eccessiva e l'indicatore entra nel campo rosso, il display visualizza un messaggio. Tenere presente che eventuali fari anteriori supplementari davanti alla presa dell'aria riducono il raffreddamento in caso di alte temperature esterne e carico elevato del motore.
- 14 Spie di controllo e di allarme.



Spie di controllo e di allarme

Test diagnostico spie

Tutte le spie di controllo e di allarme¹ si accendono quando si porta la chiave telecomando in posizione **II** prima dell'avviamento. In quel momento viene controllato il funzionamento delle spie. Tutte le spie devono spegnersi quando si avvia il motore, eccetto quella del freno di stazionamento che si spegne quando si disinserisce il freno di stazionamento.






Se il motore non viene avviato entro 5 secondi, si spengono tutte le spie tranne quella relativa alle anomalie nell'impianto di depurazione dei gas di scarico dell'automobile e quella relativa alla bassa pressione dell'olio. A seconda dell'equipaggiamento dell'automobile, potrebbero mancare le fun-

zioni di alcune spie.

Spie al centro del cruscotto

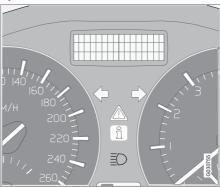



La spia di allarme rossa si accende quando viene indicata un'anomalia che può influire sulla sicurezza e/o sulla manovrabilità dell'automobile. Contemporaneamente viene

visualizzato un messaggio sul display informativo. La spia rimane accesa finché l'anomalia non viene riparata ma il messaggio può essere cancellato con il pulsante **READ**, vedere pagina 59. La spia di allarme può accendersi anche in combinazione con altre spie.

Se la spia è accesa:

- Fermarsi in un luogo sicuro. Non guidare ulteriormente l'automobile.
- Leggere le informazioni sul display informativo. Eseguire gli interventi descritti sul display. Cancellare il messaggio con READ.



La spia informativa gialla si accende in combinazione con il messaggio visualizzato sul display informativo. Il messaggio si spegne con il pulsante **READ**, vedere

pagina 59, o scompare automaticamente dopo un certo tempo (che varia a seconda della funzione indicata).

La spia di allarme gialla può accendersi anche in combinazione con altre spie.



i) NOTA


Quando viene visualizzato un messaggio di servizio, la spia e il messaggio si spengono con il pulsante **READ** oppure si spengono automaticamente dopo un certo tempo.

¹ Per alcuni modelli di motore non è prevista la spia di bassa pressione dell'olio. L'avvertimento viene fornito mediante un messaggio sul display, vedere pagina 59.

02

Spie di controllo e di allarme

Spie di controllo - lato sinistro

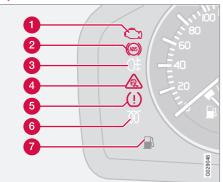

- 1 Anomalia nell'impianto di depurazione dei gas di scarico dell'automobile
- Anomalia nel sistema ABS
- Retronebbia
- Sistema di stabilità DSTC
- Nessuna funzione
- Preriscaldamento del motore diesel
- Livello basso nel serbatoio del carburante

Impianto di depurazione dei gas di scarico



Se la spia si accende, è possibile che sia presente un'anomalia nell'impianto di depurazione dei gas di scarico dell'automobile. Si raccomanda di rivolgersi a un ripara-

tore autorizzato Volvo per un controllo.

Anomalia nel sistema ABS



Se la spia è accesa. l'impianto è fuori uso. Il normale impianto frenante dell'automobile continua a funzionare normalmente ma senza la funzione ABS.

- 1. Fermarsi in un luogo sicuro e spegnere il motore.
- Riavviare il motore.
- 3. Se la spia rimane accesa, rivolgersi a un riparatore per un controllo del sistema ABS. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Retronebbia



La spia si accende quando i retronebbia sono inseriti.

Sistema di stabilità DSTC*



Per informazioni su funzioni e spie del sistema, vedere pagina 167.

Preriscaldamento del motore diesel



La spia è accesa quando è in corso il preriscaldamento del motore. Il preriscaldamento si attiva a temperature inferiori a -2 °C. Quando la spia si spegne è possibile

avviare l'automobile

Livello basso nel serbatojo del carburante




La spia si accende quando il livello del carburante è basso. Fare rifornimento al più presto.



Spie di controllo e di allarme

Spie di controllo - lato destro

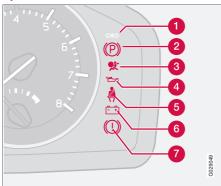

- 1 Spia di controllo rimorchio
- Preno di stazionamento azionato
- Airbag SRS
- Bassa pressione dell'olio
- 6 Avvisatore cinture
- 6 L'alternatore non carica
- 🕜 Anomalia nell'impianto frenante

Spia di controllo rimorchio



La spia lampeggia quando si usano gli indicatori di direzione con il rimorchio collegato. Se la spia non lampeggia, una delle luci dell'automobile o del rimorchio è

difettosa.

Freno di stazionamento azionato



La spia si accende quando il freno di stazionamento è inserito. Inserire sempre a fondo il freno di stazionamento.



NOTA

La spia si accende a prescindere dal grado di inserimento del freno di stazionamento.

Airbag - SRS



Se la spia rimane accesa o si accende durante la guida, è stata rilevata un'anomalia nel sistema delle cinture di sicurezza, SRS, SIPS o IC. Si raccomanda di rivol-

gersi al più presto a un riparatore autorizzato Volvo per un controllo.

Bassa pressione dell'olio²



Se la spia si accende durante la guida, la pressione dell'olio del motore è troppo bassa. Spegnere immediatamente il motore e controllare il livello dell'olio nel motore.

Rabboccare all'occorrenza. Se la spia è accesa e il livello dell'olio è normale, si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

Avvisatore cinture



La spia si accende se il conducente o il passeggero anteriore non indossano la cintura di sicurezza o se uno dei passeggeri posteriori si toglie la cintura.

L'alternatore non carica



Se la spia si accende durante la guida, è presente un'anomalia nell'impianto elettrico. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

Anomalia nell'impianto frenante



Se la spia si accende, è possibile che il livello dell'olio dei freni sia troppo basso.

² Per alcuni modelli di motore non è prevista la spia di bassa pressione dell'olio. L'avvertimento viene fornito mediante un messaggio sul display, vedere pagina 59.



Spie di controllo e di allarme

 Fermare l'automobile in un luogo sicuro e controllare il livello nel serbatoio dell'olio dei freni, vedere pagina 230. Se il livello nel serbatoio è inferiore a MIN, non guidare ulteriormente l'automobile. Si raccomanda di trasportarla fino a un riparatore autorizzato Volvo per un controllo dell'impianto frenante.



Se sono accese contemporaneamente le spie GUASTO FRENI e ABS, può esservi un problema nella distribuzione della forza di frenata.



- Fermarsi in un luogo sicuro e spegnere il motore.
- 2. Riavviare il motore.
- 3. Se entrambe le spie si spengono è possibile proseguire la guida.
- Se le spie rimangono accese, controllare il livello nel serbatoio dell'olio dei freni, vedere pagina 230.
- 5. Se il livello nel serbatoio dell'olio dei freni è normale e le spie rimangono accese, gui-

- dare l'automobile con molta cautela fino a un riparatore per un controllo dell'impianto frenante. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.
- Se il livello nel serbatoio dell'olio dei freni è inferiore a MIN, non guidare ulteriormente l'automobile bensì trasportarla fino a un riparatore per un controllo dell'impianto frenante. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

\wedge

ATTENZIONE

Se sono accese contemporaneamente le spie GUASTO FRENI e ABS, sussiste il rischio di sbandamento del retrotreno in caso di frenata brusca.

Avvisatore - portiere aperte

Se una delle portiere, il cofano³ o il baule non sono stati chiusi correttamente, il conducente riceverà un messaggio di avvertimento.

Velocità ridotta



Se l'automobile procede a una velocità inferiore a 5 km/h si accende la spia informativa e il display visualizza PORTIERA LATO GUIDA APERTA.

PORTIERA LATO PASS. APERTA o COFANO MOTORE APERTO . Fermare l'automobile in un posto sicuro e chiudere la portiera o lo sportello aperto.

Velocità elevata



Se l'automobile procede a una velocità superiore a 10 km/h si accende la spia e il display visualizza uno dei messaggi precedenti.

Avvisatore baule




Se il baule è aperto si accende la relativa spia informativa e il display visualizza **BAULE APERTO** .

³ Solo automobili dotate di antifurto.



Display informativo

Messaggi

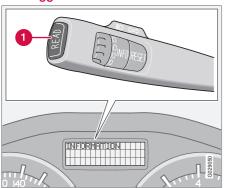

Quando si accende una spia di allarme o di controllo, il display informativo visualizza un messaggio complementare.

Premere il pulsante READ (1).

Scorrere i vari messaggi agendo sul pulsante **READ**. I messaggi di anomalia restano in memoria fino a quando l'anomalia non viene corretta.

	NOTA
\mathbf{I}	NOTA

Se un messaggio di anomalia è visualizzato durante l'utilizzo del computer di bordo, il messaggio dovrà essere letto (premere il pulsante **READ**) prima di riprendere la precedente attività.

Messaggi	Azioni correttive
STOP IMME- DIATO ^A	Fermarsi in un luogo sicuro e spegnere il motore. Grave rischio di danni.
ASSISTENZA URG. ^A	Si raccomanda di rivolgersi immedia- tamente a un ripara- tore autorizzato Volvo per un con- trollo.
VEDERE MANUALE ^A	Leggere il Libretto Uso e manuten- zione.
RICH. ASSI- STENZA ^A	Si raccomanda di rivolgersi al più pre- sto a un riparatore autorizzato Volvo per un controllo.

Messaggi	Azioni correttive
TEMP MOTORE ALTA SPEGNERE MOTORE	Fermarsi in un luogo sicuro e spegnere il motore. Grave rischio di danni.
PRENOTARE TAGLIANDO	Prenotare il tagliando. Si raccomanda di affidare il tagliando a un riparatore autorizzato Volvo.
SCADENZA TAGLIANDO	Effettuare il tagliando. Si raccomanda di affidare il tagliando a un riparatore autorizzato Volvo. La scadenza dipende dalla distanza percorsa, dai mesi trascorsi dall'ultimo tagliando, dalle ore di funzionamento del motore e dal tipo di olio.



02 Strumenti e comandi

Display informativo

02

Messaggi	Azioni correttive
TAGLIANDO SCA- DUTO	Se non si eseguono i tagliandi nei tempi prescritti, la garanzia non copre eventuali componenti danneggiati. Si raccomanda di affidare il tagliando a un riparatore autorizzato Volvo.
OLIO CAMBIO RICHIESTA SOST.	Si raccomanda di rivolgersi al più pre- sto a un riparatore autorizzato Volvo per un controllo.
PROMEMORIA CONTR. LIV. OLIO	Controllare il livello dell'olio. Il messaggio viene visualizzato ogni 10.000 km (alcuni modelli di motore). Per informazioni sul controllo del livello dell'olio, vedere pagina 225.


Messaggi	Azioni correttive
ANTIFULIG. PIENO VEDERE MANUALE	Il filtro antipartico- lato diesel deve essere rigenerato, vedere pagina 153.
DSTC ANTISPIN OFF	La funzionalità dei sistemi di stabilità e controllo trazione è ridotta, vedere pagina 168 per altri modelli.
CAMBIO RIDOTTE PRESTAZ.	Il cambio ha una capacità ridotta. Guidare con cautela finché il messaggio non scompare.
	Se il messaggio ricompare, si racco- manda di rivolgersi a un riparatore auto- rizzato Volvo.

Messaggi	Azioni correttive
OLIO CAMBIO TEMP ALTA	Ridurre la velocità o fermare l'automobile in un luogo sicuro. Disinserire la marcia e far funzionare il motore al minimo finché il messaggio non scompare.
TEMP OLIO CAMBIO STOP IMMEDIATO	Anomalia grave. Fermare immediatamente l'automobile in un luogo sicuro. Si raccomanda di rivol- gersi a un riparatore autorizzato Volvo.

A Insieme ad alcuni messaggi è visualizzato il punto in cui si è verificato il problema.

Presa elettrica

Presa elettrica da 12 V

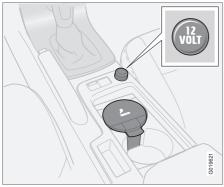

Presa elettrica e accendisigari.

La presa elettrica può essere usata per vari accessori con alimentazione 12 V. Ad esempio schermi, lettori musicali e telefoni cellulari. La chiave telecomando deve trovarsi almeno in posizione I, affinché la presa sia alimentata vedere pagina 159.



IMPORTANTE

L'intensità di corrente massima è di 10 A (120 W).

\wedge

ATTENZIONE

Lasciare sempre il coperchio sulla presa quando non viene utilizzata.



NOTA

Il climatizzatore può attivare la dotazione supplementare e gli accessori (fra cui schermi, lettori musicali e cellulari) collegati a una presa a 12 V nell'abitacolo anche se la chiave telecomando è estratta o l'automobile è bloccata, ad esempio se il riscaldatore di parcheggio si attiva a un orario preimpostato.


Scollegare sempre i contatti di dotazione supplementare o accessori dalle prese elettriche quando non sono utilizzati per evitare di scaricare la batteria di avviamento in caso di attivazione involontaria.

Accendisigari*

Per attivare l'accendisigari, premere il relativo pulsante. Quando l'accendisigari è caldo, il pulsante scatta. Estrarre l'accendisigari e utilizzare la spirale incandescente. 02

Quadro luci

Generalità

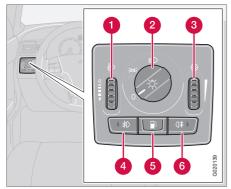

- Rotella del comando incidenza fari
- Comando luci
- Rotella per regolare l'illuminazione di display e strumenti
- 4 Fendinebbia*
- Apertura dello sportello del serbatoio
- Retronebbia

Posi- zione	Azioni correttive
0	Anabbaglianti automatici/ spenti. Solo intermittenza abba- glianti.
ED DE	Luce di posizione/parcheggio
1 0	Anabbaglianti automatici. Abbaglianti e intermittenza abbaglianti funzionano in que- sta posizione.

Comando incidenza fari

Il carico dell'automobile modifica l'incidenza dei fari in altezza, cosa che può comportare l'abbagliamento dei veicoli provenienti dalla direzione opposta. Per evitarlo, regolare l'incidenza dei fari.

- Portare la chiave telecomando in posizione II.
- 2. Ruotare il comando luci (2) fino a uno dei finecorsa.
- Girare la ruotina (1) in su o in giù per alzare o abbassare l'incidenza dei fari.

Le automobili con fari Active Xenon - ABL* sono dotate di comando incidenza fari automatico, quindi sono sprovviste della rotella (1).

Luce di posizione/parcheggio

Le luci di posizione/parcheggio possono essere accese a prescindere dalla posizione della chiave telecomando.

 Portare il comando luci (2) in posizione centrale.

Quando la chiave telecomando è in posizione II, le luci di posizione/parcheggio e quella della targa sono sempre accese.

Proiettori

Anabbaglianti automatici*

Gli anabbaglianti si accendono automaticamente quando si porta la chiave telecomando in posizione II, tranne quando il comando luci (2) si trova in posizione centrale. Se necessario, l'automatismo degli anabbaglianti può essere disattivato. Si raccomanda di affidare l'intervento a un riparatore autorizzato Volvo.

Anabbaglianti automatici, abbaglianti

- Portare la chiave telecomando in posizione II.
- Gli anabbaglianti si attivano ruotando a fondo in senso orario il comando luci (2).
- Gli abbaglianti si attivano portando la leva del volante sinistra a fondo verso il volante e rilasciandola, vedere pagina 66.



Quadro luci

Le luci si spengono automaticamente quando si porta la chiave telecomando in posizione I o 0.

Illuminazione strumenti

L'illuminazione strumenti si accende quando la chiave telecomando è in posizione II e il comando luci (2) si trova a un finecorsa. L'illuminazione si attenua automaticamente di giorno e può essere regolata manualmente di notte.

 Girare in su o in giù la ruotina (3) per un'illuminazione più forte o più debole.

Illuminazione display estesa

Per agevolare la lettura di contachilometri, contachilometri parziale, orologio e termometro, questi si illuminano quando si sblocca l'automobile e si estrae la chiave telecomando dal blocchetto di accensione. L'illuminazione display si spegne quando l'automobile viene bloccata.

Fendinebbia



NOTA

Le disposizioni relative all'utilizzo dei fendinebbia variano da paese a paese.

Fendinebbia*

I fendinebbia possono essere accesi assieme ai proiettori o alle luci di posizione/parcheggio.

Premere il pulsante (4).

La spia sul pulsante (4) si accende quando sono accesi i fendinebbia.

Retronebbia

Il retronebbia può essere acceso solo in abbinamento ai proiettori o ai fendinebbia.


Premere il pulsante (6).

La spia di controllo del retronebbia nel quadro comandi combinato e la spia sul pulsante (6) si accendono quando il retronebbia è acceso.

Sportello del serbatoio

Premere il pulsante (5) per aprire lo sportello del serbatoio quando l'automobile è sbloccata, vedere pagina 138.

Fari Active Xenon*

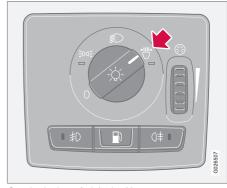

Quadro luci per fari Active Xenon

Se l'automobile è dotata di fari Active Xenon (ABL, Active Bending Lights), la luce dei fari segue i movimenti del volante per garantire la massima illuminazione in curva e negli incroci, aumentando la sicurezza.

II LED 💍 è acceso quando la funzione è attivata. Se è difettosa, il LED lampeggia e il display informativo visualizza un messaggio di



Quadro luci

anomalia. La funzione è attiva soltanto al tramonto o di notte quando l'automobile è in movimento.

La funzione può essere attivata/disattivata con il comando luci.



Fascio di luce con funzione disattivata (sinistra) o attivata (destra).

Luci diurne durante il giorno - DRL*

Per risparmiare carburante è opportuno optare per le luci diurne (Daytime Running Light) durante il giorno, invece di ricorrere agli anabbaglianti che richiedono maggior energia. Le luci diurne montate nello spoiler operano con una tecnica a LED a luminosità intensa e a basso consumo di corrente.



La posizione **A** attiva automaticamente le luci diurne DRL durante il giorno.

Posi- zione	Azioni correttive
0	Luci diurne
₹00 €	Luci diurne durante la marcia. Passaggio automatico alle luci di parcheggio in sede di par- cheggio.
I O	Fari e luci di posizione
A	Luci diurne durante la guida di giorno. Passaggio automatico a fari e luci di posizione in caso di scarse condizioni di illumina- zione e all'attivazione di tergicri- stallo o retronebbia.
	Se l'automobile è dotata di fari Active Xenon (Active Bending Lights, ABL), si attivano anch'essi.

Con l'interruttore dell'illuminazione in marcia in posizione **A** si attivano automaticamente le luci diurne durante il giorno. La funzione è gestita da un sensore di luce che comanda il passaggio dalle luci diurne agli anabbaglianti dei proiettori al crepuscolo o quando le condizioni di luce diurna diventano scadenti.



Quadro luci



NOTA

Per abbassare al minimo il consumo di energia sono spente anche le luci posteriori al passaggio automatico dagli anabbaglianti alle luci diurne DRL.



ATTENZIONE

Il sistema è progettato per risparmiare energia. Il sistema non è in grado in tutte le situazioni di determinare se la luce diurna è troppo debole o di intensità sufficiente, ad es. in caso di nebbia o pioggia.

Il conducente è sempre responsabile affinché l'auto sia guidata con un'illuminazione adeguata dal punto di vista della sicurezza stradale e ai sensi delle normative stradali vigenti.


Luci di arresto

Le luci di arresto si accendono automaticamente in caso di frenata. Per informazioni su luci di arresto di emergenza e lampeggiatori di emergenza automatici, vedere pagina 166.



Leva sinistra del volante

Posizioni della leva del volante

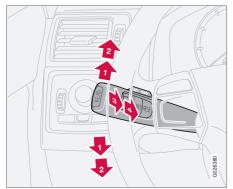

- Indicatori di direzione breve sequenza intermittente
- Indicatori di direzione sequenza intermittente continua
- Intermittenza abbaglianti
- Luci di orientamento e commutazione fra abbaglianti e anabbaglianti.

Indicatori di direzione

Breve sequenza intermittente

- Portare la leva del volante verso l'alto o verso il basso in posizione (1) e rilasciarla.
 - > Gli indicatori di direzione lampeggiano 3 volte e la leva del volante ritorna al punto iniziale.

Sequenza intermittente continua

- Portare la leva del volante verso l'alto o verso il basso al finecorsa (2).
 - > La leva si ferma nella sua posizione finale ed è riportata alla posizione originaria manualmente o automaticamente con il movimento del volante.

Intermittenza abbaglianti

- Portare la leva leggermente verso il volante in posizione (3).
 - > Gli abbaglianti rimangono accesi finché la leva non viene rilasciata.

L'intermittenza abbaglianti funziona solo con la chiave telecomando inserita nel blocchetto di accensione.

Commutazione fra abbaglianti e anabbaglianti

 Portare la leva del volante al finecorsa (4) e rilasciarla.

Per accendere gli abbaglianti, la chiave telecomando deve trovarsi in posizione II e il comando luci al finecorsa, vedere pagina 62.

Luci di orientamento

Una parte dell'illuminazione esterna può rimanere accesa e funzionare da luce di orientamento dopo il bloccaggio dell'automobile. Il ritardo è 30¹ secondi, ma può essere modificato in 60 o 90 secondi, vedere pagina 83.


- Estrarre la chiave telecomando dal blocchetto di accensione.
- Portare la leva del volante in posizione (3) e rilasciare.
- Uscire dall'auto e chiudere a chiave la portiera.

¹ Impostazioni di fabbrica.



Leva sinistra del volante

Computer di bordo*

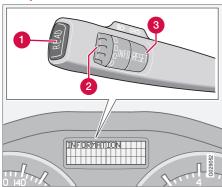

- READ conferma
- Rotella² scorre i menu e le opzioni nell'elenco del computer di bordo.
- **3 RESET**² ripristina

Comandi

Per accedere alle informazioni del computer di bordo, ruotare la rotella gradualmente verso l'alto o il basso. I menu appaiono in una sequenza continua.

(i)

NOTA

Se compare un messaggio di avvertimento durante l'utilizzo del computer di bordo occorre in primo luogo confermare il messaggio. La conferma si effettua premendo il pulsante **READ** per tornare al computer di bordo.

Funzioni

Il computer di bordo visualizza le seguenti informazioni:

- --- KM/H VELOÇITÀ MEDIA
- --.- KM/L ISTANTANEI
- --.- L/100 KM IN MEDIA
- --- CHILOMETRI DI AUTONOMIA
- DSTC ON *, vedere pagina 167
- --- MPH VELOCITÀ ATTUALE³

VELOCITÀ MEDIA

La velocità media viene calcolata dall'ultimo azzeramento, effettuato con il pulsante **RESET**.

ISTANTANEI

Il consumo di carburante effettivo viene calcolato ogni secondo. Le informazioni sul display sono aggiornate ogni due secondi. Quando l'automobile è ferma, il display visualizza "--- ". Durante la rigenerazione⁴ il consumo di carburante può aumentare leggermente, vedere pagina 153.

IN MEDIA

Il consumo di carburante medio viene calcolato dall'ultimo azzeramento, effettuato con il pulsante **RESET**.



NOTA

Se viene impiegato il riscaldatore a carburante, le letture potrebbero risultare errate.

CHILOMETRI DI AUTONOMIA

Il calcolo dell'autonomia è basato sul consumo medio di carburante registrato negli ultimi 30 km. Quando il display visualizza "--- CHILOMETRI DI AUTONOMIA " non è garantita alcuna autonomia residua. Fare rifornimento al più presto.



i) NOTA

Si possono registrare letture errate in caso di variazione del consumo di carburante per cambio dello stile di guida, utilizzo di riscaldatore a carburante ecc.

² Non ha alcuna funzione nelle automobili sprovviste di computer di bordo, riscaldatore di parcheggio a carburante e sistema di stabilità e controllo trazione.

³ Alcuni mercati.

⁴ Vale solo per le automobili diesel con filtro antiparticolato.

02

02 Strumenti e comandi

Leva sinistra del volante

MPH VELOCITÀ ATTUALE³

La velocità attuale è visualizzata in miglia orarie.

Azzeramento


- Selezionare --- KM/H VELOCITÀ MEDIA o ---- L/100 KM IN MEDIA
- 2. Azzerare premendo una volta il pulsante **RESET**.
- Tenere premuto il pulsante RESET (per almeno 5 secondi) per azzerare contemporaneamente velocità media e consumo medio.

³ Alcuni mercati.



Leva destra del volante

Tergicristalli

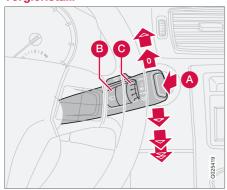

- A Lavacristalli e lavafari
- B Sensore pioggia ON/OFF
- Rotella

Tergicristallo spento



I tergicristalli sono spenti quando la leva è in posizione **0**.

Una sola passata



Spostare la leva in alto per effettuare una sola passata.

Pulizia a intermittenza



È possibile personalizzare la velocità di pulizia a intermittenza. Ruotare la rotella (C) verso l'alto per diminuire l'intervallo fra le passate. Ruotarla verso il basso per aumen-

tare l'intervallo.

Pulizia continua



Il tergicristallo funziona a velocità normale.

I tergicristalli lavorano a velocità alta.

1

IMPORTANTE

Prima di attivare i tergicristalli in inverno, accertarsi che le spazzole non siano bloccate dal ghiaccio e che neve e ghiaccio siano stati rimossi dal parabrezza.

1

IMPORTANTE

Utilizzare sempre molto liquido lavacristalli per lavare il parabrezza. Il parabrezza deve essere bagnato al passaggio dei tergicristalli.

Lavaggio parabrezza/proiettori

Portare la leva verso il volante per attivare i lavacristalli e i lavafari. Una volta rilasciata la leva, le spazzole eseguono ancora alcune passate.

Lavaggio ad alta pressione dei fari*

Il lavaggio ad alta pressione dei fari consuma grandi quantità di liquido lavacristalli. Per risparmiare liquido, i fari vengono lavati come segue:

Anabbaglianti accesi con l'interruttore nel quadro luci:

I fari vengono lavati alla prima passata dei lavacristalli. In seguito vengono lavati ogni 5 passate se queste vengono effettuate entro 10 minuti. In caso di intervallo più lungo, i fari vengono lavati a ogni passata.


Luci di posizione/stazionamento accese con l'interruttore nel quadro luci:



Leva destra del volante

- I fari Active Xenon vengono lavati solo ogni 5 passate a prescindere dall'intervallo di tempo fra esse.
- I projettori alogeni non vengono lavati. Interruttore nel quadro luci in posizione 0:
- I fari Active Xenon vengono lavati solo ogni 5 passate a prescindere dall'intervallo di tempo fra esse.
- I proiettori alogeni non vengono lavati.

Sensore pioggia*

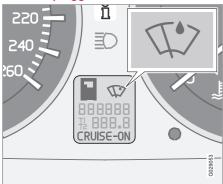

Il sensore pioggia rileva la quantità di acqua sul parabrezza e attiva automaticamente i tergicristalli. La sensibilità del sensore pioggia si regola con la rotella (C), vedere pagina 69.

Ruotare la rotella verso l'alto per aumentare la sensibilità e verso il basso per ridurla (Ruotando la rotella verso l'alto i tergicristalli effettuano un'altra passata).

On/Off

Per attivare il sensore pioggia, la chiave telecomando deve essere in posizione I oppure II e la leva dei tergicristalli in posizione 0 (disattivata).

Attivazione del sensore pioggia:

Premere il pulsante (B), vedere pagina 69. Una spia sul display indica che il sensore pioggia è attivato.

Per disattivare il sensore pioggia:

- Premere il pulsante (B).
- Portare la leva verso il basso in un altro programma dei tergicristalli. Portando la leva verso l'alto, il sensore pioggia rimane attivo e i tergicristalli effettuano un'altra passata, quindi ritornano in posizione sensore pioggia guando si rilascia la leva in posizione 0 (disattivata), vedere pagina 69.

Il sensore pioggia si disattiva automaticamente quando si estrae la chiave telecomando dal blocchetto di accensione o 5 minuti dopo lo spegnimento del quadro.

IMPORTANTE

Lavaggio automatico: Disattivare il sensore pioggia premendo il pulsante (B) con la chiave telecomando in posizione I oppure II, per evitare che i tergicristalli si attivino e si danneggino.

Rotella

La rotella si utilizza per impostare la freguenza delle passate quando è selezionata la pulizia a intermittenza o per regolare la sensibilità alla pioggia se è selezionato il sensore pioggia.



Regolatore elettronico della velocità*

Inserimento




I comandi del regolatore elettronico della velocità si trovano sulla parte sinistra del volante.

Impostazione della velocità desiderata:

- Premere il pulsante CRUISE. Viene visualizzato CRUISE nel quadro comandi combinato.
- Premere brevemente + o per fissare la velocità desiderata. Viene visualizzato CRUISE-ON nel quadro comandi combinato.

Il regolatore elettronico della velocità non può essere inserito a velocità inferiori a 30 km/h o superiori a 200 km/h.

Aumento o diminuzione della velocità

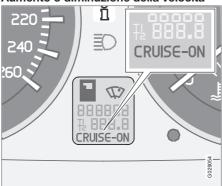

 Aumentare o ridurre la velocità premendo + o –. Viene programmata la velocità dell'automobile al momento del rilascio del pulsante.

Una breve pressione (meno di mezzo secondo) di + o – corrisponde a una modifica della velocità di 1 km/h o 1 miglio orario¹.



Un aumento della velocità temporaneo (inferiore a un minuto) con il pedale dell'acceleratore, ad esempio in caso di sorpasso, non modifica le impostazioni del regolatore elettronico della velocità. Rilasciando il pedale dell'acceleratore, l'automobile ritorna alla velocità impostata.

Disinserimento temporaneo

Premere 0 per disinserire temporaneamente il regolatore elettronico della velocità. Viene visualizzato CRUISE nel quadro comandi combinato. La velocità impostata rimane memorizzata dopo un disinserimento temporaneo.

Inoltre, il regolatore elettronico di velocità si disattiva temporaneamente:

- il pedale del freno o della frizione vengono premuti
- la velocità in salita scende sotto i 25-30 km/h¹
- la leva selettrice del cambio è posizionata su N

¹ A seconda del tipo di motore.

Regolatore elettronico della velocità*

- in caso di slittamento o di bloccaggio delle ruote
- in caso di aumento della velocità superiore a un minuto.

Ritorno alla velocità



 Premere il pulsante per ritornare alla velocità impostata precedentemente. Viene visualizzato CRUISE ON nel quadro comandi combinato.


Disinserimento

 Premere CRUISE per disinserire il regolatore elettronico della velocità. CRUISE ON si spegnerà nel quadro comandi combinato.



Tastierina al volante*

Funzioni dei pulsanti

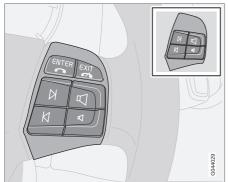

La tastierina è disponibile in due versioni, a seconda dell'equipaggiamento dell'automobile.

I quattro pulsanti nella parte inferiore della tastierina al volante controllano sia la radio che il telefono. La funzione dei pulsanti dipende dall'impianto attivato. La tastierina al volante può essere usata per commutare fra le stazioni preimpostate, cambiare il brano del CD e regolare il volume.

 Tenere premuto uno dei pulsanti freccia per attivare l'avanzamento rapido/ricerca di una stazione.

Il telefono deve essere attivato per effettuare le relative impostazioni. La funzione telefono deve essere attivata con il pulsante **PHONE** nel

quadro centrale per comandare il relativo sistema con i pulsanti freccia.


Per ritornare alla funzione Audio, premere **EXIT.** Per ritornare al menu del telefono, premere di nuovo **EXIT**.

Con il pulsante **ENTER** è possibile selezionare, attivare e disattivare le opzioni nel menu. Il pulsante può essere utilizzato anche per aprire la struttura delle cartelle e avviare la riproduzione dei file audio se è inserito un disco con file audio nel lettore CD/cambia-CD*. Per maggiori informazioni, vedere pagina 262.



Regolazione del volante, lampeggiatori di emergenza

Regolazione del volante

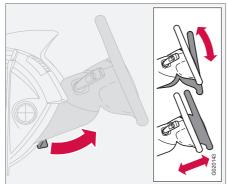

Il volante può essere regolato sia in senso verticale che longitudinale.


- 1. Tirare la leva verso di sé per rilasciare il volante.
- 2. Regolare il volante sulla posizione migliore.
- Riportare indietro la leva per bloccare il volante. Se la regolazione è difficile, muovere leggermente il volante portando allo stesso tempo la leva all'indietro.

\triangle

ATTENZIONE

Regolare il volante prima di mettersi in viaggio, mai durante la guida. Prima di mettersi alla guida, controllare che il volante sia bloccato.

Lampeggiatori di emergenza

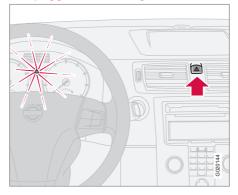

Usare i lampeggiatori di emergenza (tutti gli indicatori di direzione lampeggiano) quando si ferma l'automobile in un punto di possibile intralcio o pericolo per il traffico. Premere il pulsante per attivare la funzione.

In caso di collisione sufficientemente forte o frenata brusca, si attivano automaticamente i lampeggiatori di emergenza, vedere pagina 166. La funzione può essere disattivata con il relativo pulsante.



i) NOTA

Le norme vigenti in materia di utilizzo dei lampeggiatori di emergenza variano da Paese a Paese.



Freno di stazionamento

Generalità



Spia di allarme sul cruscotto ed etichetta del pericolo di schiacciamento.

La leva è ubicata tra i sedili anteriori.

ATTENZIONE

Prima di inserire o disinserire il freno di stazionamento, accertarsi di non schiacciare le dita di bambini o passeggeri né eventuali oggetti.

Inserimento del freno di stazionamento

- Premere a fondo il pedale del freno di servizio.
- 2. Tirare con decisione la leva verso l'alto.

> La spia di allarme sul cruscotto si accende.

(i)

NOTA

La spia di avvertimento nella strumentazione combinata si accende a prescindere dalla forza di inserimento del freno di stazionamento.

- Rilasciare il pedale del freno di servizio e accertarsi che l'automobile non possa muoversi.
- Se l'automobile si muove, tirare la leva verso l'alto finché non si sente almeno un altro scatto.
- Per parcheggiare, portare la leva del cambio manuale in 1a o la leva selettrice del cambio automatico in posizione P.

Parcheggio in pendenza

Se l'automobile è parcheggiata in salita:

 Girare le ruote in direzione opposta al bordo della strada.

Se l'automobile è parcheggiata in discesa:

Girare le ruote verso il bordo della strada.

ATTENZIONE

Prendere l'abitudine di innestare sempre il freno di stazionamento su superfici in pendenza - l'innesto di una marcia o la posizione P del cambio automatico non sono sufficienti a mantenere ferma l'automobile in ogni situazione.

Disinserimento del freno di stazionamento

- Premere a fondo il pedale del freno di servizio.
- Tirare leggermente la leva verso l'alto, premere il pulsante, abbassare la leva e rilasciare il pulsante.
 - > La spia di allarme sul cruscotto si spegne.



Alzacristalli elettrici

Azionamento

Gli alzacristalli elettrici si azionano con i comandi nelle portiere. La chiave telecomando deve essere in posizione I o II affinché gli alzacristalli funzionino.

Una volta arrivati a destinazione e dopo aver estratto la chiave telecomando, i finestrini possono ancora essere aperti o chiusi per un determinato tempo finché non si apre una portiera. Azionare i finestrini soltanto quando si può controllare visivamente il loro movimento.

Per aprire il finestrino:

Premere la sezione anteriore del comando.

Per chiudere il finestrino:

 Tirare la sezione anteriore del comando verso l'alto.



NOTA

Per ridurre il rumore del vento con i finestrini posteriori aperti, si consiglia di aprire leggermente anche i finestrini anteriori.

Telecomando


Per l'azionamento degli alzacristalli elettrici con il telecomando, vedere pagina 128.

$\overline{\mathbb{A}}$

ATTENZIONE

Prima di chiudere i finestrini, controllare che nessun bambino o passeggero vi infili le mani o altre parti del corpo. Prestare attenzione in sede di azionamento dei finestrini posteriori dalla portiera del conducente o con il telecomando.

Portiera del conducente

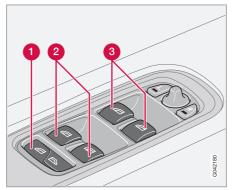

Pannello di comando nella portiera del conducente.

- 1 Comando di tutti i finestrini
- Comando dei finestrini posteriori
- (3) Comando dei finestrini anteriori

Il conducente può azionare tutti gli alzacristalli dal posto di guida.

È possibile aprire e chiudere i finestrini in due modi:

Funzionamento manuale

Portare il comando (2) o (3) leggermente verso il basso o l'alto. I finestrini si chiudono o si aprono finché non si rilascia il comando.

Funzionamento automatico

Portare il comando (3) leggermente verso il basso o l'alto e rilasciarlo. I finestrini si aprono o si chiudono automaticamente. Se il finestrino viene bloccato da qualche oggetto, il suo movimento si interrompe. Possono essere chiusi automaticamente solamente i finestrini anteriori.

Il comando nella portiera del passeggero funziona allo stesso modo di quello nella portiera del conducente.

Tutti i finestrini contemporaneamente

Il pulsante (1) permette di aprire e chiudere contemporaneamente tutti i finestrini. I finestrini si aprono automaticamente premendo brevemente il lato destro del pulsante. Per chiuderli si tiene premuto il lato sinistro del pulsante.

Alzacristalli elettrici



ATTENZIONE

La funzione che interrompe il movimento dei finestrini si attiva sia in caso di bloccaggio automatico che manuale dell'automobile. ma non dopo l'intervento della protezione antischiacciamento.




ATTENZIONE

Se sono presenti bambini nell'automobile:

Togliere sempre la corrente dagli alzacristalli estraendo la chiave telecomando prima di lasciare l'automobile.

Prima di chiudere i finestrini, controllare che nessun bambino o passeggero vi infili le mani o altre parti del corpo.

Posto del passeggero

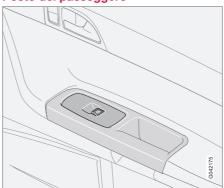


Posto del passeggero.

Il comando degli alzacristalli sulla portiera del passeggero aziona solo il relativo finestrino.



Specchio retrovisore interno

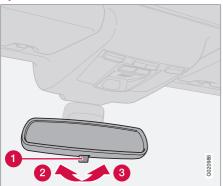

Se la luce proveniente da dietro è molto forte, può riflettersi nello specchio e abbagliare il conducente. Se la luce proveniente da dietro è fastidiosa, attivare la funzione antiabbagliamento.


Funzione antiabbagliamento

- Comando della funzione antiabbagliamento
- Posizione normale
- Osizione antiabbagliamento.

Funzione antiabbagliamento automatica*

Se la luce proveniente da dietro è molto forte, si attiva automaticamente la funzione antiabbagliamento dello specchio retrovisore. Gli specchi con funzione antiabbagliamento automatica sono sprovvisti del comando (1).


Specchio retrovisore interno con bussola*

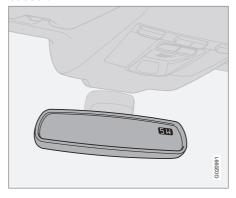

L'angolo superiore destro dello specchio retrovisore ha un display che visualizza il punto cardinale in cui è rivolta l'automobile. Sono visualizzate 8 diverse direzioni con abbreviazioni in inglese: N (Nord), NE (Nord Est), E (Est), SE

(Sud Est), **S** (Sud), **SW** (Sud Ovest), **W** (Ovest) e **NW** (Nord Ovest).

Regolazione della bussola

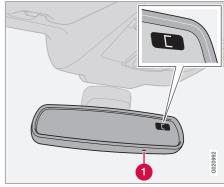


La terra è divisa in 15 zone magnetiche. La bussola è regolata in base all'area geografica di vendita dell'automobile. La bussola deve essere regolata se l'automobile attraversa più zone magnetiche.

- Fermare l'automobile in una zona ampia e aperta con il motore al minimo.
- Tenere premuto il pulsante (1) per almeno 6 secondi. Verrà visualizzato il simbolo C (il pulsante è nascosto, quindi occorre utiliz-




zare ad esempio una graffetta per premerlo).


- Tenere premuto il pulsante (1) per almeno 3 secondi. Viene visualizzato il numero della zona magnetica attuale.
- Premere il pulsante (1) ripetutamente finché non viene visualizzata la zona magnetica richiesta (1–15), vedere la carta delle zone magnetiche per la bussola.
- Attendere finché il display non mostra nuovamente il simbolo C.
- Tenere quindi premuto il pulsante per 9 secondi e selezionare L per le automobili con guida a sinistra e R per le automobili con guida a destra.
- Guidare lentamente in cerchio a una velocità max di 10 km/h finché sul display non viene visualizzata una bussola, a indicazione che la regolazione è conclusa.

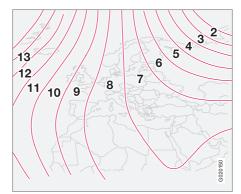

Zone magnetiche, Europa.

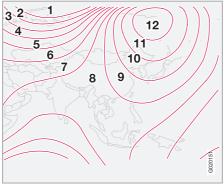

Zone magnetiche, Asia.

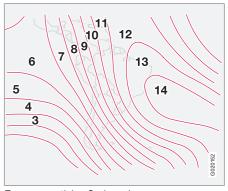


Zone magnetiche, Sudamerica.




Zone magnetiche, Australia.



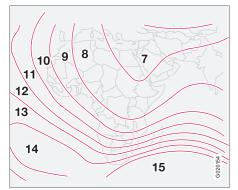

Zone magnetiche, Africa.

Specchi retrovisori esterni

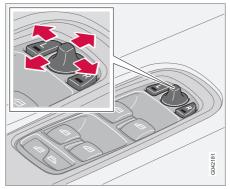

I comandi per la regolazione dei due specchi retrovisori esterni si trovano sull'estremità anteriore del bracciolo della portiera del conducente. Gli specchi retrovisori possono essere azionati con la chiave telecomando in posizione I o II.

- Premere il pulsante L per lo specchio retrovisore sinistro o il pulsante R per quello destro. La spia nel pulsante si accende.
- 2. Regolare la posizione con la levetta di regolazione al centro.
- 3. Premere nuovamente il pulsante L o R. La spia si spegne.

Specchi retrovisori elettrici ripiegabili*

Gli specchi possono essere ripiegati per il parcheggio o la guida in spazi stretti. La chiave telecomando deve trovarsi in posizione I o II.

Ripiegamento degli specchi

- Premere i pulsanti L e R contemporaneamente.
- Rilasciare i pulsanti. Gli specchi si fermano automaticamente in posizione completamente ripiegata.

Lo specchio retrovisore esterno sul lato conducente è grandangolare per garantire una visione ottimale. Gli oggetti potrebbero sembrare più lontani di quello che sono in realtà.

Estrazione degli specchi

- Premere i pulsanti L e R contemporaneamente.
- 2. Rilasciare i pulsanti. Gli specchi si fermano automaticamente in posizione aperta.

Ripiegamento/estrazione automatici Quando si blocca/sblocca l'automobile con il telecomando o il sistema di avviamento senza chiave, vedere pagina 134, gli specchi retrovisori si ripiegano/estraggono automaticamente.



NOTA

Gli specchi retrovisori non si estraggono automaticamente allo sbloccaggio se sono stati ripiegati con i comandi nella portiera.

Tuttavia, se l'automobile viene avviata dopo essere stata bloccata con il telecomando, gli specchi retrovisori si estraggono.

La funzione può essere attivata/disattivata in Impostazioni vettura... → Chius specchietti autom, vedere pagina 83 per la descrizione del menu.

Ritorno alla posizione neutra

Gli specchi che sono stati spostati per cause esterne devono essere riportati alla posizione neutra, affinché la ritrazione o l'estrazione elettrica funzioni.

- Ripiegare gli specchi agendo sui pulsanti L e R.
- Estrarre di nuovo gli specchi agendo sui pulsanti L e R. Gli specchi sono ora nella posizione neutra.

Illuminazione di sicurezza e luci di orientamento

La lampadina* sugli specchi retrovisori si accende quando si attivano l'illuminazione di sicurezza o le luci di orientamento.

Blind Spot Information System, BLIS*

Il BLIS è un sistema informativo che, in determinate condizioni, avverte il conducente di veicoli che procedono nello stesso senso di marcia e si trovano nel cosiddetto angolo morto, vedere pagina 172.

Memorizzazione della posizione degli specchi retrovisori

Quando si blocca l'automobile con il telecomando, vengono memorizzate le posizioni degli specchi retrovisori. Effettuando lo sbloccaggio con lo stesso telecomando, gli specchi retrovisori e il sedile del conducente assumono le posizioni memorizzate.

Strato antipolvere e idrorepellente*

I finestrini anteriori sono trattati con uno strato superficiale che garantisce una visibilità ottimale anche in caso di pioggia. Per informazioni sulla cura, vedere

pagina 212.



IMPORTANTE

Non utilizzare raschietti di metallo per rimuovere il ghiaccio dai vetri. Potrebbe danneggiarsi lo strato antipolvere e idrorepellente.




Impostazioni personali

Impostazioni possibili

È possibile personalizzare alcune funzioni dell'automobile, cioè serrature, climatizzatore e audio. Per le funzioni audio, vedere pagina 252.

Pannello di comando

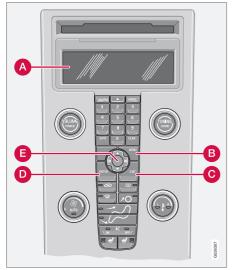

Pannello di comando.

- A Display
- MENU
- EXIT
- ENTER
- Navigazione

Utilizzo

Le impostazioni sono visualizzate sul display (A).

Aprire il menu per inserire le impostazioni:

- 1. Premere **MENU** (B).
- Selezionare ad esempio Impostazioni vettura... con il pulsante di navigazione (E).
- 3. Premere ENTER (D).
- 4. Selezionare un'opzione usando il pulsante di navigazione (E).
- Confermare la selezione con ENTER.
 La funzione attivata è visualizzata sul display con ∑. La funzione disattivata è visualizzata sul display con ☐.

Chiudere il menu:

Tenere premuto EXIT (C) per circa 1 secondo.

Orologio, impostazione

Ore e minuti si impostano separatamente.

- Utilizzare i numeri sulla tastierina oppure "freccia su" o "freccia giù" sul pulsante di navigazione (E).
- Selezionare il numero da impostare con "freccia destra" o "freccia sinistra" sul pulsante di navigazione.
- 3. Premere **ENTER** per attivare l'orologio.



NOTA

Se l'automobile è dotata di orologio a 12 ore, selezionare **AM/PM** con "freccia su" o "freccia giù" dopo aver impostato l'ultimo numero dei minuti.

Impostazioni climatizzatore

Regolazione ventilazione autom

Nelle automobili dotate di ECC, la velocità della ventola può essere impostata in modalità **AUTO**:

 Selezionare Minimo, Normale o Massimo.

Timer ricircolo aria

Quando il timer è attivato, l'aria nell'automobile ricircola per 3-12 minuti a seconda della temperatura esterna.



Impostazioni personali

 Selezionare ON/OFF per attivare o disattivare il timer di ricircolo.

Resettare tutte

Ripristina le impostazioni di fabbrica delle funzioni di climatizzazione.

Impostazioni vettura

Chiudi specchietti*

Bloccando/sbloccando l'automobile con il telecomando è possibile ripiegare/estrarre gli specchi retrovisori automaticamente. Sono disponibili le opzioni ON/OFF.

Antifurto minimo*

Dovendo bloccare le portiere dall'esterno nonostante qualcuno resti a bordo dell'automobile, è possibile disattivare temporaneamente la posizione bloccaporte e ridurre temporaneamente il livello di allarme. Sono disponibili le opzioni Attivare una volta e Chiedi allo spegnimento, vedere pagine 140 e 143.

Conf. apertura, luce

È possibile selezionare il lampeggio degli indicatori di direzione quando l'automobile viene aperta tramite telecomando. Sono disponibili le opzioni ON/OFF.

Conferma chiusura, luce

È possibile selezionare il lampeggio degli indicatori di direzione quando l'automobile viene aperta tramite telecomando. Sono disponibili le opzioni ON/OFF.

Bloccaggio automatico - portiere

L'automobile è dotata di una funzione di bloccaggio automatico di portiere e baule a velocità superiori a 7 km/h. Sono disponibili le opzioni ON/OFF. Tirando due volte la maniglia è possibile sbloccare le portiere e aprirle dall'interno.

Apertura portiere

Sono disponibili due opzioni per lo sbloccagaio:

- Tutte le portiere sblocca entrambe le portiere e il baule alla prima pressione sul telecomando.
- Conducente, poi tutte sblocca la portiera del conducente alla prima pressione sul telecomando. Alla seconda pressione si sbloccano la portiera del passeggero e il baule.

Apertura automatica*

- Tutte le portiere si sbloccano contemporaneamente entrambe le portiere e il baule¹.
- Entrambe portiere ant. sblocca entrambe le portiere anteriori contemporaneamente.
- Qualsiasi portiera consente di sbloccare separatamente una portiera o il baule.

Apertura di tutti i finestrini contemporaneamente

Per il pulsante di sbloccaggio sul telecomando è possibile selezionare questa funzione:

 Apri tutti i finestrini - tutti i finestrini si aprono contemporaneamente alla pressione prolungata del pulsante di sbloccaggio.

Durata approach light

Selezionare il tempo in cui si desidera che le luci dell'automobile restino accese quando si preme il pulsante dell'illuminazione di sicurezza sul telecomando, vedere pagina 128.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- 30 secondi
- 60 secondi
- 90 secondi

¹ Le due portiere e il baule possono anche essere bloccati contemporaneamente



02 Strumenti e comandi

Impostazioni personali

Luci di orientamento

Selezionare il tempo in cui si desidera che le luci dell'automobile restino accese quando si tira la leva sinistra del volante dopo aver estratto la chiave telecomando, vedere pagina 66.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- 30 secondi
- 60 secondi
- 90 secondi

Informazioni

- Numero VIN... (numero di identificazione del veicolo) è il numero di identità esclusivo dell'automobile.
- Numero chiavi... visualizza il numero di chiavi registrate per l'automobile.

02



HomeLink® *

Generalità



HomeLink® è un telecomando programmabile in grado di gestire fino a tre dispositivi (ad esempio portone del garage, antifurto, illuminazione esterna e interna dell'abitazione ecc.), consentendo di sostituire i relativi telecomandi. HomeLink® è integrato nell'aletta parasole sinistra.

Il pannello di HomeLink® comprende tre pulsanti programmabili e una spia.



NOTA

HomeLink® è progettato per non funzionare quando l'auto è bloccata dall'esterno.

Conservare i telecomandi originali per una futura programmazione (ad esempio quando si cambia auto).

Cancellare la programmazione dei pulsanti quando l'auto deve essere venduta.

Le alette parasole metalliche non dovrebbero essere usate sulle auto dotate di HomeLink®. Esse potrebbero influenzare negativamente il funzionamento del sistema.

Utilizzo

Una volta programmato, HomeLink® può essere utilizzato al posto dei singoli telecomandi originali.

Premere il pulsante programmato per attivare il portone del garage, l'antifurto ecc. La spia corrispondente rimane accesa finché non si rilascia il pulsante.



NOTA

Se il quadro non è acceso, HomeLink® funzionerà per 30 minuti dopo che la portiera del conducente è stata aperta.

Naturalmente, i telecomandi originali possono essere utilizzati parallelamente a HomeLink®.

\wedge

ATTENZIONE

Se HomeLink® viene utilizzato per azionare un portone o un cancello, assicurarsi che nessuno si trovi nel raggio di movimento dello stesso.

Non utilizzare il telecomando HomeLink® per portoni di garage sprovvisti di arresto di sicurezza con inversione del movimento. Qualora rilevi un ostacolo, il portone del garage deve reagire immediatamente arrestandosi e invertendo il proprio movimento. Un portone privo di queste funzioni può causare lesioni personali. Per maggiori informazioni, contattare il produttore al sito www.homelink.com.

Prima programmazione

Il primo punto svuota la memoria di HomeLink[®] e non deve essere eseguito per riprogrammare un singolo pulsante.

 Tenere premuti i due pulsanti esterni e rilasciarli solo quando la spia inizia a lampeggiare, circa dopo 20 secondi. Il lampeggio indica che HomeLink[®] è in "modalità di apprendimento", cioè pronto per essere programmato.



HomeLink® *

 Avvicinare il telecomando originale a circa 5-30 cm da HomeLink[®]. Osservare la spia.

La distanza richiesta fra il telecomando originale e HomeLink® dipende dalla programmazione del dispositivo. Potrebbe essere necessario ripetere il tentativo a distanze diverse. Mantenere invariata la distanza per circa 15 secondi prima di provare a modificarla.

- Premere contemporaneamente il pulsante del telecomando originale e il pulsante da programmare di HomeLink[®]. Rilasciare i pulsanti solo quando la spia passa dal lampeggio lento al lampeggio veloce. Il lampeggio veloce indica che la programmazione si è conclusa correttamente.
- Verificare l'esito della programmazione premendo il pulsante programmato di HomeLink[®] e osservando la spia:
 - Luce fissa: La spia si accende con luce fissa mentre si tiene premuto il pulsante a indicazione che la programmazione è terminata. A questo punto, il portone del garage, il cancello ecc. devono attivarsi quando si preme il pulsante di HomeLink[®] programmato.
 - Luce non fissa: La spia lampeggia velocemente per circa 2 secondi, quindi

rimane accesa con luce fissa per circa 3 secondi. Questa sequenza si ripete circa per 20 secondi a indicazione che il dispositivo prevede un "codice variabile". Il portone del garage, il cancello ecc. non si attivano quando si preme il pulsante di HomeLink® programmato. Completare la programmazione come segue.

- Localizzare il "pulsante di apprendimento1" della ricevente, ad esempio del portone del garage, generalmente situato vicino all'attacco dell'antenna sulla ricevente. Se non si riesce a localizzare il pulsante, consultare il manuale del fornitore o contattare il produttore al sito www.homelink.com.
- Premere e rilasciare il "pulsante di apprendimento". La spia del pulsante lampeggia per circa 30 secondi. Durante questo intervallo, eseguire il punto successivo.
- Premere il pulsante programmato di HomeLink[®] mentre la spia del "pulsante di apprendimento" lampeggia. Tenerlo premuto per circa 3 secondi, quindi rilasciarlo. Ripetere la sequenza di pressione/rilascio fino a 3 volte per completare la programmazione.

Programmazione di un singolo pulsante Per programmare un singolo pulsante, procedere come segue:

- Tenere premuto il pulsante di HomeLink[®] finché non si completa il punto 3.
- Quando la spia di HomeLink[®] inizia a lampeggiare, dopo circa 20 secondi, avvicinare il telecomando originale a 5-30 cm da HomeLink[®]. Osservare la spia.
 - La distanza richiesta fra il telecomando originale e HomeLink dipende dalla programmazione del dispositivo. Potrebbe essere necessario ripetere il tentativo a distanze diverse. Mantenere invariata la distanza per circa 15 secondi prima di provare a modificarla.
- Premere il pulsante del telecomando originale. La spia inizia a lampeggiare. Quando il lampeggio passa da lento a veloce, rilasciare entrambi i pulsanti. Il lampeggio veloce indica che la programmazione si è conclusa correttamente.
- Verificare l'esito della programmazione premendo il pulsante programmato di HomeLink e osservando la spia:

¹ La denominazione e il colore del pulsante variano a seconda del produttore.



HomeLink® *

- Luce fissa: La spia si accende con luce fissa mentre si tiene premuto il pulsante a indicazione che la programmazione è terminata. A questo punto, il portone del garage, il cancello ecc. devono attivarsi quando si preme il pulsante di HomeLink[®] programmato.
- Luce non fissa: La spia lampeggia velocemente per circa 2 secondi, quindi rimane accesa con luce fissa per circa 3 secondi. Questa sequenza si ripete circa per 20 secondi a indicazione che il dispositivo prevede un "codice variabile". Il portone del garage, il cancello ecc. non si attivano quando si preme il pulsante di HomeLink® programmato. Completare la programmazione come segue.
- Localizzare il "pulsante di apprendimento²" della ricevente, ad esempio del portone del garage, generalmente situato vicino all'attacco dell'antenna sulla ricevente. Se non si riesce a localizzare il pulsante, consultare il manuale del fornitore o contattare il produttore al sito www.homelink.com.
- Premere e rilasciare il "pulsante di apprendimento". La spia del pulsante lampeggia

- per circa 30 secondi. Durante questo intervallo, eseguire il punto successivo.
- Premere il pulsante programmato di HomeLink[®] mentre la spia del "pulsante di apprendimento" lampeggia. Tenerlo premuto per circa 3 secondi, quindi rilasciarlo. Ripetere la sequenza di pressione/rilascio fino a 3 volte per completare la programmazione.

Cancellazione della programmazione

È possibile cancellare contemporaneamente la programmazione di tutti i pulsanti di HomeLink[®], ma non dei singoli pulsanti.

- Tenere premuti i due pulsanti esterni e rilasciarli solo quando la spia inizia a lampeggiare, circa dopo 20 secondi.
 - HomeLink[®] si trova in "modalità di apprendimento" ed è pronto per essere riprogrammato, vedere pagina 85.

² La denominazione e il colore del pulsante variano a seconda del produttore.

Generalità sul climatizzatore	90
Climatizzatore elettronico (ECC)*	92
Distribuzione dell'aria	96
Elemento termico monoblocco e riscaldatore abitacolo a carburante*	
Riscaldatore supplementare a carburante* (diesel)	100



^{*} Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.



CLIMATIZZATORE





03

03 Climatizzatore

Generalità sul climatizzatore

Climatizzatore

Il climatizzatore raffredda o riscalda e deumidifica l'aria nell'abitacolo. L'automobile è dotata di climatizzatore manuale (AC) o automatico (ECC. Electronic Climate Control).



NOTA

Il climatizzatore può essere spento, ma per una qualità dell'aria ottimale nell'abitacolo e per impedire l'appannamento dei finestrini, dovrebbe essere sempre acceso.

Condensa sul lato interno dei cristalli

Per eliminare la condensa sul lato interno dei cristalli si utilizza principalmente la funzione sbrinatore.

Per ridurre il rischio di formazione di condensa. pulire i cristalli utilizzando un normale detergente per vetri.

Ghiaccio e neve

Rimuovere ghiaccio e neve dalla presa dell'aria del climatizzatore (fessura tra cofano e parabrezza).

Ricerca dei guasti e riparazione

Si raccomanda di rivolgersi sempre a un riparatore autorizzato Volvo per la ricerca dei quasti e la riparazione del climatizzatore.

Refrigerante

Il climatizzatore contiene refrigerante R134a. Questo refrigerante è privo di cloro, quindi non danneggia lo strato dell'ozono. Per il rabbocco e la sostituzione, utilizzare esclusivamente refrigerante R134a, vedere anche pagina 294. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

Filtro abitacolo

L'aria introdotta nell'abitacolo viene depurata innanzitutto da un filtro. Il filtro deve essere sostituito regolarmente. Seguire il programma di assistenza Volvo per le scadenze di sostituzione consigliate. In ambienti fortemente inquinati, può essere necessario sostituire il filtro più frequentemente.



NOTA

Esistono diversi tipi di filtri abitacolo. Accertarsi che sia installato il filtro corretto.

Display

Sopra il pannello comandi climatizzatore è presente un display. Questo visualizza le impostazioni del climatizzatore.

Impostazioni personali

È possibile impostare il climatizzatore su due funzioni:


- Velocità della ventola in modalità AUTO (solo automobili dotate di ECC).
- Ricircolo dell'aria nell'abitacolo con timer.

Per maggiori informazioni sulle impostazioni, vedere pagina 82.



Generalità sul climatizzatore

Bocchette di aerazione nel cruscotto

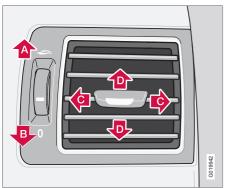

- Aperta
- Chiusa
- Flusso dell'aria orientato lateralmente
- Flusso dell'aria orientato in altezza

Orientare le bocchette esterne verso i cristalli laterali per rimuovere la condensa dai cristalli anteriori.

Se la temperatura è rigida - Chiudere le bocchette centrali per un comfort ottimale e una maggiore eliminazione della condensa.

ECC

Temperatura effettiva

La temperatura che si seleziona corrisponde alla sensazione fisica e dipende da velocità dell'aria, umidità, esposizione al sole ecc., fattori che agiscono sull'abitacolo e sulla carrozzeria dell'automobile.

Il sistema comprende un sensore solare che rileva da quale lato proviene la luce solare. Il sistema può regolare in modo indipendente la temperatura delle bocchette destra e sinistra anche se è impostata la stessa temperatura per entrambi i lati.

Posizionamento dei sensori

- Il sensore solare si trova sulla parte superiore del cruscotto.
- Il sensore di temperatura dell'abitacolo si trova dietro il pannello comandi climatizzatore.
- Il sensore di temperatura esterna si trova sullo specchio retrovisore esterno.
- Il sensore di umidità si trova nello specchio retrovisore interno.

(i)

NOTA

Non coprire o ostruire i sensori con capi di abbigliamento o altri oggetti.

Cristalli laterali e tettuccio apribile

Affinché il climatizzatore funzioni in modo soddisfacente, i finestrini e la capote devono essere chiusi.


Accelerazione

In piena accelerazione, il climatizzatore si disattiva temporaneamente. In tal caso, si può avvertire un breve aumento della temperatura.

Condensa

Quando il clima è caldo, la condensa prodotta dal climatizzatore potrebbe gocciolare sotto l'automobile. Il fenomeno è normale.

Pannello di comando

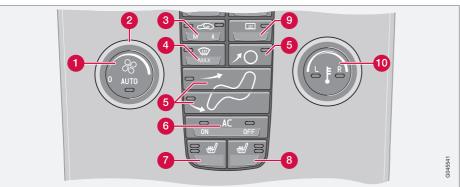

- **AUTO**
- Ventola
- Ricircolo/Sistema di qualità dell'aria
- Sbrinatore
- 6 Distribuzione dell'aria
- 6 AC ON/OFF climatizzatore ON/OFF
- Sedile anteriore sinistro elettroriscaldato
- 8 Sedile anteriore destro elettroriscaldato

- Que Lunotto termico e specchi retrovisori esterni elettroriscaldati
- 🔟 Selettore di temperatura

Funzioni

1. AUTO



La funzione **AUTO** regola automaticamente il climatizzatore in modo da raggiungere la temperatura selezionata. La funzione automatica controlla il riscaldamento, la climatizzazione, la velocità

della ventola, il ricircolo e la distribuzione dell'aria.

Quando il tettuccio è aperto, viene diretta una maggiore quantità di aria più calda/fredda verso la parte inferiore dell'abitacolo e la potenza del climatizzatore viene limitata se non è possibile compensare la temperatura esterna

Selezionando una o più funzioni manuali, le altre funzioni continuano a funzionare automaticamente. Premendo **AUTO**, tutte le impostazioni manuali vengono disattivate. Il display visualizza **CLIMA AUTOM**.



2. Ventola



Ruotare il pomello per aumentare o ridurre la velocità della ventola. Selezionando **AUTO**, la velocità della ventola si regola automaticamente. La velocità della ventola impostata precedente-

mente si disattiva.



NOTA

Se si ruota il pomello in senso antiorario e l'indicazione della ventola sul display scompare, la ventola e il climatizzatore sono disattivati. Il display visualizza la spia della ventola e OFF.

3. Ricircolo



Questa funzione blocca l'ingresso di aria inquinata, gas di scarico ecc. nell'abitacolo. Quando la funzione è attivata, l'aria nell'abitacolo entra in ricircolo, cioè non viene immessa aria esterna nell'au-

tomobile. Se l'aria nell'automobile ricircola per troppo tempo, potrebbe formarsi condensa all'interno dei finestrini.

Timer

Attivando la funzione timer quando è attivo il ricircolo, si riduce il rischio di formazione di ghiaccio, condensa e aria viziata. Per attivare/ disattivare la funzione, vedere pagina 82.



NOTA

Selezionando la funzione Sbrinatore (4), si disattiva sempre il ricircolo.

3. Sistema di qualità dell'aria*



Stesso pulsante del ricircolo.

Il sistema di qualità dell'aria comprende un multifiltro e un sensore. Il filtro separa i gas e le particelle, riducendo gli odori e l'inquinamento nell'a-

bitacolo. Quando il sensore registra che l'aria esterna è inquinata, la presa dell'aria viene chiusa e si attiva il ricircolo dell'aria nell'abitacolo. Quando il sensore di qualità dell'aria è attivato, si accende la spia verde (A) sul pulsante.

Attivazione del sensore di qualità dell'aria:

 Premere AUTO (1) per attivare il sensore di qualità dell'aria (impostazione normale).

Oppure:

- Scegliere una delle tre funzioni seguenti premendo ripetutamente il pulsante di ricircolo.
- Sensore di qualità dell'aria attivato spia (A) accesa.
- Ricircolo disattivato a meno che non sia richiesto per il raffreddamento in climi caldi – non è accesa alcuna spia.
- Ricircolo attivato spia (M) accesa.

Fare attenzione a quanto segue:

- Di norma, il sensore di qualità dell'aria deve sempre essere attivato.
- Nei climi freddi, il ricircolo è limitato per evitare la formazione di condensa sui cristalli.
- Se si forma condensa, utilizzare lo sbrinatore per il parabrezza, i finestrini e il lunotto.

4. Sbrinatore



Si utilizza per rimuovere rapidamente condensa e ghiaccio dal parabrezza e dai finestrini. L'aria viene indirizzata sui cristalli a velocità elevata. Quando questa funzione è attivata, la spia sul pulsante

sbrinatore è accesa.

Quando è attiva la funzione sbrinatore, si verifica inoltre quanto segue per ottenere la mas-



sima deumidificazione dell'aria all'interno dell'abitacolo:

- il climatizzatore (AC) si attiva automaticamente e può essere disattivato con il pulsante AC (6)
- il ricircolo si disattiva automaticamente.

Deselezionando la posizione sbrinatore, il climatizzatore torna alle impostazioni precedenti.

5. Distribuzione dell'aria



Premendo i pulsanti di distribuzione dell'aria, si può scegliere di orientare il flusso dell'aria verso finestrini, abitacolo e pavimento.

La funzione selezionata è indicata da una spia sul display del pannello comandi climatizzatore e dalla spia accesa sul relativo pulsante.

Vedere la tabella a pag. 96.

6. AC - ON/OFF



ON: Climatizzatore attivato. Viene comandato automaticamente. In questo modo viene raffreddata e deumidificata l'aria in entrata.

OFF: Disattivato

Quando si attiva la funzione sbrinatore, si attiva automaticamente anche il climatizzatore, che può essere spento con il pulsante **AC**.



NOTA

La funzione di eliminazione della condensa con sensore di umidità è fortemente limitata quando il condizionatore è spento (OFF) oppure se distribuzione dell'aria e velocità della ventola sono state selezionate manualmente.

7 e 8. Sedili anteriori elettroriscaldati*



Per riscaldare un sedile anteriore:

Riscaldamento superiore:

 Una pressione del pulsante - si accendono entrambe le spie.

Riscaldamento inferiore:

 Due pressioni del pulsante - si accende una spia.

Riscaldamento spento:

 Tre pressioni del pulsante - non è accesa alcuna spia.

9. Lunotto termico e specchi retrovisori esterni elettroriscaldati



Utilizzare la funzione di riscaldamento per rimuovere il ghiaccio e la condensa da lunotto e specchi retrovisori. Premendo il pulsante una volta si attiva contemporaneamente il riscaldamento di

lunotto e specchi retrovisori. Se la funzione è attiva, la spia sul pulsante è accesa.

La funzione può essere disattivata manualmente o automaticamente. La disattivazione manuale si effettua premendo il pulsante. In alternativa, il riscaldamento di lunotto e specchi retrovisori si disattiva automaticamente dopo 12-20 minuti a seconda della temperatura esterna.

Se la temperatura è rigida, il riscaldamento prosegue* anche oltre 20 minuti per evitare che si formino ghiaccio e condensa su lunotto e specchi retrovisori. L'intensità del riscaldamento dipende dalla temperatura esterna. In questo caso, la funzione deve essere disattivata manualmente.



10. Selettore di temperatura



La temperatura sui lati conducente e passeggero può essere impostata separatamente.

Alla prima pressione del pulsante si attiva solo un lato.

Alla seconda pressione si attiva l'altro lato. Alla terza pressione si attivano entrambi i lati.

Il lato attivo è indicato dalla spia sul pulsante e dal display sopra il pannello comandi climatizzatore.

All'avviamento dell'automobile, vale l'ultima impostazione effettuata.



NOTA

Selezionando una temperatura superiore/ inferiore a quella desiderata, non si accelera il riscaldamento/raffreddamento dell'abitacolo.

03 Climatizzatore

Distribuzione dell'aria

	Distribuzione dell'aria	Utilizzare:	Distribuzione dell'aria	Utilizzare:
MAX	Flusso dell'aria verso i fine- strini. Flusso dell'aria medio dalle bocchette di aera- zione. L'aria non ricircola. Il climatizzatore è sempre atti- vato.	per rimuovere rapida- mente ghiaccio e condensa.	Flusso dell'aria verso pavi- mento e finestrini. Flusso del- l'aria medio dalle bocchette di aerazione nel cruscotto.	per un comfort otti- male e la rimozione della condensa in climi freddi o umidi.
10	Flusso dell'aria verso para- brezza e finestrini. Flusso dell'aria medio dalle boc- chette di aerazione.	per evitare la forma- zione di condensa e ghiaccio in climi freddi e umidi. (Non per bassa velocità della ventola.)	Flusso dell'aria verso il pavi- mento dalle bocchette di aerazione nel cruscotto.	con tempo soleggiato e temperatura esterna fresca.
	Flusso dell'aria verso i fine- strini dalle bocchette di aerazione nel cruscotto.	per un comfort otti- male in climi caldi e secchi.	Flusso dell'aria verso il pavi- mento. Flusso dell'aria medio dalle bocchette di aerazione nel cruscotto e verso i fine- strini.	per scaldare i piedi.
	Flusso dell'aria verso la testa e il torace dalle boc- chette di aerazione nel cru- scotto.	per rinfrescarsi in climi caldi.	Flusso dell'aria verso i fine- strini dalle bocchette di aera- zione nel cruscotto verso il pavimento.	per rinfrescare i piedi o riscaldare la parte superiore dell'abita- colo in climi freddi o caldi e secchi.

03



Elemento termico monoblocco e riscaldatore abitacolo a carburante*

Generalità sul riscaldatore

Il riscaldatore di parcheggio, che riscalda motore e abitacolo, può essere avviato direttamente o con il timer.

Con i timer è possibile selezionare due ore di avviamento diverse. Per ora di avviamento si intende l'ora in cui si desidera che l'automobile sia riscaldata e pronta per l'uso. Il sistema elettronico dell'automobile calcola quando attivare il riscaldamento in base alla temperatura esterna.

A una temperatura di -10 °C e inferiore, il tempo massimo di funzionamento del riscaldatore di parcheggio è di 50 minuti.



ATTENZIONE


In caso di riscaldatore a benzina o diesel, l'automobile deve essere parcheggiata all'aperto.



NOTA

Quando è attivo il riscaldatore di parcheggio può fuoriuscire del fumo da sotto l'automobile. Questo è del tutto normale.

Rifornimento

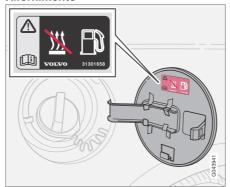

Etichetta sullo sportello del serbatoio.

\triangle

ATTENZIONE

Il carburante versato può incendiarsi. Spegnere il riscaldatore a carburante prima di cominciare il rifornimento.

Controllare sul display informativo che il riscaldatore di parcheggio sia spento. Se è acceso, il display informativo visualizza RISC PARC ON.

Parcheggio in pendenza

Se l'automobile è parcheggiata in forte pendenza, la parte anteriore deve trovarsi in basso, in modo da garantire l'afflusso di carburante al riscaldatore di parcheggio.

Batteria e carburante

Se la batteria non è sufficientemente carica oppure il livello del carburante è troppo basso, il riscaldatore di parcheggio si spegne automaticamente e il display informativo visualizza un messaggio.

 Confermare il messaggio premendo il pulsante READ sulla leva degli indicatori di direzione.




IMPORTANTE

L'uso ripetuto del riscaldatore di parcheggio combinato a percorrenze brevi può scaricare la batteria e causare problemi di avviamento.

Affinché la batteria dell'automobile si ricarichi in misura equivalente all'energia consumata dal riscaldatore, se il riscaldatore è usato regolarmente l'automobile deve essere guidata per un tempo uguale a quello in cui è stato attivo il riscaldatore.

Elemento termico monoblocco e riscaldatore abitacolo a carburante*

Attivazione del riscaldatore

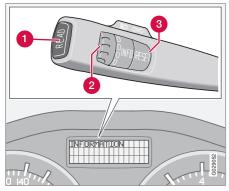

- Pulsante READ
- 2 Rotella¹
- Pulsante RESET¹

Simboli e messaggi sul display



Quando si attiva una delle impostazioni timer o **Avvio diretto**, la spia informativa nel quadro comandi combinato si accende e sul display informativo compare un

messaggio.

Display	Azioni correttive
RISCALD.CAR- BUR. ON	Il riscaldatore è attivo e funziona normalmente.
TEMPORIZZA- TORE RISCALD.CAR- BUR.	Quando si estrae la chiave del teleco- mando per lasciare l'automobile, viene fornito l'avviso che il riscaldatore si avvierà all'ora impo- stata.

Display	Azioni correttive
RISCALD. SPENTO BATTE- RIA SCARICA	Riscaldatore disattivato dall'elettronica dell'automobile per consentire l'avviamento del motore.
RISCALD. SPENTO LIV. CARB. BASSO	Riscaldatore disatti- vato dall'elettronica dell'automobile per consentire l'avvia- mento del motore e un percorso di 50 km.

Avvio e spegnimento diretto

- Selezionare con la rotella AVVIO
 DIRETTO RISC PARC OFF o AVVIO
 DIRETTO RISC PARC ON.
- 2. Tenendo premuto il pulsante **RESET** si commuta fra le due opzioni.

AVVIO DIRETTO RISC PARC ON: Riscaldatore di parcheggio attivato manualmente o con il timer programmato.

AVVIO DIRETTO RISC PARC OFF: Riscaldatore di parcheggio disattivato.

¹ Non ha alcuna funzione nelle automobili sprovviste di computer di bordo, riscaldatore di parcheggio a carburante e sistema di stabilità e controllo trazione.



Elemento termico monoblocco e riscaldatore abitacolo a carburante*

In caso di avvio diretto, il riscaldatore rimane attivo per 50 minuti.

Il riscaldamento dell'abitacolo si avvia non appena il refrigerante del motore raggiunge la temperatura corretta.



NOTA

L'automobile può essere avviata e guidata mentre il riscaldatore di parcheggio è in funzione.

Impostazione del timer

Con i timer si imposta l'ora in cui si desidera che l'automobile sia riscaldata e pronta per l'uso.

Commutare fra TIMER 1 e TIMER 2.

- Selezionare con la rotella TIMER RISC PARC --:-- ON.
- Tenere premuto (per circa 2 secondi) il pulsante RESET per accedere all'impostazione lampeggiante del timer.
- 3. Selezionare l'ora desiderata con la rotella.
- Premere RESET per visualizzare l'impostazione dei minuti.
- Selezionare i minuti desiderati con la rotella.

- Premere brevemente RESET per confermare l'impostazione.
- 7. Premere **RESET** per attivare i timer.

Dopo aver impostato TIMER 1, può essere programmata una seconda ora in TIMER 2, a cui si accede tramite la rotella.

L'ora alternativa si imposta allo stesso modo di TIMER 1.

Disattivazione del riscaldatore avviato dal timer

È possibile disattivare manualmente un riscaldatore avviato dal timer prima della disattivazione automatica. Procedere come seque:

- 1. Premere il pulsante READ.
- Selezionare TIMER RISC PARC 1 o TIMER RISC PARC 2 con la rotella.
 Il messaggio ON lampeggia sul display.
- Premere RESET.

Il display visualizza il messaggio **OFF** con luce fissa e il riscaldatore si disattiva.

Un riscaldatore avviato dal timer può essere disattivato anche come descritto nella sezione "Avvio e spegnimento diretto".

Orologio/timer

I timer del riscaldatore sono collegati all'orologio dell'automobile.



i NOTA

Reimpostando l'orologio dell'automobile si cancella l'eventuale programmazione dei timer.

Riscaldatore supplementare a carburante* (diesel)

Riscaldatore supplementare (diesel)

Nelle automobili diesel può essere necessario un riscaldatore supplementare per raggiungere la temperatura desiderata nel motore e nell'abitacolo in climi freddi.

Il riscaldatore si attiva automaticamente se occorre un riscaldamento supplementare e il motore è acceso.

Il riscaldatore si disattiva automaticamente quando si raggiunge la temperatura desiderata o si spegne il motore.



NOTA

Il riscaldatore supplementare non può essere attivato e disattivato manualmente in quanto è comandato solo dall'elettronica dell'automobile.

Quando è attivo il riscaldatore supplementare può fuoriuscire del fumo da sotto l'automobile. Questo è del tutto normale.

Sedili anteriori	104
Capote elettrocomandata	109
Paravento*	
Illuminazione abitacolo	
Vani portaoggetti nell'abitacolo	
Bagagliaio	121



INTERNI





Sedili anteriori

Posizione di seduta, sedile manuale



I sedili del conducente e del passeggero possono essere regolati per una posizione ottimale di seduta e di guida.

- Avanti/indietro, sollevare la maniglia per regolare la distanza da volante e pedali.
 Dopo aver effettuato la regolazione, controllare che il sedile sia bloccato.
- Alzare/abbassare il bordo anteriore del cuscino del sedile agendo verso l'alto/il basso.
- 3 Alzare/abbassare il sedile agendo verso l'alto/il basso.

- Regolare il supporto lombare¹ ruotando la manopola.
- Modificare l'angolazione dello schienale, ruotare la manopola.
- Pannello di comando del sedile elettrocomandato*.

La leva (2) non è presente su tutti i modelli di sedile.

ATTENZIONE

Regolare la posizione del sedile del conducente e la cintura di sicurezza, vedere pagina 18, prima di mettersi in viaggio, mai durante la guida.


Controllare che il sedile sia bloccato in posizione.



NOTA

La cintura si allaccia più facilmente tirandola dal basso, vicino alla guida, piuttosto che all'altezza della spalla.

Posizione di seduta, sedile elettrocomandato*

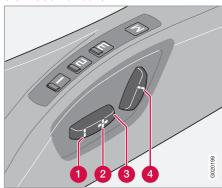

Il sedile può essere regolato entro un determinato tempo dallo sbloccaggio della portiera con la chiave telecomando senza inserire la chiave nel blocchetto di accensione. È sempre possibile regolare il sedile con la chiave telecomando in posizione I oppure II.


- Bordo anteriore del cuscino del sedile su/ giù
- Sedile avanti/indietro
- Sedile in alto/in basso
- 4 Inclinazione dello schienale

¹ Vale anche per il sedile elettrocomandato

Sedili anteriori

Una protezione dal sovraccarico interviene se un sedile è bloccato. In tal caso, spegnere il quadro e attendere qualche istante prima di regolare nuovamente il sedile. Il sedile può essere regolato solo in una direzione alla volta.

Funzione di memoria

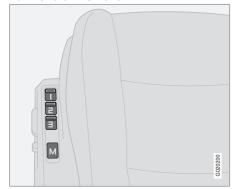

Pulsanti della funzione di memoria.

Memorizzazione dell'impostazione

- 1. Regolare il sedile e gli specchi retrovisori esterni.
- 2. Tenendo premuto il pulsante M. premere il pulsante 1. 2 oppure 3.

Utilizzo dell'impostazione memorizzata

Tenere premuto uno dei pulsanti memoria 1-3 finché il sedile e ali specchi retrovisori esterni

non si fermano. Se si rilascia il pulsante, il movimento del sedile si interrompe.

Arresto di emergenza

Se il sedile comincia a spostarsi, premere uno dei relativi pulsanti di regolazione o memoria per fermarlo.

ATTENZIONE

Pericolo di schiacciamento. Controllare che i bambini non giochino con i comandi.

Controllare che non vi siano ostacoli davanti, dietro o sotto il sedile durante la regolazione.

Accertarsi che nessuno dei passeggeri posteriori rimanga impigliato.


Memoria della chiave telecomando

Le posizioni di sedile del conducente e specchi retrovisori esterni vengono salvate nella memoria della chiave telecomando con cui si blocca l'automobile. Quando si sblocca l'automobile con la stessa chiave telecomando. all'apertura della portiera del conducente vengono ripristinate le posizioni memorizzate di sedile del conducente e specchi retrovisori esterni.

NOTA

La memoria della chiave telecomando è indipendente dalla memoria del sedile.

Accesso al sedile posteriore, sedile manuale

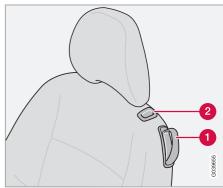

- 1 Impugnatura per il ribaltamento dello schienale
- Pulsante per la regolazione longitudinale del sedile elettrocomandato

04

Sedili anteriori



NOTA


Non sedersi mai sul sedile se è stato spostato in avanti per accedere al sedile posteriore.



NOTA

Abbassare il sedile prima di farlo scorrere in avanti per evitare che il poggiatesta urti l'aletta parasole.

Fare scorrere il sedile in avanti

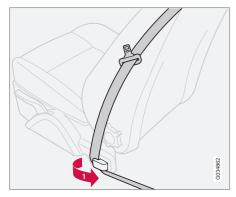


Staccare la cintura dalla relativa guida, vedere anche pagina 20.



- Sollevare l'impugnatura
- Ribaltare lo schienale in posizione bloccata.
- 4. Fare scorrere il sedile in avanti.

Fare scorrere il sedile all'indietro

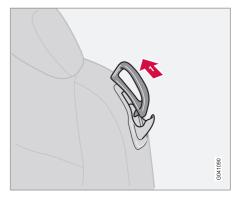

- Sollevare l'impugnatura e riportare in posizione eretta lo schienale.
- 2. Fare scorrere il sedile all'indietro.
- 3. Regolare il sedile longitudinalmente.
- 4. Risistemare la cintura nella guida.

Se una volta spostato all'indietro, il sedile non ritorna nella posizione in cui si trovava prima di essere ribaltato, procedere come segue:


- 1. Sedersi sul sedile.
- Sollevare l'impugnatura (1), vedere pagina 104, e fare scorrere il sedile al finecorsa posteriore.

Sedili anteriori


 Tenere l'impugnatura sollevata e fare scorrere il sedile in avanti nella posizione desiderata, quindi rilasciare l'impugnatura.

Accesso al sedile posteriore, sedile elettrocomandato


Fare scorrere il sedile in avanti

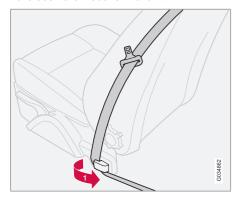

Staccare la cintura dalla relativa guida, vedere anche pagina 20.

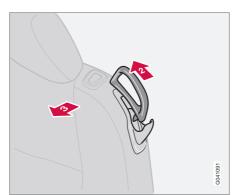

- Sollevare l'impugnatura.
- Ribaltare lo schienale in posizione bloccata.

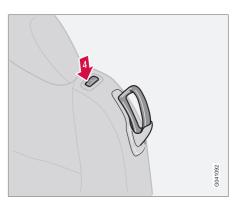

Tenere premuta la parte anteriore del pulsante.

Se il sedile è impostato in una posizione rialzata, si abbassa automaticamente per evitare che il poggiatesta urti l'aletta parasole.

Sedili anteriori

Fare scorrere il sedile all'indietro



- Sollevare l'impugnatura e riportare in posizione eretta lo schienale.
- Tenere premuta la parte posteriore del pulsante.
- 3. Risistemare la cintura nella guida.



i) NOTA

Il sedile può essere portato al finecorsa anteriore (+6 cm) solo quando lo schienale è ribaltato in avanti per agevolare la salita e la discesa dal sedile posteriore. Se si riporta in posizione eretta lo schienale quando il sedile è al finecorsa anteriore, dopo qualche secondo questo arretra automaticamente di circa 6 cm.

$\overline{\mathbb{A}}$

ATTENZIONE

Controllare che lo schienale sia stato riportato correttamente in posizione eretta premendo e tirando il poggiatesta.

La cintura del passeggero anteriore deve sempre essere nella relativa guida durante la marcia, anche se nessun passeggero occupa il sedile.

Tappetini protettivi*

Volvo fornisce tappetini inseribili fabbricati appositamente per ogni automobile.



ATTENZIONE

Prima di mettersi in marcia, controllare che il tappetino protettivo del conducente sia inserito e fissato saldamente nei fermi per evitare che rimanga impigliato accanto o sotto i pedali.




Condizioni per l'azionamento della capote

- Assenza di oggetti sul piano portaoggetti.
- Assenza di ghiaccio, neve o oggetti su capote o baule.
- Capote asciutta.
- Altezza libera di 2,0 m (A) e 0,2 m fra paraurti e oggetti retrostanti (B).
- Temperatura ambiente -10°C o superiore.
- Separatore chiuso, vedere pagina 121.
- Baule chiuso.
- Automobile ferma, pedale del freno premuto.

Il mancato rispetto delle istruzioni riportate alle pagine seguenti può causare danni ai meccanismi di apertura e chiusura della capote.

Volvo raccomanda inoltre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- Fondo orizzontale.
- Azionamento della capote in un'unica operazione.
- Motore al minimo.

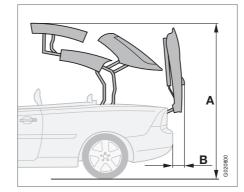

1

IMPORTANTE

All'apertura della capote, ristagni d'acqua su di essa possono defluire nel bagagliaio e nell'abitacolo.

ATTENZIONE


Persone (in particolare bambini) o oggetti possono essere schiacciati dalle parti in movimento di capote e baule.

- Azionare la capote soltanto quando si può controllare visivamente il suo movimento.
- Vedere l'etichetta sul separatore.
- Non permettere ai bambini di giocare con il comando.
- Non lasciare in sospeso la manovra della capote più del necessario.

ATTENZIONE

Non lasciare mai la chiave telecomando nel blocchetto se vi sono bambini nell'automobile.

Copertura protettiva

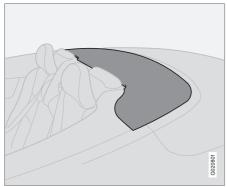


Quando la capote è aperta, fra i poggiatesta posteriori e il baule è visibile una copertura protettiva, vedere figura precedente.



IMPORTANTE

Non sedersi o appoggiare oggetti pesanti sulla copertura protettiva, perché potrebbe danneggiarsi.

Apertura e chiusura della capote

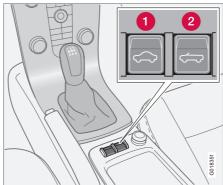

- 1 Chiusura della capote
- Apertura della capote
- Portare la chiave telecomando in posizione
 II. Se possibile, accendere il motore.
- 2. Premere il pedale del freno.
- 3. Tenere premuto il pulsante sinistro (1) per chiudere o il pulsante destro (2) per aprire.

Prestare attenzione a eventuali messaggi sul display informativo durante il movimento della capote. I finestrini chiusi vengono aperti di circa 10 cm. Tutti i finestrini si richiudono al termine del movimento della capote.

Rilasciare il pulsante quando si avverte un segnale acustico e viene visualizzato il messaggio TETTUCCIO COMPL. CHIUSO o TETTUCCIO COMPL. APERTO sul display informativo.

ATTENZIONE

Non tirare mai il cavo di scollegamento dell'impianto idraulico, collocato sotto il cuscino posteriore. Lo scollegamento di emergenza dell'impianto idraulico è riservato a personale di assistenza qualificato.

Conseguenze:

- · elevato rischio di schiacciamento
- movimento/apertura incontrollati della capote elettrocomandata o del baule
- danni ai componenti della capote.

Accertarsi accuratamente che siano soddisfatte tutte le condizioni prima di azionare la capote.

Testo sul display informativo

Alcuni di questi messaggi sono comuni all'agevolazione di carico, vedere pagina 121.



- PREMERE FRENO X MOVIM.
 TETTUCCIO Premere il pedale del freno per azionare la capote.
- CHIUDERE BAULE X MOVIM.
 TETTUCCIO Il baule non è chiuso. Chiudere il baule.
- APRIRE BAULE COMPLETAMENTE -Aprire completamente il baule.
- SEP. BAULE NON È CHIUSO Il separatore non è chiuso. Chiudere il separatore, vedere pagina 121.
- TETTUCCIO FERMO BATT. SCARICA -La tensione di batteria è troppo bassa. È consentita solamente la chiusura della capote. Ricaricare la batteria, ad esempio accendendo il motore, e riprovare.
- TETTUCCIO NON BLOCCATO La capote non è stata aperta o chiusa correttamente. Riprovare ad aprire o chiudere la capote.
- TETTUCCIO IN POS CARICO-SOSTEGNO - La capote è stata sollevata con la funzione di agevolazione di carico.
 Abbassare la capote, vedere pagina 121.
- TROPPO CALDO O FREDDO X MOV TET - L'impianto della capote è surriscaldato oppure la temperatura esterna è inferiore a -10°C. In caso di surriscaldamento, attendere circa 5 minuti finché il messaggio non scompare, quindi riprovare.

Messaggio in caso di guasti alla capote In caso di guasti alla capote, possono essere visualizzati due messaggi sul display informativo:

- GUASTO TETTUCCIO RICH.
 ASSISTENZA Non è possibile azionare la capote. È richiesta l'assistenza di un riparatore autorizzato Volvo.
- GUASTO TETTUCCIO VEDERE
 MANUALE La capote o l'agevolazione
 di carico devono essere azionati seguendo
 le istruzioni specifiche. Rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per l'assistenza.

Procedura speciale di azionamento in caso di guasto alla capote

Se appare il messaggio GUASTO TETTUCCIO VEDERE MANUALE sul display informativo, non è possibile azionare la capote normalmente.



NOTA

Dopo aver chiuso la capote non è possibile riaprirla.



Per la chiusura in caso di guasti alla capote è richiesta una verifica molto attenta delle condizioni di azionamento della stessa, vedere pagina 109. Anche se le condizioni sono soddisfatte, sussiste un forte rischio di danni a cose.

- Tenere premuto il pulsante di chiusura finché il display non visualizza GUASTO TETTUCCIO VEDERE MANUALE. Rilasciare quindi il pulsante.
- Premere di nuovo il pulsante di chiusura.
 Tenerlo premuto per almeno 30 secondi, finché la capote e il baule non sono chiusi.

 Prestare attenzione a eventuali anomalie che possono causare danni all'automobile.

Durante l'intera chiusura viene emesso un segnale acustico.



ATTENZIONE

Non tirare mai il cavo di scollegamento dell'impianto idraulico, collocato sotto il cuscino posteriore. Lo scollegamento di emergenza dell'impianto idraulico è riservato a personale di assistenza qualificato.


Conseguenze:

- elevato rischio di schiacciamento
- movimento/apertura incontrollati della capote elettrocomandata o del baule
- danni ai componenti della capote.

Le riparazioni devono essere effettuate solo da un riparatore autorizzato Volvo. Interventi sull'impianto della capote possono causare anomalie e gravi lesioni personali.

Paravento*

Generalità

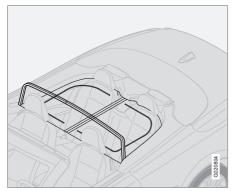

Il paravento può essere utilizzato durante la marcia con la capote abbassata per ridurre le correnti d'aria nell'abitacolo.

Montaggio del paravento

- Spiegare completamente il paravento a quattro sezioni e premere il dispositivo di bloccaggio.
- Infilare i supporti del paravento sotto i poggiatesta, in modo che poggino sul bordo superiore dello schienale.
- Premere le leve di bloccaggio nei supporti sui pannelli laterali finché non si sente un clic.

4. Sollevare il paravento.



NOTA

Prestare attenzione al rivestimento.

Le cerniere lampo nel paravento si utilizzano per sistemare/raggiungere i bagagli sul sedile posteriore.

\wedge

ATTENZIONE

Controllare che il paravento sia fissato correttamente. In caso contrario può staccarsi, ad esempio in caso di manovre brusche, provocando danni a cose e persone.

Λ


ATTENZIONE

Quando il paravento è montato non è possibile trasportare nessun passeggero nel sedile posteriore.

Conservare la protezione nell'apposita custodia sul pavimento del bagagliaio.

Illuminazione abitacolo

Luci di lettura e illuminazione abitacolo

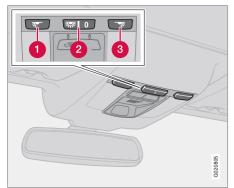

Comandi nella mensola del padiglione per le luci di lettura anteriori e l'illuminazione abitacolo.

- 1 Luce di lettura sinistra, ON/OFF
- 2 Illuminazione abitacolo
- 3 Luce di lettura destra, ON/OFF


Tutta l'illuminazione abitacolo può essere accesa con la chiave telecomando in posizione I o II e il motore acceso. Inoltre, l'illuminazione può essere attivata entro 30 minuti da quando:

- si è spento il motore e portata la chiave telecomando in posizione **0**
- si è sbloccata l'automobile ma non si è ancora acceso il motore.

Illuminazione del padiglione

Le luci di lettura si accendono o spengono con il relativo pulsante nella mensola del padiglione.

Illuminazione sedile posteriore

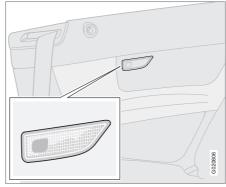


Si accende o si spegne premendo il pulsante una volta.

Luci di cortesia

Le luci di cortesia (e l'illuminazione abitacolo) si accendono o spengono quando una portiera viene aperta o chiusa.

Specchio di cortesia*

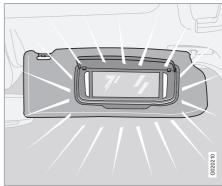

La luce si accende o spegne automaticamente quando il coperchio viene aperto o chiuso.

Luce vano portaoggetti

La luce del cassetto portaoggetti si accende o spegne quando il cassetto viene aperto o chiuso.

Illuminazione abitacolo

04 Interni

Illuminazione automatica

Con il pulsante (2), vedere pagina 114, si possono selezionare tre modalità di illuminazione dell'abitacolo:

- OFF lato destro (contrassegnato con 0) premuto, l'illuminazione automatica è disattivata.
- Posizione neutra l'illuminazione automatica è attivata. La funzione di attenuazione è attiva.
- ON lato sinistro premuto, l'illuminazione abitacolo è attiva.

Posizione neutra

Quando il pulsante (2) si trova in posizione neutra, l'illuminazione abitacolo si accende e si spegne automaticamente come segue.

L'illuminazione abitacolo si accende e rimane accesa 30 secondi se:

- si sblocca l'automobile con la chiave telecomando o lo stelo della chiave.
- si spegne il motore e si porta la chiave telecomando in posizione 0.

L'illuminazione abitacolo si spegne quando:


- si avvia il motore
- si blocca l'automobile con la chiave o la chiave telecomando.

L'illuminazione abitacolo si accende e rimane accesa 5 minuti se una portiera è aperta.

Se si accende manualmente una luce poi si blocca l'automobile, la luce si spegne automaticamente dopo 5 minuti.

Vani portaoggetti nell'abitacolo

Portaoggetti

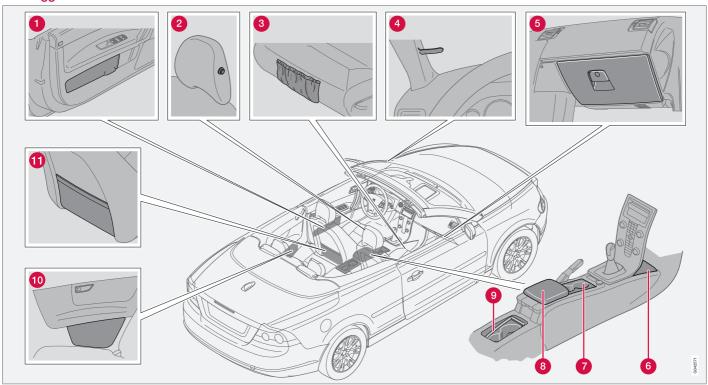

04



Vani portaoggetti nell'abitacolo

- Vano portaoggetti nel pannello della portiera.
- Appendigiacca, solo per capi leggeri.
- 3 Tasca portaoggetti sul bordo anteriore dei cuscini dei sedili anteriori.
- 4 Fermacarte
- 6 Vano portaoggetti
- 6 Vano portaoggetti dietro il quadro centrale
- Portalattine (con coperchio a scomparsa*)
- 8 Vano nel tunnel (ad esempio per i CD)
- 9 Portalattine (con coperchio a scomparsa*)
- Vano portaoggetti nel pannello laterale posteriore.
- Tasca portaoggetti sul lato posteriore dei sedili anteriori.

↑ ATTENZIONE

Accertarsi che non siano presenti e non sporgano oggetti duri, affilati o pesanti che possano provocare infortuni in caso di frenata brusca.

Fissare sempre gli oggetti grandi e pesanti con la cintura di sicurezza o la cinghia di fissaggio.


Vano portaoggetti



Consente di riporre, ad esempio, il Libretto Uso e manutenzione e le mappe stradali. È presente anche un vano per monete, penne e schede carburante.

Il cassetto portaoggetti può essere bloccato con lo stelo staccabile della chiave telecomando. Per maggiori informazioni, pag. 129.

Appendigiacca

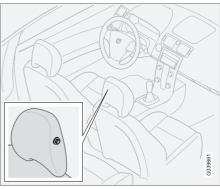


L'appendigiacca si trova sul poggiatesta del sedile del passeggero. Appendere solo capi leggeri all'appendigiacca.

04


Vani portaoggetti nell'abitacolo

Vano portaoggetti nel pannello della portiera

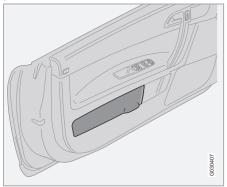


Il vano portaoggetti si apre sollevando il bordo anteriore inferiore dello sportello e si chiude premendo leggermente la parte superiore dello sportello.

Vano portaoggetti nel pannello laterale posteriore

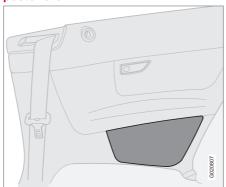


Il vano portaoggetti si apre e chiude premendone leggermente la parte superiore al centro.

Vano sotto il bracciolo anteriore

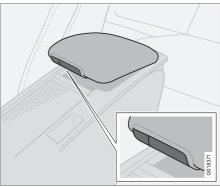


Sotto il bracciolo si trova un vano portaoggetti. Nel bracciolo amovibile è presente un vano più piccolo. Premere il pulsante piccolo e sollevare il bracciolo per aprire il vano piatto. Premere il pulsante grande e sollevare il bracciolo per aprire il vano più profondo.

Vani portaoggetti nell'abitacolo

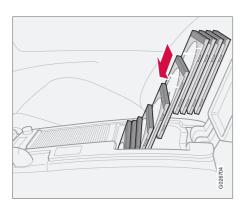

Il vano più profondo può contenere 10 CD in custodie standard. Le custodie devono essere riposte in verticale.

Portalattine nel quadro centrale

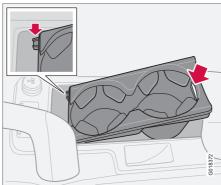

Il vano sotto il coperchio a scomparsa ospita un doppio portalattine. Rimuovendo il doppio portalattine si ottiene un normale vano portaoggetti. Sollevare il bordo posteriore del portalattine in corrispondenza della presa.


Per montare il portalattine - allineare i due aggetti guida alle due prese sul bordo anteriore del vano, quindi abbassare il bordo posteriore del portalattine.

Il portalattine non è estraibile nelle automobili dotate di antifurto con sensore di movimento*.

Non conservare monete, chiavi o altri oggetti metallici nel portalattine per evitare interventi indesiderati dell'antifurto*, vedere pagina 142.

Chiudere il coperchio a scomparsa afferrando da sotto il relativo bordo anteriore e tirando in avanti.

Vano portaoggetti dietro il freno di stazionamento

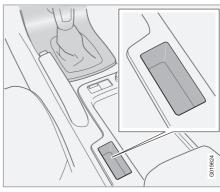

Se non sono presenti i pulsanti per assistenza al parcheggio e BLIS, vedere pagine 170 e 173, il relativo spazio può essere utilizzato come vano portaoggetti.




ATTENZIONE

Eventuali oggetti riposti in questo vano portaoggetti non devono intralciare l'inserimento della leva del freno di stazionamento.

04

Bagagliaio

Separatore

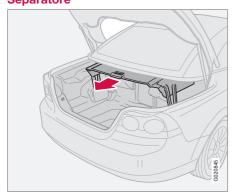


Il separatore ha il compito di delimitare il carico nel bagagliaio, prevenendo impedimenti al movimento della capote. Accertarsi di chiudere bene il separatore in modo che esso si blocchi correttamente sia a destra che a sinistra.



IMPORTANTE

Non mettere oggetti sopra o di fianco al separatore quando è chiuso. Non collocare bagagli in modo che essi abbiano un'altezza superiore a quella del separatore chiuso.

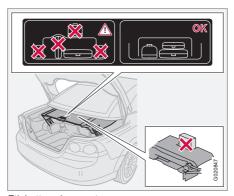


Etichetta sul separatore.



NOTA

Un carico eccessivo nel bagagliaio impedisce la chiusura del separatore. In tal modo si impedisce anche l'apertura della capote.

Agevolazione di carico

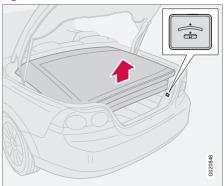

Pulsante di sollevamento e abbassamento della capote.

In posizione aperta, la capote è ripiegata all'interno del bagagliaio. Con il pulsante (vedere figura precedente) è possibile sollevare e abbassare la capote per agevolare carico e scarico. I movimenti di agevolazione di carico rappresentano una minima parte del normale movimento della capote. Pertanto i messaggi sul display informativo in merito all'azionamento della capote si utilizzano anche per i movimenti di agevolazione di carico, vedere pagina 110.



Bagagliaio



ATTENZIONE

Persone oppure oggetti che impediscono il sollevamento e l'abbassamento della capote rischiano di essere schiacciati.

Utilizzo dell'agevolazione di carico

Premendo il pulsante una volta si avvia e si interrompe l'apertura/chiusura, che può iniziare con qualche secondo di ritardo. Se alla pressione del pulsante si avverte un segnale acustico e la capote non si muove, leggere il messaggio sul display informativo.

- 1. Premere il pulsante per sollevare la capote.
- Sollevare il separatore e infilarlo nel bagagliaio.
- Al termine del carico, abbassare il separatore.
- 4. Premere il pulsante per abbassare la capote.



NOTA

Se la batteria è quasi scarica, è possibile solamente abbassare la capote.

Utilizzo dell'agevolazione di carico in caso di guasti alla capote

Se appare il messaggio GUASTO TETTUCCIO VEDERE MANUALE sul display

informativo, è possibile solamente abbassare la capote.

- Controllare che il display visualizzi
 GUASTO TETTUCCIO VEDERE
 MANUALE
- Tenere premuto il pulsante per circa
 secondi. Tenere premuto il pulsante mentre si apre la capote.

Durante l'intero abbassamento viene emesso un segnale acustico.




IMPORTANTE

Si consiglia di aprire completamente il separatore prima di sollevare la capote.

Quando la capote è chiusa per agevolare il carico o se si è interrotto il movimento premendo due volte il pulsante, è vietato chiudere il baule. In questo modo si prevengono danni all'impianto o problemi di funzionamento.

Abbassare completamente la capote, attendere qualche secondo, quindi chiudere il baule.


Occhielli fermacarico

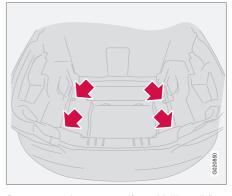

Sono presenti quattro o più occhielli per il fissaggio di fascette o funi. I concessionari Volvo forniscono le fascette adatte agli occhielli.

Bagagliaio

Presa elettrica nel bagagliaio

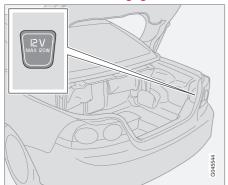


Piegare verso il basso la copertura per accedere alla presa elettrica. Questa funzionerà con il quadro acceso o spento.



NOTA

Considerare che l'uso della presa elettrica con il motore spento comporta il rischio di scaricamento della batteria dell'auto.

Sportello per sci

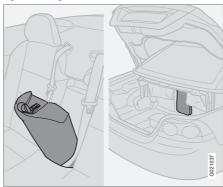

Per trasportare oggetti lunghi e leggeri è previsto uno sportello dietro il pannello centrale¹ dello schienale posteriore.

Lunghezza max 2 m, peso max 25 kg. Lo sportello per sci può essere aperto sia dal pannello centrale che dall'interno del bagagliaio.

Aprire la parte centrale dello schienale posteriore

 Afferrare la fascetta sul bordo superiore della parte centrale dello schienale per accedere allo sportello.

Chiudere la parte centrale dello schienale posteriore

- Risistemare la parte centrale, iniziando dal basso.
- 2. Piegare la parte centrale verso l'interno finché non si sente un clic.

Sportello nel bagagliaio

Se l'automobile è dotata di custodia per sci* è necessario aprire dall'abitacolo anche la cerniera della custodia.

 Esercitando pressione, avvicinare i pulsanti nei due fori dello sportello e aprirlo.

Fissaggio dei carichi lunghi con la cintura di sicurezza

I carichi lunghi, ad esempio gli sci, devono essere fissati con la cintura di sicurezza del sedile posteriore.

 Fare compiere alla cintura di sicurezza un giro intorno agli sci e fissarla normalmente.

Se l'automobile è dotata di custodia per sci* è necessario infilare la cintura nella relativa impugnatura.

¹ Kit di riparazione pneumatici provvisoria, cassetta del pronto soccorso e occhiello di traino sono conservati nel pannello centrale dello schienale posteriore. Per le automobili con ruota di scorta*, vedere pagina 199.



04 Interni

Bagagliaio



ATTENZIONE

Spegnere il motore e azionare il freno di stazionamento prima di caricare o scaricare oggetti lunghi. In caso di collisione frontale a 50 km/h, un oggetto libero che pesa 20 kg è sottoposto a una spinta che produce un impatto pari a 1000 kg. Ancorare sempre i carichi. Altrimenti, nel caso di una brusca frenata, i carichi potrebbero essere catapultati e ferire le persone nell'abitacolo.

04

Chiave telecomando con stelo	128
Punti di bloccaggio	131
Private locking*	132
Avviamento senza chiave*	134
Batteria della chiave telecomando	137
Bloccaggio e sbloccaggio	
Antifurto*	142





SERRATURE E ANTIFURTO





05 Serrature e antifurto

Chiave telecomando con stelo

Chiave del telecomando

L'automobile è fornita con 2 chiavi telecomando

Le chiavi telecomando contengono steli staccabili in metallo per il bloccaggio/lo sbloccaggio meccanico di portiera del conducente e cassetto portaoggetti.

Il codice esclusivo degli steli delle chiavi è in possesso dei riparatori autorizzati Volvo. Si raccomanda di rivolgersi a questi riparatori per ordinare nuovi steli delle chiavi.

Si possono programmare e utilizzare al massimo 6 chiavi telecomando/steli per la stessa automobile.

Indicazione con lampeggi in caso di bloccaggio/sbloccaggio

Quando si sblocca l'automobile con la chiave telecomando o il sistema di avviamento senza chiave, gli indicatori di direzione confermano con due brevi lampeggi che lo sbloccaggio è stato eseguito correttamente.

In sede di bloccaggio, viene emesso un lampeggio prolungato solo se tutte le serrature si sono bloccate dopo la chiusura di portiere e baule.

Il menu nella sezione Impostazioni personali permette di disattivare l'indicazione tramite lampeggi. In questo modo non è però possibile controllare se bloccaggio e sbloccaggio avvengono correttamente, vedere pagina 83.


Smarrimento della chiave del telecomando

Se si perde una chiave telecomando, portare le altre chiavi telecomando presso un riparatore Volvo. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo. Per precauzione, il codice della chiave telecomando smarrita deve essere cancellato dal sistema.

Immobilizer elettronico

Le chiavi telecomando contengono dei chip con codice. Il codice deve corrispondere a quello del lettore (ricevitore) nel blocchetto di accensione. Il motore può essere acceso solo utilizzando la chiave telecomando con il codice corretto

Funzioni della chiave telecomando

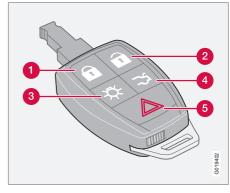

- **Bloccaggio** Blocca le portiere e il baule. La chiave telecomando non blocca il cassetto portaoggetti, che si blocca solo con lo stelo della chiave.
- Sbloccaggio Sblocca le portiere e il baule. La chiave telecomando non sblocca il cassetto portaoggetti, che si sblocca solo con lo stelo della chiave. Una pressione prolungata (almeno 4 secondi) apre anche i finestrini.

05




Chiave telecomando con stelo

- (3) Illuminazione di sicurezza Accende le luci a distanza illumina l'area intorno all'automobile parcheggiata in luoghi bui. Una pressione del pulsante accende illuminazione abitacolo, luci di posizione/parcheggio, luce della targa e luci negli specchi retrovisori esterni (optional). L'illuminazione si spegne automaticamente dopo 30, 60 o 90 secondi. Per impostare il timer, vedere pagina 83.
- **Baule** Premere il pulsante una volta per sbloccare solo il baule¹.
- **5** Funzione antipanico Si utilizza per richiamare l'attenzione in situazioni di emergenza. Tenendo premuto il pulsante rosso per almeno 3 secondi o premendolo 2 volte entro 3 secondi, gli indicatori di direzione e l'avvisatore acustico si attivano. L'antifurto può essere disattivato con lo stesso pulsante dopo essere rimasto in funzione per almeno 5 secondi. In caso contrario, si spegne dopo 30 secondi.

! IMPORTANTE

La parte sottile della chiave telecomando è molto sensibile perché contiene il chip. L'automobile non può essere avviata se il chip è danneggiato.

Stelo della chiave staccabile

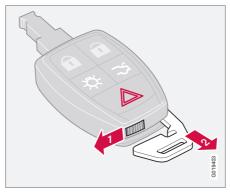

Con lo stelo della chiave staccabile del telecomando è possibile:

- aprire manualmente la portiera del conducente se la chiusura centralizzata non può essere attivata con la chiave telecomando, vedere pagina 135.
- bloccare il cassetto portaoggetti e il baule (Private locking), vedere pagine 130 e 132.
- aprire manualmente il baule in assenza di corrente, vedere pagina 138.
- attivare/disattivare PACOS*, vedere pagina 24.

Rimozione dello stelo della chiave

Per estrarre lo stelo dalla chiave telecomando:

- Fare scivolare il fermo con meccanismo a molla su un lato.
- Estrarre contemporaneamente lo stelo della chiave.

Montaggio dello stelo della chiave

Prestare attenzione quando si inserisce di nuovo lo stelo nella chiave telecomando.

- Tenere l'estremità appuntita della chiave telecomando rivolta verso il basso e infilare lo stelo della chiave nella scanalatura.
- 2. Premere leggermente lo stelo della chiave per bloccarlo. Si deve sentire un "clic".

Sbloccaggio della portiera con lo stelo della chiave

Se la chiusura centralizzata non si attiva con la chiave telecomando, ad esempio perché le batterie sono scariche, procedere come segue per sbloccare e aprire la portiera del conducente:

- 1. Inserire lo stelo della chiave nella toppa della portiera del conducente.
- 2. Ruotare la chiave di 45° in senso orario e aprire la portiera.

¹ La funzione sblocca il baule senza aprirlo.

05



05 Serrature e antifurto

Chiave telecomando con stelo

Vedere anche la figura e le informazioni a pagina 135.



NOTA

Quando la portiera del conducente viene sbloccata con lo stelo della chiave e aperta, interviene l'antifurto. Disattivarlo inserendo la chiave telecomando nel blocchetto di accensione, vedere pagina 143.

Bloccaggio del vano portaoggetti



Il cassetto portaoggetti si blocca.

Il cassetto portaoggetti può essere bloccato/ sbloccato solo con lo stelo della chiave staccabile del telecomando. (Per informazioni sullo stelo della chiave, vedere pagina 129.)

- Inserire lo stelo della chiave nella serratura del cassetto portaoggetti.
- Ruotare lo stelo della chiave di 90° in senso orario. La toppa è orizzontale nella posizione di bloccaggio.
- Estrarre lo stelo della chiave.
- Lo sbloccaggio si effettua nell'ordine inverso.

Per informazioni sul Private locking, vedere pagina 132.




NOTA

Il cassetto portaoggetti non può essere sbloccato con la chiave telecomando senza stelo.

La funzione è utile quando occorre lasciare l'automobile al riparatore, agli addetti al parcheggio negli hotel ecc.

Punti di bloccaggio

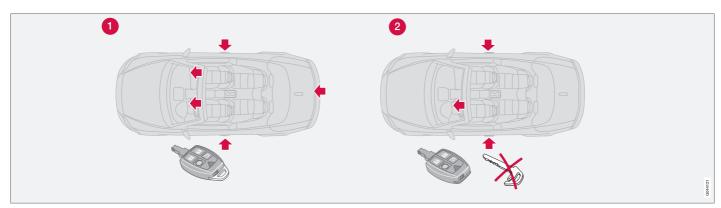

- 1 Punti di bloccaggio della chiave telecomando con stelo.
- 2 Punti di bloccaggio della chiave telecomando senza stelo.

Per la descrizione dei vari vani portaoggetti, vedere pagina 116.

05

Private locking*


Generalità sul Private locking

La funzione Private locking è utile quando occorre lasciare l'automobile al riparatore, agli addetti al parcheggio negli hotel ecc. Il cassetto portaoggetti è bloccato e la serratura del baule è scollegata dalla chiusura centralizzata. Il baule non può quindi essere aperto né con il pulsante della chiusura centralizzata nelle portiere né con la chiave telecomando.

La chiave telecomando senza stelo può quindi essere utilizzata solo per attivare/disattivare l'antifurto, aprire le portiere e accendere il motore.

La chiave telecomando senza stelo può quindi essere consegnata al riparatore o agli addetti al parcheggio negli hotel, mentre lo stelo della chiave rimane al proprietario.

Attivazione del Private locking

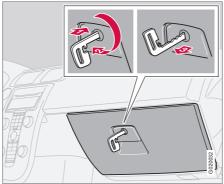

Si attiva il bloccaggio di sicurezza.

La capote deve essere chiusa.



NOTA

In occasione dell'apertura/chiusura della capote è possibile raggiungere temporaneamente il contenuto nel bagagliaio.

- 2. Aprire il baule e sollevare il separatore: con ciò l'azionamento della capote è bloccato. vedere pagina 121.
- Chiudere il baule.



NOTA

Il display informativo visualizzerà SEP. BAULE NON È CHIUSO.

- 4 Staccare lo stelo dalla chiave telecomando, vedere pagina 129.
- Inserire lo stelo della chiave nella serratura del cassetto portaoggetti.
- 6. Ruotare lo stelo della chiave di 180° in senso orario. In posizione di Private locking, la toppa è verticale.
- B Estrarre lo stelo della chiave.



NOTA

Non reinserire lo stelo nella chiave telecomando ma conservarlo in un luogo sicuro.

A questo punto, il cassetto portaoggetti è bloccato e il baule non può più essere sbloccato con la chiave telecomando o la chiusura centralizzata.

Disattivazione del Private locking

Per ricollegare il baule all'automatismo della chiusura centralizzata, procedere come seque:

1. Inserire lo stelo staccabile della chiave telecomando nella toppa del cassetto por-

Private locking*

taoggetti e ruotarlo di 180° in senso antiorario.


- 2. Reinserire lo stelo nella chiave telecomando, vedere pagina 129.
- Aprire il baule e abbassare il separatore che blocca l'azionamento della capote - il messaggio relativo al separatore sul display informativo scompare.
- 4. Chiudere il baule.

A questo punto il cassetto portaoggetti è sbloccato e tutte le funzioni della chiusura centralizzata sono di nuovo attivabili con la chiave telecomando e il pulsante della chiusura centralizzata nelle portiere.

Per informazioni sul bloccaggio del solo cassetto portaoggetti, vedere pagina 130.

Avviamento senza chiave*

Sistema di bloccaggio e avviamento senza chiave

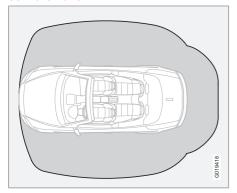

Con il sistema di avviamento senza chiave è possibile sbloccare, guidare e bloccare l'automobile senza chiave. È sufficiente avere con sé la chiave telecomando.

Con questo sistema è più facile aprire l'automobile, ad esempio se si hanno le borse della spesa in una mano e si tiene un bambino con l'altra. Si evita di cercare ed estrarre la chiave telecomando.

Le 2 chiavi telecomando dell'automobile sono dotate di funzione di avviamento senza chiave. È possibile richiedere altre chiavi telecomando. Il sistema può gestire fino a 6 chiavi teleco-

mando con funzione di avviamento senza chiave.

Chiave telecomando entro 1,5 m dall'automobile

Per aprire una portiera o il baule, la chiave telecomando deve trovarsi a una distanza max di circa 1,5 m dalla maniglia della portiera o del baule.

Per sbloccare una portiera occorre quindi avere con sé la chiave telecomando. Non è possibile sbloccare una portiera se la chiave telecomando si trova sull'altro lato dell'automobile.

Il campo grigio in figura mostra l'area coperta dalle antenne del sistema.

Se un occupante lascia l'automobile portando con sé una chiave telecomando con funzione di avviamento senza chiave, sul display informativo compare un messaggio di avvertimento e contemporaneamente si attiva un segnale acustico. Il messaggio di avvertimento scompare quando la chiave telecomando ritorna nell'automobile o portando l'interruttore di avviamento in posizione 0. L'avvertimento compare solo se l'interruttore di avviamento si trova in posizione I o II dopo l'apertura e la chiusura di una portiera.

Quando la chiave telecomando viene riportata nell'automobile, il messaggio di avvertimento e l'allarme acustico scompaiono dopo che è stata effettuata una delle seguenti operazioni:

- una portiera è stata chiusa o aperta
- l'interruttore di avviamento è stato portato in posizione 0
- il pulsante **READ** è stato premuto.

Non lasciare mai le chiavi telecomando nell'automobile

Se si dimentica una chiave telecomando con funzione di avviamento senza chiave nell'automobile, la chiave diventa passiva al bloccaggio dell'automobile. In tal modo, nessuno può aprirla.

Se qualcuno riesce a entrare nell'automobile e trova la chiave telecomando, può riattivarla e utilizzarla. Gestire quindi tutte le chiavi telecomando con attenzione.

Interferenze al funzionamento della chiave telecomando

La funzione di avviamento senza chiave può essere disturbata da campi e schermi elettromagnetici.



NOTA


Non tenere/conservare la chiave telecomando vicino a cellulari o oggetti metallici (distanza minima: 10-15 cm).



Avviamento senza chiave*

Se tuttavia si verificano interferenze, utilizzare la chiave telecomando e lo stelo della chiave normalmente, vedere pagina 128.

Bloccaggio

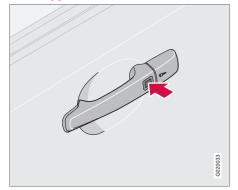

Le automobili con sistema di avviamento senza chiave presentano un pulsante sulle maniglie esterne delle portiere.

Quando la chiave telecomando si trova nell'area coperta dalle antenne del sistema, bloccare le portiere e il baule come segue:

 Premere il pulsante di bloccaggio su una delle maniglie delle portiere.

Prima di premere il pulsante di bloccaggio, tutte le portiere devono essere chiuse. In caso contrario non si bloccano. Quando si blocca l'automobile, i pulsanti di bloccaggio all'interno delle portiere si abbassano.

Si accende un LED all'interno di ogni portiera, vedere pagina 139.

(i)

NOTA

Per il bloccaggio e l'attivazione dell'antifurto nelle automobili con sistema di avviamento senza chiave e cambio automatico è necessario portare la leva selettrice in posizione P e l'interruttore di avviamento in posizione 0.

Sbloccaggio

Quando la chiave telecomando si trova nell'area coperta dalle antenne del sistema:


- 1. Aprire le portiere tirando le rispettive maniglie.
- Aprire la sportello bagagliaio premendo da sotto il pulsante di apertura sullo sportello bagagliaio e sollevando lo sportello bagagliaio.

Se la funzione di avviamento senza chiave nella chiave telecomando per qualche motivo non funziona, l'automobile può essere sbloccata con le funzioni della chiave telecomando, vedere pagina 128.

Sedile elettrocomandato - funzione di memoria nella chiave telecomando

Se entrano nell'automobile diverse persone con chiavi telecomando dotate di funzione di avviamento senza chiave, il sedile del conducente si regola in base alla prima chiave telecomando che apre la portiera.

Sbloccaggio della portiera con lo stelo della chiave

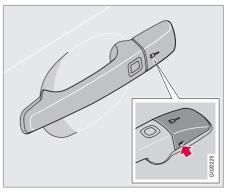

Se la chiusura centralizzata non si attiva con il telecomando, ad esempio perché le batterie sono esaurite, procedere come segue per sbloccare e aprire la portiera del conducente:

05

Avviamento senza chiave*


- Per accedere alla toppa: Staccare con cautela il carter in plastica della maniglia inserendo lo stelo della chiave nel foro sul lato inferiore del carter in plastica.
- 2. Sbloccare la portiera con lo stelo della chiave.



NOTA

Quando la portiera del conducente viene sbloccata con lo stelo della chiave e aperta, interviene l'antifurto. Disattivarlo inserendo la chiave telecomando nel blocchetto di accensione, vedere pagina 143.

Posizione delle antenne

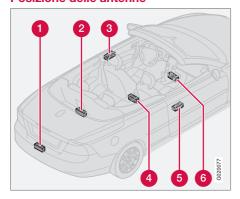

Il sistema di avviamento senza chiave presenta diverse antenne integrate nei seguenti punti dell'automobile:

- 1 Parte centrale interna del paraurti posteriore
- Parte centrale del bagagliaio, sotto il pavimento
- Maniglia della portiera, sinistra
- 4 Quadro centrale, sotto la parte posteriore
- Maniglia della portiera, destra
- 6 Quadro centrale, sotto la parte anteriore

\triangle

ATTENZIONE

Le persone con pacemaker devono mantenersi ad almeno 22 cm dalle antenne del sistema di avviamento senza chiave. In caso contrario possono verificarsi interferenze fra pacemaker e sistema di avviamento senza chiave.

Impostazioni personali


È possibile personalizzare le funzioni senza chiave, vedere pagina 83.

Batteria della chiave telecomando

Batteria del telecomando scarica

Quando la batteria non è più in grado di garantire la piena funzionalità, si accende la spia informativa (a) e il display visualizza BATTERIA REMOTA VOLTAGGIO BASSO. BATTERIA REMOTA VOLTAGGIO BASSO.

Sostituzione della batteria della chiave telecomando

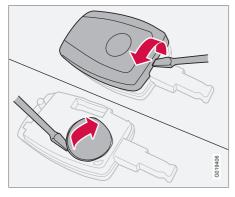

Se le serrature non reagiscono ripetutamente ai segnali provenienti dalla chiave telecomando a una distanza normale, sostituire la batteria (tipo CR 2450, 3 V).

- Posizionare la chiave telecomando con la tastierina rivolta verso il basso e fare leva sulla copertura con un piccolo cacciavite.
- 2. Rimuovere la copertura.
- Notare la posizione dei poli (+) e (-) della batteria (disegno all'interno della copertura).
- 4. Rimuovere e sostituire la batteria. Non toccare la batteria e le relative superfici di contatto con le dita.
- 5. Rimontare la copertura e fissarla a pressione.
 - > Assicurarsi che la batteria usata sia smaltita nel rispetto dell'ambiente.

Bloccaggio e sbloccaggio

Bloccaggio/sbloccaggio dall'esterno

Per le automobili con sistema di avviamento senza chiave, vedere pagina 134.

Sbloccaggio

Il pulsante di sbloccaggio sulla chiave telecomando può sbloccare l'automobile in due modi (selezionare il modo nelle Impostazioni personali, vedere pagina 83):

- una pressione: sbloccaggio di portiere e baule
- alla prima pressione si sblocca la portiera del conducente e alla seconda pressione si sbloccano le altre portiere e il baule.

Bloccaggio

Il pulsante di bloccaggio sulla chiave telecomando blocca le portiere e il baule contemporaneamente.



NOTA

È possibile bloccare l'automobile anche se il baule è aperto - quando viene chiuso, sussiste il rischio che le chiavi restino chiuse all'interno dell'automobile.

Λ

ATTENZIONE

Prestare attenzione a non chiudere alcun passeggero nell'automobile bloccandola dall'esterno con la chiave telecomando. In questo caso non è possibile uscire utilizzando i comandi all'interno dell'automobile. Vedere la sezione "Bloccaporte" di seguito.

Baule

Sbloccaggio


Sbloccaggio del solo baule:

 Premere il pulsante sulla chiave telecomando per sbloccare il baule.

Bloccaggio

Se le portiere sono bloccate quando si chiude il baule, questo non si blocca. Per bloccare entrambe le portiere e il baule, premere il pulsante di bloccaggio sulla chiave telecomando o agire dall'interno.

Apertura meccanica del baule

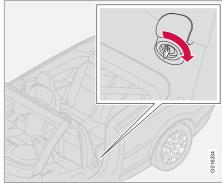

In caso di temporaneo guasto all'impianto elettrico dell'automobile è possibile aprire il baule meccanicamente con lo stelo staccabile della chiave telecomando. Per informazioni sul distacco dello stelo della chiave, vedere pagina 129.

- Abbassare in avanti lo schienale del sedile sinistro per poter raggiungere il foro della chiave in basso sul pavimento.
- 2. Sollevare l'aletta di copertura della toppa.
- 3. Inserire lo stelo della chiave e ruotarlo di 110° in senso orario.



Bloccaggio e sbloccaggio



IMPORTANTE

La capote deve essere completamente chiusa o completamente aperta prima dell'apertura meccanica del baule.

Ripetizione bloccaggio automatico

Se nessuna delle portiere né il baule vengono aperti entro 2 minuti dallo sbloccaggio, tutte le serrature si ribloccano automaticamente (non vale per il bloccaggio dall'interno). Tale funzione evita che l'automobile possa rimanere sbloccata per errore. (Per le automobili dotate di antifurto, vedere pagina 143.)

Bloccaggio/sbloccaggio dall'interno



Con il pulsante della chiusura centralizzata nelle portiere è possibile bloccare o sbloccare contemporaneamente le portiere e il baule.

Sbloccaggio

 Premere la parte superiore del pulsante della chiusura centralizzata 1.

Bloccaggio

 Premere la parte inferiore del pulsante della chiusura centralizzata n.

Apertura delle portiere

Quando le portiere sono bloccate dall'interno:

 Tirando due volte la maniglia, si sblocca e apre la portiera.

Indicazione di bloccaggio



Quando si blocca l'automobile con il pulsante di bloccaggio sulla chiave telecomando o con il sistema di avviamento senza chiave a motore spento, un LED all'interno di ogni portiera rimane acceso per circa 5 minuti, vedere pagina 134.

Se l'automobile viene bloccata dall'interno, le spie confermano il bloccaggio con un lampeggio prolungato. Lo sbloccaggio dall'interno è confermato da 2 brevi lampeggi.

05



Bloccaggio e sbloccaggio

Bloccaggio automatico

L'automobile è dotata di una funzione di bloccaggio automatico di portiere e baule a velocità superiori a 7 km/h.

Quando la funzione è attivata e le portiere sono state bloccate, è possibile aprirle in due modi:

- Tirare due volte una delle maniglie di apertura delle portiere

La funzione può essere attivata/disattivata nelle impostazioni personali, vedere pagina 83.

Posizione bloccaporte*

In posizione bloccaporte, i pulsanti di bloccaggio e le maniglie interne sono disabilitati meccanicamente, quindi non è possibile aprire le portiere dall'interno.

La posizione bloccaporte si attiva con la chiave telecomando, con un ritardo di 10-25 secondi dal bloccaggio delle portiere.

L'automobile può essere sbloccata solo con la chiave del telecomando in posizione bloccaporte. La portiera del conducente può anche essere sbloccata con lo stelo della chiave staccabile.




ATTENZIONE

Non lasciare alcun passeggero nell'automobile senza disattivare il bloccaporte per evitare che rimanga chiuso dentro.

Disattivazione temporanea

Dovendo bloccare le portiere dall'esterno nonostante qualcuno resti a bordo dell'automobile, è possibile disattivare temporaneamente la posizione bloccaporte.

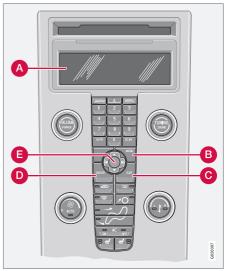

Le opzioni attive sono barrate.

- A Display
- MENU
- EXIT
- ENTER
- Navigazione

Bloccaggio e sbloccaggio

La disattivazione si effettua come segue:

- Accedere al menu nella sezione IMPOSTAZIONI VETTURA (per una descrizione dettagliata del menu, vedere pagina 83).
- 2. Selezionare ANTIFURTO MINIMO.
- Selezionare Attivare una volta: Il display del cruscotto visualizza il messaggio ANTIFURTO MIN. VEDERE MANUALE e la posizione bloccaporte si disattiva quando si blocca l'automobile.

oppure

Selezionare Chiedi allo spegnimento:
Ogni volta che si porta la chiave in posizione 0, il display dell'impianto audio visualizza il messaggio Chiedi antifurto min. a spegnim. ENTER per protezione ridotta fino all'accensione del motore.
EXIT per annullare. - selezionare quindi una delle seguenti opzioni:



NOTA

Se l'automobile è dotata di antifurto:

- Ricordare che bloccando l'automobile si inserisce l'antifurto.
- Se si apre una portiera dall'interno si attiva l'antifurto.

 Per disattivare la posizione bloccaporte: Premere ENTER e bloccare l'automobile.
 Se l'automobile è dotata di antifurto con sensori di movimento e inclinazione*, anche questi si disattivano contemporaneamente, vedere pagina 143.

Quando si riporta la chiave telecomando in posizione II, il sistema si resetta e il display del cruscotto visualizza il messaggio ANTIFURTO MAX. . In tal modo si riattivano la posizione bloccaporte e i sensori di movimento e inclinazione* dell'antifurto.

oppure

 Se non si desidera modificare il sistema di bloccaggio: Non selezionare alcuna opzione e bloccare l'automobile. In alternativa, premere EXIT e bloccare l'automobile.

Antifurto*

Antifurto

Quando l'antifurto è inserito, esso controlla continuamente tutti gli ingressi di allarme.

L'antifurto interviene se:

- si apre una portiera, il cofano o il baule
- viene utilizzata una chiave non approvata nel blocchetto di accensione o si tenta di forzare il blocchetto
- vengono rilevati movimenti nell'abitacolo (se è presente un sensore di movimento)
- l'automobile viene sollevata o trainata (se l'automobile è dotata di sensore di inclinazione)
- viene scollegato il cavo della batteria
- qualcuno tenta di staccare la sirena.



NOTA

Quando la capote è chiusa. l'antifurto funziona allo stesso modo di quando è aperta. Di consequenza, l'antifurto interviene se viene rilevato un movimento nell'abitacolo.



NOTA

Sotto il portalattine nel quadro centrale è situato un sensore dell'antifurto sensibile ai metalli.

Non conservare monete, chiavi o altri oggetti metallici nel portalattine nel quadro centrale per evitare interventi indesiderati dell'antifurto.

Indicatore antifurto



Una spia rossa sul lato superiore del cruscotto indica lo stato dell'antifurto:

- Spia spenta antifurto disattivato.
- Spia lampeggiante una volta ogni due secondi - antifurto attivato.

Spia lampeggiante rapidamente dopo che l'antifurto è stato disattivato e prima di portare la chiave in posizione II - antifurto intervenuto.

Se si verifica un'anomalia nell'antifurto, viene visualizzato un messaggio sul display. Rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.



NOTA

Non tentare di riparare o modificare i componenti dell'antifurto. Ogni tentativo può invalidare la copertura assicurativa.

Attivazione della funzione di allarme

Premere il pulsante di bloccaggio sulla chiave del telecomando. Un lampeggio prolungato degli indicatori di direzione dell'automobile conferma che l'antifurto è attivato e tutte le portiere sono bloccate.



IMPORTANTE

L'antifurto è attivato quando gli indicatori di direzione emettono un lampeggio prolungato e la spia sul cruscotto lampeggia ogni due secondi.

Antifurto*

Disattivazione della funzione di allarme

 Premere il pulsante di sbloccaggio sulla chiave del telecomando. Due brevi lampeggi degli indicatori di direzione dell'automobile confermano che l'antifurto è disattivato e tutte le portiere sono sbloccate.

Riattivazione automatica dell'antifurto

La funzione evita che l'automobile venga lasciata inavvertitamente con l'antifurto disattivato.

Se l'automobile viene sbloccata con la chiave telecomando (disattivando l'antifurto) ma nessuna delle portiere né il baule vengono aperti entro 2 minuti, l'antifurto si riattiva automaticamente. Contemporaneamente, l'automobile si blocca.


Spegnimento di un antifurto intervenuto

 Premere il pulsante di sbloccaggio sulla chiave telecomando o inserire la chiave nel blocchetto di accensione.

Un segnale di conferma viene inviato dagli indicatori di direzione, che lampeggiano brevemente due volte.

Se le batterie della chiave telecomando sono scariche, si può disattivare l'antifurto sbloccando manualmente la portiera del conducente, inserendo la chiave nel blocchetto di accensione e portandola in posizione II.

La chiave telecomando è fuori uso

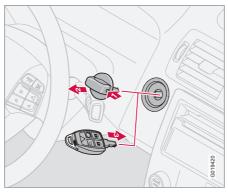

Se l'antifurto non può essere disattivato con la chiave telecomando, ad esempio se la batteria della chiave è scarica, è possibile sbloccare l'automobile, disattivare l'antifurto e accendere il motore come seque:

- Aprire la portiera del conducente con lo stelo staccabile della chiave. L'antifurto interviene e la sirena suona.
- Nelle automobili con sistema di avviamento senza chiave: rimuovere prima l'in-

- terruttore premendo il fermo (1) ed estraendolo (2).
- Inserire la chiave del telecomando nel blocchetto di accensione (3). L'antifurto si disattiva. La spia dell'antifurto lampeggia velocemente finché non si porta la chiave telecomando in posizione II.

Segnali di allarme

Quando interviene l'antifurto, si verifica quanto segue:

- La sirena si attiva per 25 secondi o finché l'antifurto non viene disattivato. La sirena è dotata di una propria batteria e funziona a prescindere dallo stato della batteria dell'automobile.
- Tutti gli indicatori di direzione lampeggiano per 5 minuti o finché l'antifurto non viene disattivato.

Livello di allarme ridotto

Per evitare interventi indesiderati dell'antifurto, ad esempio quando si lascia un cane nell'automobile bloccata oppure si viaggia su un treno o in traghetto, si possono disinserire temporaneamente i sensori di movimento e inclinazione.

Antifurto*

Seguire la stessa procedura del disinserimento temporaneo del bloccaporte, vedere pagina 140

Collaudo del sistema di allarme antifurto

Collaudo del sensore di movimento* nell'abitacolo

- 1. Aprire tutti i finestrini.
- Inserire l'antifurto con il pulsante di bloccaggio sulla chiave telecomando. L'attivazione è confermata dal lampeggio lento della spia dell'antifurto.
- 3. Attendere 30 secondi.
- Provare il funzionamento del sensore di movimento, ad esempio sollevando una borsa dal sedile.
 - > L'antifurto deve emettere un segnale acustico e tutti gli indicatori di direzione devono lampeggiare.
- Disattivare l'antifurto sbloccando l'automobile con la chiave del telecomando.

Test dell'antifurto nelle portiere


- 1. Inserire l'antifurto con il pulsante di bloccaggio sulla chiave telecomando.
- 2. Attendere 30 secondi.

- Sbloccare la portiera del conducente con lo stelo staccabile della chiave.
- 4. Aprire una portiera.
 - > L'antifurto deve emettere un segnale acustico e tutti gli indicatori di direzione devono lampeggiare.
- Disattivare l'antifurto sbloccando l'automobile con la chiave del telecomando.

Test dell'antifurto nel cofano

- Entrare nell'automobile e disattivare il sensore di movimento, vedere la sezione precedente "Livello di allarme ridotto".
- Rimanere all'interno dell'automobile e inserire l'antifurto con il pulsante di bloccaggio sulla chiave telecomando.
- 3. Attendere 30 secondi.
- Aprire il cofano motore con la maniglia sotto il cruscotto.
 - > L'antifurto deve emettere un segnale acustico e tutti gli indicatori di direzione devono lampeggiare.
- 5. Disattivare l'antifurto sbloccando l'automobile con la chiave del telecomando.

Generalità	148
Rifornimento carburante	150
Alcolock*	154
Avviamento del motore	158
Avviamento senza chiave*	160
Cambio manuale	161
Cambio automatico	162
Impianto frenante	165
DSTC - Sistema di stabilità e controllo trazione*	167
Park Assist*	169
BLIS* - Blind Spot Information System	172
Traino e trasporto	175
Ausilio all'avviamento	178
Guida con rimorchio	180
Dispositivo di traino*	182
Gancio di traino smontabile*	184
Carico	188
Regolazione del fascio di luce	189

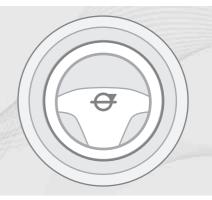

AVVIAMENTO E GUIDA





Generalità

Guida economica

Una guida economica ed ecologica è ottenibile conducendo l'automobile in modo cauto, anticipando e adattando lo stile e la velocità di guida personali a ogni situazione.

- Guidare nella marcia più alta possibile, in base al traffico e alle condizioni stradali riducendo il regime si riduce il consumo di carburante.
- Evitare di guidare con i finestrini aperti.
- Evitare accelerazioni e frenate brusche non necessarie.
- Togliere dall'automobile gli oggetti inutili maggiore è il carico maggiore è il consumo di carburante.
- In sede di frenata, utilizzare il freno motore. se non comporta rischi per gli altri utenti della strada.
- Carico sul tetto e box portascì aumentano la resistenza all'aria e quindi il consumo di carburante - rimuovere il portapacchi quando non viene utilizzato.
- Non riscaldare il motore al minimo, ma procedere con un carico leggero non appena possibile - il motore freddo consuma più carburante.

Per maggiori informazioni e altri consigli, vedere pagine 13 e 296.

ATTENZIONE

Non spegnere mai il motore durante la guida, ad esempio in discesa, in quanto si disattivano sistemi importanti come servosterzo e servofreno.

Guado

È possibile guidare l'automobile nell'acqua a una profondità max di 25 cm a una velocità max di 10 km/h. Prestare la massima attenzione in caso di corrente.



IMPORTANTE

Se penetra acqua nel filtro dell'aria, il motore può danneggiarsi.

A profondità maggiore, l'acqua potrebbe penetrare nella trasmissione. In tal caso si riduce la capacità lubrificante degli oli e quindi la durata dei relativi impianti.

Per attraversare una pozza d'acqua, procedere a velocità ridotta senza fermare l'automobile. Una volta passata l'acqua, premere leggermente il pedale del freno per controllare che la forza di frenata sia corretta. Acqua, fango ecc. possono bagnare le pastiglie dei freni riducendo la forza di frenata.

Pulire i contatti elettrici di elemento termico monoblocco e collegamento del rimorchio dopo la guida in acqua e fango.



IMPORTANTE

Non lasciare l'automobile con l'acqua al di sopra delle soglie per periodi prolungati per evitare anomalie all'impianto elettrico.

In caso di spegnimento del motore nell'acqua, non tentare di riavviarlo. Trainare l'automobile fuori dalla pozza d'acqua.

Motore, cambio e impianto di raffreddamento

In condizioni di quida difficili, ad esempio su fondi ripidi e nei climi caldi, il motore e la trasmissione potrebbero surriscaldarsi. Questo fenomeno è accentuato dalla presenza di carichi pesanti.

Per maggiori informazioni sul possibile surriscaldamento durante la guida con rimorchio; vedere pagina 181.

- Rimuovere le eventuali luci supplementari davanti alla griglia se si guida in climi caldi.
- Se sussiste il rischio di surriscaldamento si attiva una funzione protettiva integrata al cambio che, fra l'altro, accende la spia gialla sul cruscotto e visualizza un mes-



Generalità

saggio che indica come procedere. Seguire la raccomandazione.

- Se l'indicatore di temperatura del refrigerante del motore entra nella zona rossa fermarsi e fare funzionare il motore al minimo per alcuni minuti.
- In caso di surriscaldamento il climatizzatore può disattivarsi temporaneamente.
- Non spegnere subito il motore dopo aver guidato su percorsi difficili.



NOTA

È normale che la ventola di raffreddamento del motore rimanga in funzione per un certo tempo dopo lo spegnimento del motore.

Motore diesel

Se l'automobile è soggetta a un carico pesante in climi caldi, si può sostituire la ventola di raffreddamento del motore con una di portata maggiore di quella standard¹. Rivolgersi al concessionario Volvo locale per le caratteristiche dell'automobile.

Baule aperto



ATTENZIONE

Non guidare con il baule aperto. Attraverso il bagagliaio possono entrare nell'abitacolo gas di scarico tossici.

Non sovraccaricare la batteria

Le funzioni elettriche dell'automobile impegnano la batteria a livelli diversi. Non tenere la chiave telecomando in posizione II a motore spento. Usare piuttosto la posizione I, che consuma meno corrente.

La presa elettrica da 12 V nel bagagliaio eroga corrente anche se la chiave telecomando è stata estratta dal blocchetto di accensione.

Prestare inoltre attenzione ai vari accessori che impegnano l'impianto elettrico. Non utilizzare funzioni che consumano molta corrente quando il motore è spento. Queste funzioni sono, ad esempio:

- ventola dell'abitacolo
- tergicristallo
- impianto audio (volume alto)
- fari.

Se la tensione della batteria è bassa, il display informativo visualizza il messaggio BATTERIA SCARICA MOD RISP ENERGIA. La funzione di risparmio energetico disattiva o limita alcune funzioni, ad esempio ventola dell'abitacolo e/o impianto audio.

 Ricaricare la batteria accendendo il motore e lasciandolo funzionare per almeno 15 minuti. La batteria si ricarica meglio durante la guida che con il motore al minimo.


Fondo stradale scivoloso

Esercitarsi con la guida su strada sdrucciolevole in modo controllato per familiarizzare con le reazioni dell'automobile.

¹ Per alcuni motori.

Rifornimento carburante

Apertura dello sportello del serbatoio

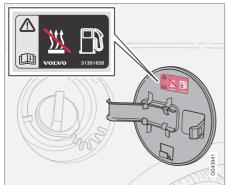


Disattivare sempre il riscaldatore a carburante prima del rifornimento.

Aprire lo sportello del serbatoio con il pulsante sul quadro luci, vedere pagina 63. Prima di aprire lo sportello è necessario spegnere il motore. Lo sportello del serbatojo si trova sul parafango posteriore destro.

Chiusura

Premere lo sportello finché non si sente un "clic".

Apertura dal bagagliaio

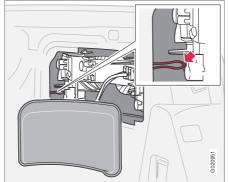

È più facile aprire manualmente lo sportello del serbatoio quando la capote è chiusa. La procedura è richiesta quando non è possibile aprire lo sportello dall'abitacolo.

- 1. Rimuovere la copertura dell'alloggiamento lampadina sul lato destro, nel bagagliaio.
- 2. Afferrare la cordicella appesa al gancio.
- Dopo aver aperto lo sportello del serbatoio, risistemare la cordicella e la copertura.

IMPORTANTE

Tirare la cordicella con cautela - per sbloccare lo sportello è sufficiente una forza minima.

Tappo del serbatoio

- 1. Ruotare il tappo del serbatoio finché non si avverte una certa resistenza.
- Continuare a ruotare oltre la resistenza fino. al finecorsa.
- 3. Togliere il tappo.
- 4. Appendere il tappo all'interno dello sportello del serbatojo.

NOTA

Reinstallare il tappo del serbatoio dopo il rifornimento. Ruotare finché non si sentono uno o più "clic".

Rifornimento carburante

Non rifornire eccessivamente ma interrompere quando l'ugello della pompa scatta.



NOTA

Un serbatoio troppo pieno può provocare traboccamenti in caso di clima caldo.



Rifornimento carburante

Il carburante di qualità inferiore a quello indicato non deve essere utilizzato poiché la potenza del motore e il consumo del carburante ne sono negativamente influenzati. Per maggiori informazioni vedere la sezione Carburante di seguito.

Generalità sul carburante



ATTENZIONE

Non inalare mai i vapori di carburante e prevenire il contatto con gli occhi.

Se il carburante entra in contatto con gli occhi, togliere le eventuali lenti a contatto e risciacquare gli occhi con abbondante acqua per almeno 15 minuti. Consultare un medico.

Non ingerire il carburante. Benzina, bioetanolo, relative miscele e gasolio sono altamente tossici e, se ingeriti, possono causare lesioni permanenti o mortali. In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico.

ATTENZIONE

Il carburante versato sul terreno può essere incendiato dai gas di scarico.

Spegnere il riscaldatore a carburante prima di cominciare il rifornimento.

Non portare mai con sé un telefono cellulare acceso durante il rifornimento. L'eventuale attivazione della suoneria può creare una scintilla e infiammare i vapori di benzina. causando incendi e lesioni personali.



IMPORTANTE

La miscelazione di tipi di carburante diversi e l'utilizzo di carburante non raccomandato invalidano le garanzie Volvo e gli eventuali contratti di assistenza integrativi, a prescindere dal tipo di motore. Nota - Non applicabile per le automobili con motori omologati per il funzionamento a etanolo (E85).

Per informazioni su consumo di carburante. emissioni di CO₂ e capacità del serbatoio, vedere pagina 296.

Marmitta catalitica

La marmitta catalitica serve a filtrare i gas di scarico. È collocata nel flusso dei gas di scarico, vicino al motore, per raggiungere rapidamente la temperatura di esercizio. La marmitta catalitica è costituita da un monolito (pietra ceramica o metallo) e canali. Le pareti dei

canali sono rivestite con platino/rodio/palladio. Tali metalli svolgono la funzione catalitica, cioè favoriscono le reazioni chimiche senza consumarsi.

Sensore di ossigeno LambdasondTM

La sonda Lambda fa parte di un impianto di regolazione che ha il compito di ridurre le emissioni e ottimizzare i consumi di carburante.

Un sensore analizza il tenore di ossigeno nei gas di scarico provenienti dal motore. I valori rilevati durante l'analisi dei gas di scarico sono trasmessi a un sistema elettronico che controlla continuamente gli iniettori. Il rapporto tra carburante e aria in arrivo al motore viene regolato continuamente. Queste regolazioni consentono di creare le condizioni ottimali per una combustione efficiente delle sostanze nocive (idrocarburi, ossido di carbonio e ossidi di azoto) con l'ausilio di una marmitta catalitica a tre vie.

Benzina

La benzina deve essere conforme alla norma EN 228. La maggior parte dei motori funziona con benzina a 91, 95 e 98 RON.

Rifornimento carburante

- Non utilizzare carburante a 91 RON nei motori a 4 cilindri e utilizzarlo solo in caso di effettiva necessità negli altri motori.
- La benzina a 95 RON può essere utilizzata durante la guida normale.
- Si raccomanda la benzina a 98 RON per le massime prestazioni e il minimo consumo di carburante.

Per prestazioni e consumi di carburante ottimali a temperature superiori a +38 °C, si raccomanda l'utilizzo di benzina con il massimo numero di ottani.



IMPORTANTE

- Utilizzare esclusivamente benzina senza piombo per non danneggiare la marmitta catalitica.
- Non utilizzare mai additivi non raccomandati da Volvo.

Diesel

Il gasolio deve essere conforme alla norma EN 590 o JIS K2204.



IMPORTANTE

Utilizzare esclusivamente carburanti conformi alle norme europee relative al gasolio.



IMPORTANTE

Carburanti simili al gasolio da non utilizzare: additivi speciali, Marine Diesel Fuel, olio combustibile, RME1 (estere metilico di olio vegetale) e olio vegetale. Tali carburanti non soddisfano i requisiti Volvo e aumentano usura e danni al motore non coperti dalle garanzie Volvo.

I motori diesel sono sensibili alle impurità, ad esempio una quantità eccessiva di particelle di zolfo. Utilizzare solo gasolio di marche note. Non utilizzare mai carburante di qualità dubbia.

A basse temperature (da -40°C a -6°C), il gasolio può formare depositi di paraffina che rendono difficile l'avviamento. Le maggiori industrie produttrici forniscono anche carburante speciale per temperature esterne inferiori allo zero. Questo carburante è più fluido alle basse temperature e riduce il rischio di formazione di depositi di paraffina.



IMPORTANTE

Usare lo speciale carburante invernale durante la stagione fredda.

Il rischio di condensa nel serbatojo si riduce se il serbatoio viene mantenuto costantemente pieno. Assicurarsi che la zona intorno al tubo di rifornimento sia pulita durante il rifornimento. Evitare versamenti sulle superfici verniciate. Lavare con acqua e sapone se si verificano versamenti.



IMPORTANTE

Il contenuto di zolfo non deve superare 50 ppm.

Esaurimento del carburante

In caso di esaurimento del carburante in un motore diesel, per il riavvio dopo il rifornimento può essere necessario rivolgersi a un riparatore per lo sfiato dell'impianto di alimentazione, vista la sua particolare struttura.

In caso di spegnimento del motore per esaurimento del carburante, occorre attendere qualche istante prima di controllare l'impianto di

¹ Il gasolio può contenere una certa quantità di RME e non è consentito aggiungerne ulteriormente.



Rifornimento carburante

alimentazione. Dopo aver effettuato il rifornimento e prima di avviare il motore, procedere in questo modo:

- Inserire la chiave telecomando nel blocchetto di accensione e portarla in posizione II (vedere pagina 159).
- 2. Attendere circa 1 minuto.
- 3. Per accendere il motore: Premere il pedale del freno e/o della frizione, quindi portare la chiave telecomando in posizione III.

Scarico della condensa dal filtro del carburante

Nel filtro del carburante la condensa viene separata dal carburante. La condensa potrebbe altrimenti causare problemi al motore.

Lo svuotamento del filtro del carburante deve essere effettuato attenendosi agli intervalli di sostituzione indicati nel Libretto di Servizio e Garanzia o qualora si sospetti l'utilizzo di carburante contaminato da impurità.



IMPORTANTE

Alcuni additivi speciali compromettono la funzione di separazione dell'acqua del filtro del carburante.

Filtro antiparticolato diesel (DPF)

Le automobili diesel possono essere dotate di filtro antiparticolato che aumenta l'efficacia della depurazione dei gas di scarico. Durante la guida normale, le particelle contenute nei gas di scarico vengono raccolte nel filtro. Per bruciare le particelle e svuotare il filtro si attiva la rigenerazione. A tal fine, il motore deve aver raggiunto la normale temperatura di esercizio.

La rigenerazione del filtro avviene automaticamente e in genere richiede 10-20 minuti. In caso di velocità media ridotta, può richiedere più tempo. Durante la rigenerazione, il consumo di carburante aumenta leggermente.

Il lunotto termico può attivarsi automaticamente e senza indicazione per aumentare il carico sul motore durante la rigenerazione.

Rigenerazione in climi freddi Se l'automobile viene utilizzata spesso per brevi tragitti in climi freddi, il motore non raggiunge la normale temperatura di esercizio. In tal caso, la rigenerazione del filtro antiparticolato diesel non avviene e il filtro non si svuota.

Quando il filtro si è riempito di particelle all'80% circa, si accende la spia gialla sul cruscotto e viene visualizzato il messaggio ANTIFULIG. PIENO VEDERE MANUALE sul display del cruscotto.

Avviare la rigenerazione del filtro guidando l'automobile, preferibilmente su una strada extraurbana o un'autostrada, finché il motore non raggiunge la normale temperatura di esercizio. Continuare a guidare l'automobile per altri 20 minuti circa.



NOTA

Durante la rigenerazione si può avvertire una lieve riduzione temporanea della potenza del motore.

Al termine della rigenerazione, il messaggio viene cancellato automaticamente.



IMPORTANTE

Se il filtro si riempie completamente, può diventare inservibile. In tal caso è difficile accendere il motore e il rischio deve essere sostituito.

Utilizzare il riscaldatore di parcheggio* nei climi freddi affinché il motore raggiunga più velocemente la temperatura di esercizio.

Alcolock*


Generalità sull'Alcolock

L'Alcolock¹ ha la funzione di impedire la guida in stato di ebbrezza. Prima di accendere il motore, il conducente deve eseguire un test etilometrico per confermare di essere sobrio. L'Alcolock viene tarato in base al tasso alcolemico previsto dal codice della strada nei singoli mercati

ATTENZIONE

L'Alcolock è un ausilio e non esonera il conducente dalle proprie responsabilità. Il conducente deve sempre essere sobrio e guidare con prudenza.

Funzioni

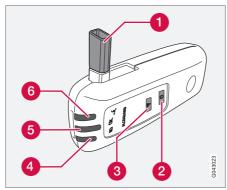

- 1. Ugello per il test etilometrico.
- 2. Interruttore.
- Pulsante di invio.
- 4. Spia dello stato della batteria.
- 5. Spia del risultato del test etilometrico.
- Spia di sistema pronto per il test etilometrico.

Utilizzo

Batteria

La spia di controllo (4) dell'Alcolock mostra lo stato della batteria:

Spia di controllo (4)	Stato della batte- ria
Verde lampeggiante	Ricarica in corso
Verde	Carica
Giallo	Semiscarica
Rosso	Scarica - sistemare il caricabatteria nel supporto o collegare il cavo di alimentazione in uscita dal cassetto portaoggetti.



i) NOTA

Conservare l'Alcolock nel relativo supporto. In tal modo, la batteria integrata rimane carica e l'Alcolock si attiva automaticamente all'apertura dell'automobile.

¹ È detto anche Alcoguard.



Alcolock*

Prima di accendere il motore

L'Alcolock si attiva automaticamente e si predispone per l'uso all'apertura dell'automobile.

- Quando la spia di controllo (6) diventa verde, l'Alcolock è pronto per l'uso.
- Rimuovere l'Alcolock dal relativo supporto. Se l'Alcolock è all'esterno dell'automobile allo sbloccaggio, deve essere attivato con l'interruttore (2).
- Aprire l'ugello (1). Inspirare a fondo e soffiare al suo interno con una pressione uniforme per circa 5 secondi, finché non si sente un "clic". Il risultato corrisponderà a una delle opzioni nella tabella Risultato del test etilometrico di seguito.
- Se non appare alcun messaggio, probabilmente è fallito il trasferimento dei dati all'automobile. Premere il pulsante (3) per inviare il risultato all'automobile manualmente.
- 5. Ripiegare l'ugello e fissare l'Alcolock nel relativo supporto.
- Se si supera il test etilometrico, accendere il motore entro 5 minuti, altrimenti sarà necessario ripetere il test.

Risultato del test etilometrico

Spia di controllo (5) + Messaggio sul display	Azioni correttive
Spia verde + ALCO- GUARD TEST ACCETTATO	Avviare il motore - nessuna traccia di alcol rilevata.
Spia gialla + ALCO- GUARD TEST ACCETTATO	Avvio motore consentito - tasso alcolico misurato superiore a 0,1 per mille ma inferiore al limite vigente ^A .
Spia rossa + TEST RESPINTO ATTENDERE 1 MIN.	Avvio motore non consentito - tasso alcolico misurato superiore al limite vigente ^A .

A II valore limite varia da Paese a Paese. Verificare le norme vigenti. Vedere anche la sezione Generalità sull'Alcolock a pagina154.



NOTA

Al termine della guida, il motore può essere riacceso entro 30 minuti senza ripetere il test etilometrico.

Importante

Prima del test etilometrico

Per il corretto funzionamento e la massima affidabilità di misurazione:

- Non mangiare né bere per circa 5 minuti prima del test etilometrico.
- Non attivare a lungo i lavacristalli l'alcol nella relativa vaschetta può compromettere la misurazione.

Cambio di conducente

Per effettuare un nuovo test etilometrico in caso di cambio di conducente, tenere premuti l'interruttore (2) e il pulsante di invio (3) contemporaneamente per circa 3 secondi. L'automobile si riporta in modalità blocco avviamento e per accendere il motore occorre ripetere il test etilometrico.

Taratura e assistenza

L'Alcolock deve essere controllato e tarato da un riparatore² ogni 12 mesi.

30 giorni prima della scadenza della taratura, il display visualizza ALCOGUARD RICH. CALIBR.. Se la taratura non viene effettuata entro questi 30 giorni, il motore non si accende più normalmente, ma solo con la funzione

² Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Alcolock*

Bypass, vedere pagina 156 sezione Emergenza.

Il messaggio può essere cancellato premendo una volta il pulsante di invio (3). In caso contrario, scompare automaticamente dopo circa 2 minuti, ma viene visualizzato di nuovo a ogni accensione del motore. Per cancellarlo in modo permanente è necessario ripetere la taratura presso un riparatore².

Clima caldo o freddo

Più freddo è il clima, più tempo impiega l'Alcolock a predisporsi per l'uso:

Temperatura (°C)	Tempo di riscal- damento max (secondi)
Da +10 a +85	10
Da -5 a +10	60
Da -40 a -5	180

A temperature inferiori a -20°C o superiori a +60°C. l'Alcolock richiede un'alimentazione supplementare. Il display visualizza ALCOGUARD INSER, CAVO ALIMENT., In tal caso, collegare all'Alcolock il cavo di alimentazione in uscita dal cassetto portaggetti e attendere che la spia di controllo (6) diventi verde.

Nei climi molto freddi, è possibile ridurre il tempo di riscaldamento rimuovendo l'Alcolock e portandolo con sé in un ambiente chiuso.

Emergenza

In caso di emergenza o se l'Alcolock è fuori uso, è possibile bypassarlo per avviare l'automobile.



NOTA

Tutte le attivazioni con bypass vengono registrate e memorizzate, vedere pagina 10 nella sezione Registrazione dei dati.

Quando si attiva la funzione Bypass, il display visualizza AL COGUARD BYPASS ATTIVATO per tutta la guida. La funzione può essere ripristinata solo da un riparatore².

È possibile provare la funzione Bypass senza registrare messaggi di errore eseguendo tutte le fasi senza accendere l'automobile. Il messaggio di errore si cancella al bloccaggio dell'automobile.

All'installazione dell'Alcolock si seleziona se attivare la funzione Bypass o Emergenza. Questa impostazione può essere modificata da un riparatore2.

Attivazione della funzione Bypass

Tenere premuti contemporaneamente il pulsante **READ** sulla leva sinistra del volante e il pulsante dei lampeggiatori di emergenza per circa 5 secondi. Il display visualizza dapprima BYPASS ATTIVATO ATTENDERE 1 MIN., quindi ALCOGUARD BYPASS ATTIVATO, A questo punto è possibile accendere il motore.

Questa funzione può essere attivata più volte. Il messaggio di errore visualizzato durante la quida può essere cancellato solo da un riparatore2.

Attivazione della funzione Emergenza

Tenere premuti contemporaneamente il pulsante **READ** sulla leva sinistra del volante e il pulsante dei lampeggiatori di emergenza per circa 5 secondi. Il display visualizza ALCOGUARD BYPASS ATTIVATO ed è possibile accendere il motore.

Questa funzione può essere utilizzata una sola volta, quindi deve essere ripristinata da un riparatore².

² Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Alcolock*

Spie e messaggi sul display

Oltre ai messaggi già descritti, il display del quadro comandi combinato può visualizzare:

Messaggio sul display	Funzione/Inter- vento
ALCOGUARD OK RIAVVIO	Motore spento per meno di 30 minuti - è possibile riaccen- dere il motore senza ripetere il test.
ALCOGUARD RICH. ASSI- STENZA	Rivolgersi a un riparatore ² .
ALCOGUARD NESSUN SEGNALE	Invio fallito - inviare i dati manualmente con il pulsante (3) o ripetere il test etilo- metrico.
ALCOGUARD TEST NON VALIDO	Test fallito - ripetere il test etilometrico.
ALCOGUARD SOFF.PIÚ A LUNGO	Soffio troppo breve - soffiare più a lungo.

Messaggio sul display	Funzione/Inter- vento
ALCOGUARD SOFF. PIÚ PIANO	Soffio troppo forte - soffiare più lenta- mente.
ALCOGUARD SOFF. PIÚ FORTE	Soffio troppo lento - soffiare più forte.
ALCOGUARD ATTEND. PRE- RISC.	Riscaldamento in corso - attendere il messaggio ALCO- GUARD SOFFIARE 5 SEC

² Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Avviamento del motore

Prima di avviare il motore

Inserire il freno di stazionamento.

Se l'automobile è dotata di Alcolock, il motore si accende solo se si supera un test etilometrico, vedere pagina 154.

Cambio automatico

Portare la leva selettrice in posizione P o N.

Cambio manuale

Portare la leva marce in folle e premere a fondo il pedale della frizione. Questo è importante soprattutto nei climi rigidi.

Λ

ATTENZIONE

Non estrarre mai la chiave telecomando dal blocchetto di accensione durante la guida o il traino. Si può attivare il bloccasterzo impedendo la manovra dell'automobile.

La chiave telecomando deve trovarsi in posizione II durante il traino.



NOTA

Per alcuni tipi di motore, il regime minimo all'avviamento a freddo può essere decisamente superiore al normale. Questo avviene al fine di portare rapidamente l'impianto di depurazione dei gas di scarico alla normale temperatura di esercizio per ridurre le emissioni e l'impatto sull'ambiente.

Avviamento del motore



IMPORTANTE

Se il motore non si accende dopo 3 tentativi, attendere 3 minuti prima di riprovare. La capacità di avviamento aumenta se la batteria di avviamento ha il tempo di recuperare.

Benzina

Portare la chiave telecomando in posizione
 III. Se il motore non si avvia entro
 5-10 secondi, rilasciare la chiave e riprovare.

Diesel

- Portare la chiave telecomando in posizione II.
 - > Si accende una spia nel quadro comandi combinato per confermare che

- è in corso il preriscaldamento del motore, vedere pagina 56.
- 2. Quando si spegne la spia, portare la chiave in posizione III.

Avviamento automatico *

Con la funzione di avviamento automatico non è necessario tenere la chiave telecomando (o l'interruttore di avviamento nelle automobili con avviamento senza chiave, vedere pagina 134) in posizione di accensione **III** fino all'accensione del motore.

 Portare la chiave in posizione III e rilasciarla. Il motorino di avviamento si attiva quindi automaticamente fino all'accensione del motore.



i) NOTA

Se l'automobile viene avviata a temperature rigide senza preriscaldare il motore diesel, l'attivazione automatica del motorino di avviamento può essere ritardata di alcuni secondi.



Avviamento del motore

Posizioni della chiave

0 - Posizione di bloccaggio



Il bloccasterzo si innesta quando si estrae la chiave telecomando dal blocchetto di accensione.

I - Posizione radio



Bloccasterzo disattivato. È possibile utilizzare alcune funzioni. L'impianto elettrico del motore è disinserito.

II - Posizione di marcia



Posizione della chiave telecomando durante la marcia. L'intero impianto elettrico è inserito.

III - Posizione di avviamento



Il motorino di avviamento si attiva. La chiave telecomando viene rilasciata all'accensione del motore e ritorna automaticamente in posizione di marcia.

Se la chiave si ferma in posizione intermedia, si sente un ticchettio. Portare la chiave in posizione II e riportarla nella posizione corretta per tacitare il suono.

Quando il bloccasterzo è attivato

Se le ruote anteriori sono posizionate in modo da creare tensioni nel bloccasterzo, il display informativo visualizza un messaggio di avvertimento e l'automobile non si avvia. Procedere come segue:

- Estrarre la chiave telecomando dal blocchetto di accensione e ruotare il volante in modo da eliminare la tensione.
- Tenendo il volante in questa posizione, reinserire la chiave ed eseguire un nuovo tentativo di avviamento.

ATTENZIONE

Non estrarre **mai** la chiave telecomando dal blocchetto di accensione durante la guida o il traino. Si può attivare il bloccasterzo impedendo la manovra dell'automobile.

ATTENZIONE


Estrarre sempre la chiave telecomando dal blocchetto di accensione quando si lascia l'automobile, in particolare se vi sono bambini all'interno.

Chiavi telecomando e immobilizer elettronico

Non tenere la chiave telecomando nel medesimo portachiavi con altre chiavi o oggetti metallici. L'immobilizer elettronico potrebbe attivarsi per errore.

Avviamento senza chiave*

Generalità

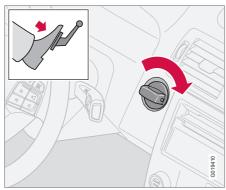

Con il sistema di avviamento senza chiave è possibile sbloccare, guidare e bloccare l'automobile senza chiave, vedere pagina 134.

L'interruttore di avviamento nel blocchetto di accensione viene utilizzato allo stesso modo della chiave telecomando. Una condizione per l'avviamento dell'automobile è che la chiave telecomando si trovi nell'abitacolo o nel baga-gliaio.

Avviamento dell'automobile

 Premere il pedale della frizione (automobile con cambio manuale) o del freno (automobile con cambio automatico).


Motore a benzina

Premere l'interruttore di avviamento e portarlo in posizione III.

Motore diesel

- Portare dapprima l'interruttore di avviamento in posizione II e attendere lo spegnimento della spia di controllo diesel sul quadro comandi combinato, vedere pagina 56.
- 2. Portare quindi l'interruttore di avviamento in posizione **III.**

Accensione con chiave telecomando

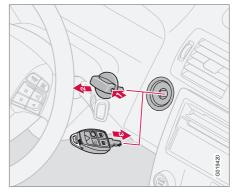

Se la batteria della chiave telecomando è scarica, non è possibile utilizzare la funzione di avviamento senza chiave. L'automobile deve quindi essere avviata con la chiave telecomando al posto dell'interruttore di avviamento.


- Premere il fermo nell'interruttore di avviamento.
- Estrarre l'interruttore dal blocchetto di accensione.
- Inserire la chiave telecomando nel blocchetto di accensione e avviare come con l'interruttore di avviamento.

U




Cambio manuale

Posizioni del cambio

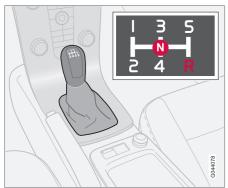

Schema di cambio a 5 marce.

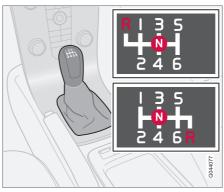

Schema di cambio a 6 marce.

Il cambio a 6 marce è disponibile in due versioni, che si differenziano per la posizione della retromarcia. Vedere lo schema di cambio sulla leva selettrice.

- Premere a fondo il pedale della frizione a ogni cambio di marcia.
- Togliere il piede dal pedale della frizione tra i cambi di marcia.

ATTENZIONE

Prendere l'abitudine di innestare sempre il freno di stazionamento su superfici in pendenza - una marcia inserita non è sufficiente a mantenere ferma l'automobile in ogni situazione.

Bloccaggio della retromarcia

L'inibitore di retromarcia previene l'inserimento involontario della retromarcia durante la normale marcia in avanti.


 Partendo dalla folle N, inserire la retromarcia R solo ad automobile ferma.

i NOTA

Nello schema del cambio a 6 marce in alto (vedere figura precedente), per inserire la retromarcia occorre **premere** la leva marce in posizione **N**.

Cambio automatico

Posizioni del cambio automatico Geartronic

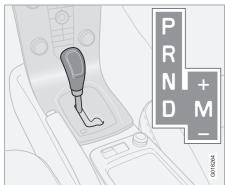

D: Posizioni del cambio automatico. **M** (+/-): Posizioni del cambio manuale.

Il display informativo visualizza la posizione della leva selettrice con i seguenti numeri o lettere: P, R, N, D, 1, 2, 3, 4, 5, o 6, vedere pagina 53.

P - Posizione di stazionamento

Selezionare la posizione **P** per avviare o parcheggiare l'automobile.

1

IMPORTANTE

L'automobile deve essere ferma quando si seleziona la posizione **P**.



NOTA

Premere il pedale del freno per spostare la leva selettrice dalla posizione **P**.

In posizione **P** il cambio è bloccato meccanicamente. Inserire sempre il freno di stazionamento quando si parcheggia.

\triangle

ATTENZIONE

Prendere l'abitudine di innestare sempre il freno di stazionamento su superfici in pendenza - l'innesto della posizione **P** del cambio automatico non è sufficiente a mantenere ferma l'automobile in ogni situazione.

R - Posizione di retromarcia

L'automobile deve essere ferma quando si seleziona la posizione **R**.

N - Posizione di folle

Non è selezionata alcuna marcia e il motore può essere avviato. Azionare il freno di stazionamento quando l'automobile è ferma con la leva selettrice in posizione **N**.



NOTA

Premere il pedale del freno per spostare la leva selettrice dalla posizione **N** se l'automobile è rimasta ferma più di 3 secondi.

D - Posizione di marcia

D è la normale posizione di marcia. Il cambio inserisce automaticamente una marcia più alta o bassa, a seconda dell'accelerazione e della velocità. L'automobile deve essere ferma quando si seleziona la posizione D dalla posizione R.

Posizioni del cambio manuale Geartronic (+/-)

Con il cambio automatico Geartronic è possibile effettuare i passaggi di marcia anche manualmente. Rilasciando il pedale dell'acceleratore, si attiva il freno motore.

Per attivare il cambio manuale, portare la leva dalla posizione **D** al finecorsa +/-. Il display informativo passa dalla lettera **D** al numero della marcia inserita (1-6-), vedere pagina 53.

 Portare la leva in avanti verso + (più) per passare alla marcia superiore e rilasciarla per ritornare alla posizione neutra fra + e

oppure

Cambio automatico

 Tirare la leva all'indietro verso – (meno) per passare alla marcia inferiore e rilasciarla.

La posizione del cambio manuale (+/-) può essere selezionata in qualunque momento durante la marcia.

Per evitare strappi e blocchi del motore, Geartronic riduce automaticamente la marcia se il conducente riduce la velocità a un valore minore a quello adatto per la marcia inserita.

Per ritornare alla posizione di marcia automatica:

Portare la leva al finecorsa D.

Kick-down

Quando il pedale dell'acceleratore viene abbassato completamente (oltre la normale posizione di piena accelerazione) si inserisce automaticamente una marcia più bassa (kickdown).

Se il pedale dell'acceleratore viene rilasciato dalla posizione di kick-down, si inserisce automaticamente una marcia più alta.

Il kick-down si utilizza quando si deve raggiungere la massima accelerazione, ad esempio in caso di sorpasso.


Funzione di sicurezza

Per impedire il raggiungimento di regimi troppo alti, il programma di comando del cambio è dotato di una protezione contro lo scalo di marcia che esclude la funzione kick-down.

Geartronic non permette i passaggi a marce inferiori/kick-down se questi comportano regimi tali da danneggiare il motore. Se il conducente tuttavia tenta di effettuare il passaggio a una marcia inferiore a regime elevato, non succede nulla – rimane inserita la marcia originaria.

Quando si attiva il kick-down, l'automobile può scalare automaticamente di una o più marce a seconda del regime del motore. L'automobile passa a una marcia superiore quando il motore raggiunge il regime max per impedire danni al motore.

Immobilizzatore meccanico leva selettrice

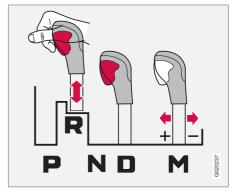

La leva può essere portata liberamente in avanti o all'indietro tra **N** e **D**. Le altre posizioni hanno un blocco che viene manovrato tramite il pulsante di bloccaggio sulla leva selettrice.

Con il pulsante di bloccaggio premuto, la leva può essere portata in avanti o all'indietro tra le posizioni **P**, **R**, **N** e **D**.

Cambio automatico

Immobilizzatore automatico leva selettrice

Le automobili con cambio automatico sono dotate di sistemi di sicurezza speciali:

Blocco antiavviamento - Keylock

La leva selettrice deve trovarsi in posizione **P** per rimuovere la chiave telecomando dal blocchetto di accensione. In tutte le altre posizioni la chiave è bloccata.

Posizione di stazionamento (posizione P) Automobile ferma con il motore acceso:

 Tenere premuto il pedale del freno quando si sposta la leva selettrice in un'altra posizione.

Blocco marce elettrico – Shiftlock Posizione di parcheggio (P posizione)

Per portare la leva selettrice dalla posizione **P** ad altre posizioni, la chiave telecomando deve essere in posizione **II** e il pedale del freno deve essere premuto.


Blocco cambio - Folle (Posizione N)

Se la leva selettrice è in posizione ${\bf N}$ e l'automobile è rimasta ferma per almeno tre secondi (indipendentemente dal fatto che il motore sia in moto o meno), la leva selettrice è bloccata in posizione ${\bf N}$.

Per portare la leva selettrice dalla posizione ${\bf N}$ a un'altra posizione, il pedale del freno deve

essere premuto e la chiave telecomando deve essere in posizione ${\bf II}.$

Disinserimento dell'immobilizzatore leva selettrice

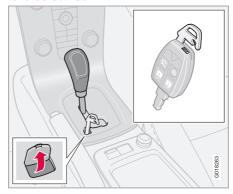

In certi casi può essere necessario spostare l'automobile anche se non è guidabile, ad esempio se la batteria è scarica. Per spostare l'automobile, procedere come segue:

- Sotto la dicitura P-R-N-D sul pannello della leva selettrice è presente uno sportellino. Agire sul bordo posteriore per aprirlo.
- Inserire a fondo lo stelo della chiave telecomando.

 Tenendo premuto lo stelo della chiave, spostare la leva selettrice dalla posizione P.

Avviamento a freddo

Quando si avvia l'automobile a basse temperature, il cambio potrebbe risultare duro. Questo è dovuto alla maggiore viscosità dell'olio del cambio alle basse temperature. Per ridurre le emissioni di gas di scarico, quando si avvia il motore a basse temperature il passaggio alle marce superiori risulta ritardato.



NOTA

A seconda della temperatura del motore all'avviamento a freddo, il regime minimo di alcuni motori può essere superiore al normale.

Impianto frenante

Servofreno

Se l'automobile procede o viene trainata a motore spento, si deve applicare una pressione circa 5 volte superiore sul pedale del freno rispetto a quando il motore è acceso. Tenendo premuto il pedale del freno all'avviamento, si può avvertire che il pedale affonda. Questo è del tutto normale in quanto è attivo il servofreno. Se l'automobile è dotata di EBA (Emergency Brake Assistance) guesta sensazione è più evidente.



ATTENZIONE

Il servofreno funziona soltanto a motore acceso.



NOTA

Se si frena con il motore spento, premere il pedale del freno una sola volta ma in modo energico; non ripetere il movimento.

Circuiti freni



La spia si accende se un circuito freni non funziona.

In caso di quasto in uno dei circuiti. l'automobile potrà ancora essere

frenata. Il pedale del freno deve essere premuto più a fondo e appare più morbido del normale. Il pedale dovrà essere premuto con più energia per una normale forza frenante.

L'umidità può influenzare le caratteristiche di frenata

I componenti dei freni si bagnano se si guida sotto la pioggia battente, nelle pozzanghere e quando si lava l'automobile. La proprietà di attrito delle pastiglie potrebbe ridursi ritardando l'effetto frenante

Di tanto in tanto, premere leggermente il pedale del freno se si guida per lunghi tragitti sotto la pioggia o nel fango e dopo un avviamento in un clima molto umido o freddo. Le pastiglie dei freni si riscaldano e l'eventuale umidità si asciuga. Si consiglia di fare lo stesso anche prima di lasciare parcheggiata l'automobile per lunghi periodi in tali condizioni meteorologiche.

Se i freni sono molto sollecitati

Durante la guida in montagna o su altre strade con analoghi dislivelli, i freni dell'automobile vengono sovraccaricati anche se il pedale del freno non viene premuto con particolare forza.

Poiché la velocità inoltre è spesso bassa, i freni non vengono raffreddati in modo altrettanto efficiente come durante la quida in pianura ad alta velocità.

Per non sovraccaricare i freni, passare a una marcia più bassa in discesa invece di utilizzare il pedale del freno. Utilizzare in discesa la stessa marcia che si utilizza in salita. In tal modo si sfrutta il freno motore in modo più efficiente e si limita l'utilizzo del pedale del freno.

Ricordare che la quida con rimorchio aumenta il carico dei freni

Sistema antibloccaggio - ABS



II sistema ABS (Anti-lock Braking System) evita il bloccaggio delle ruote durante la frenata.

In questo modo la capacità di sterzo rimane immutata e gli ostacoli vengono evitati più facilmente.

Una volta acceso il motore e raggiunta la velocità di circa 20 km/h, viene eseguita una breve autodiagnosi del sistema ABS, che può essere



Impianto frenante

udita e percepita nelle pulsazioni del pedale del freno.

Per sfruttare al massimo le potenzialità del sistema ABS:

- Premere a fondo il pedale del freno. Si percepiranno delle pulsazioni.
- Sterzare l'automobile nel senso di marcia. Non rilasciare il pedale.

Provare la frenata con il sistema ABS in un'area non trafficata e in diverse condizioni meteorologiche.

Servofreno di emergenza - EBA

In caso di frenate brusche, la funzione EBA (Emergency Brake Assist) genera subito la piena forza frenante. Il sistema rileva la necessità di una frenata potente, mediante la registrazione della velocità con cui il conducente preme il pedale del freno.

Continuare la frenata senza sollevare il piede dal pedale del freno. La funzione si disinserisce quando si inizia a rilasciare il pedale del freno.

La funzione è sempre attiva. Non è possibile disinserirla.



ATTENZIONE

Se sono accese contemporaneamente le spie FRENI e ABS, può essere presente un'anomalia nell'impianto frenante. Se il livello dell'olio nel serbatoio dell'olio dei freni è normale, guidare l'automobile con cautela fino al riparatore più vicino per un controllo dell'impianto frenante. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Se l'olio dei freni è sotto il livello **MIN** nel relativo serbatoio, rabboccare olio dei freni prima di proseguire la guida.

Controllare il motivo della perdita d'olio freni.



NOTA

Quando si attiva l'EBA, il pedale del freno affonda un po' più del normale. Tenere premuto il pedale del freno per il tempo necessario. Rilasciando il pedale la frenata si interrompe.

Luci di arresto di emergenza e lampeggiatori di emergenza automatici

Le luci di arresto di emergenza si attivano per segnalare una frenata brusca ai veicoli che seguono. La funzione attiva il lampeggio delle luci di arresto anziché l'accensione con luce fissa come avviene nelle normali frenate. Le luci di arresto di emergenza si attivano a velocità superiori a 50 km/h se è in funzione il sistema ABS e/o in caso di frenata brusca. Quando la velocità dell'automobile scende al di sotto di 10 km/h, le luci di arresto passano dal lampeggio alla luce fissa. Contemporaneamente si attivano i lampeggiatori di emergenza, che si disattivano solo quando il conducente preme il pedale dell'acceleratore o l'apposito pulsante, vedere pagina 74.

DSTC - Sistema di stabilità e controllo trazione*

Generalità

Il sistema di stabilità e controllo trazione DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) aiuta a prevenire lo sbandamento delle ruote migliorando l'aderenza dell'automobile.

Quando il sistema è in funzione, in sede di frenata o accelerazione può essere percepito un suono pulsante. In sede di accelerazione, l'automobile può rispondere più lentamente del normale.

Funzione antisbandamento

La funzione limita la trazione e la forza di frenata di ogni ruota per prevenire sbandamenti.


Funzione antislittamento

La funzione impedisce alle ruote motrici di slittare sul fondo stradale durante l'accelerazione.

Funzione controllo trazione

La funzione è attiva a bassa velocità e trasferisce la forza dalla ruota motrice che slitta alla ruota motrice che non slitta.

Funzionalità ridotta

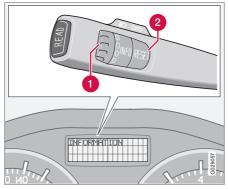

Comandi e display informativo.

- Rotella¹
- Pulsante RESET¹

Ogni volta che viene avviata l'automobile, il sistema di stabilità si attiva automaticamente.

È possibile ridurre la funzionalità del sistema in caso di sbandamento e in sede di accelerazione. L'intervento in caso di sbandamento è ritardato, quindi lo sbandamento è maggiore e consente una guida più dinamica. Allo stesso tempo, l'aderenza su fondi coperti di neve o sabbia migliora in quanto l'accelerazione non è più limitata.

Utilizzo

 Ruotare la rotella finché non viene visualizzato il menu DSTC.

DSTC ON indica che la funzionalità del sistema è invariata.

DSTC ANTISPIN OFF indica che la funzionalità del sistema è ridotta.

2. Tenere premuto il pulsante **RESET** finché il menu DSTC non cambia.

La funzionalità rimane ridotta finché il conducente non riattiva il sistema o fino allo spegnimento del motore. Al successivo riavvio, il DSTC è di nuovo in modalità normale.

ATTENZIONE

Le caratteristiche di guida dell'automobile possono cambiare se si riduce la funzionalità del sistema.



NOTA

DSTC ON viene visualizzato per alcuni secondi sul display ogni volta che si accende il motore.

¹ Non ha alcuna funzione nelle automobili sprovviste di computer di bordo, riscaldatore di parcheggio a carburante e sistema di stabilità e controllo trazione.

DSTC - Sistema di stabilità e controllo trazione*

Messaggi sul display informativo

CONTR. TRAZIONE MOMENT. ESCLUSA indica che la funzionalità del sistema è temporaneamente ridotta a causa dell'elevata temperatura dei freni.

La funzione si riattiva automaticamente quando i freni si sono raffreddati.

ANTISKID RICH, ASSISTENZA indica che il sistema si è disattivato a causa di un'anomalia.

- Fermarsi in un luogo sicuro e spegnere il motore.
 - > Se il messaggio ricompare quando si riaccende il motore, rivolgersi a un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

 Leggere il messaggio sul display informativo.

Se si accende solo la spia 🛕, vale quanto seque:

- Se lampeggia, il sistema DSTC sta intervenendo.
- Se si accende con luce fissa per 2 secondi. è in corso il controllo del sistema all'avviamento del motore.
- Se si accende con luce fissa dopo l'avviamento del motore o durante la marcia, è presente un quasto nel sistema DSTC.

Spie nel quadro comandi combinato



Sistema DSTC




Informazioni

Se le spie fil e k si accendono contemporaneamente:



Park Assist*

Generalità sull'assistenza al parcheggio

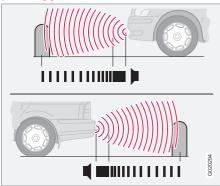

Assistenza al parcheggio anteriore e posteriore.

L'assistenza al parcheggio serve come aiuto per il parcheggio. Un segnale indica la distanza dall'ostacolo rilevato.

ATTENZIONE

L'assistenza al parcheggio non può mai sostituire il ruolo del conducente durante l'operazione di parcheggio. I sensori hanno angoli ciechi nei quali non rilevano ostacoli. Fare attenzione ai bambini o agli animali che si trovano vicino all'automobile.

Modelli

L'assistenza al parcheggio è disponibile in due modelli:

- Solo posteriore.
- Sia anteriore che posteriore.

Funzione

Più l'ostacolo si avvicina davanti o dietro all'automobile, più aumenta la frequenza del segnale. Gli eventuali suoni ad alto volume provenienti dall'impianto audio vengono attenuati automaticamente.

A una distanza di circa 30 cm, il segnale è continuo. Se vi sono ostacoli entro la distanza di rilevamento sia dietro che davanti all'automobile, il segnale viene emesso alternativamente dagli altoparlanti sinistro e destro.

Assistenza al parcheggio solo posteriore

Il sistema si attiva automaticamente quando si avvia l'automobile.

L'assistenza al parcheggio posteriore si attiva quando si inserisce la retromarcia e il messaggio Park Assist attivato EXIT per disattiv. viene visualizzato sul display dell'impianto audio.

Se il sistema è disattivato, il display visualizza il messaggio Park Assist disattivato ENTER

per attiv. quando si inserisce la retromarcia. Per modificare le impostazioni, vedere pagina 83.

L'area di misurazione dietro l'automobile è di circa 1,5 m. Il segnale acustico proviene dagli altoparlanti posteriori.

Limitazioni

Durante la retromarcia ad esempio con rimorchio o portabiciclette sul gancio di traino, il sistema deve essere disattivato. In caso contrario, i sensori reagiranno al rimorchio o al portabiciclette.




NOTA

L'assistenza al parcheggio posteriore viene disattivata automaticamente durante la guida con rimorchio se viene utilizzato un cavo rimorchio originale Volvo.

Park Assist*

Assistenza al parcheggio sia anteriore che posteriore

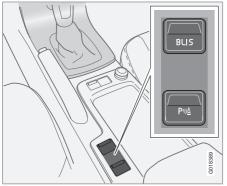

Pulsante ON/OFF (pulsante posteriore).

Il sistema si attiva automaticamente quando si avvia l'automobile e la spia ON/OFF sull'interruttore si accende. Disattivando l'assistenza al parcheggio con il pulsante, la spia si spegne.

Anteriore

L'assistenza al parcheggio anteriore è attiva a velocità inferiori a 15 km/h. A velocità superiori. il sistema si disattiva. Se la velocità è inferiore a 10 km/h, il sistema si riattiva.

L'area di misurazione davanti all'automobile è di circa 0,8 m. Il segnale acustico relativo agli ostacoli anteriori proviene dagli altoparlanti anteriori.

Limitazioni

Non è possibile combinare l'assistenza al parcheggio anteriore con fari supplementari in quanto i sensori reagirebbero a questi fari.

Posteriore

L'assistenza al parcheggio posteriore si attiva quando si inserisce la retromarcia.

L'area di misurazione dietro l'automobile è di circa 1,5 m. Il segnale acustico relativo agli ostacoli posteriori proviene dagli altoparlanti posteriori.

Limitazioni

Vedere la sezione precedente Assistenza al parcheggio solo posteriore.

Indicazione di guasto al sistema



Se la spia è accesa con luce fissa e sul display è visualizzato PARK ASSIST RICH, ASSISTENZA. l'assistenza al parcheggio è fuori uso. Rivolgersi a un riparatore. Si


raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

IMPORTANTE

In certe condizioni, il sistema di assistenza al parcheggio può generare falsi segnali di avvertimento dovuti a fonti audio esterne che emettono le stesse frequenze a ultrasuoni utilizzate dal sistema.

Queste fonti possono essere ad esempio avvisatore acustico, pneumatici bagnati sull'asfalto, freni pneumatici o rumore dei tubi di scarico di motociclette.

Pulizia dei sensori

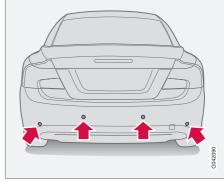

Sensori dell'assistenza al parcheggio.



Park Assist*

Affinché i sensori funzionino correttamente, occorre pulirli regolarmente con acqua e shampoo per auto.




NOTA

I sensori possono attivarsi per errore se sono coperti da sporcizia, ghiaccio o neve.

06

BLIS* - Blind Spot Information System

Generalità

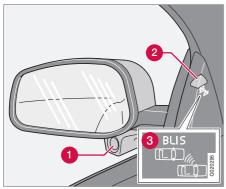

Specchio retrovisore con sistema BLIS.

- 1 Telecamera BLIS
- 2 Spia
- 3 Spia BLIS

⚠ ATTENZIONE

Il sistema è complementare a uno stile di guida sicuro e all'utilizzo degli specchi retrovisori, ma non si sostituisce a essi. Non deve mai ridurre l'attenzione e il senso di responsabilità del conducente. La responsabilità di cambiare corsia in modo sicuro spetta sempre al conducente.

Il BLIS è un sistema informativo che, in determinate condizioni, avverte il conducente di veicoli che procedono nello stesso senso di marcia e si trovano nel cosiddetto angolo morto.

Il sistema è progettato per funzionare in modo ottimale in caso di traffico intenso su strade a più corsie.

Il BLIS è un sistema basato su telecamere. Le telecamere (1) sono ubicate sotto gli specchi retrovisori esterni.

Quando una telecamera rileva un veicolo nella zona dell'angolo morto, la spia (2) si accende con luce fissa.


i

NOTA

La spia si accende sul lato dell'automobile in cui il sistema ha rilevato il veicolo. Se l'automobile viene sorpassata da entrambi i lati contemporaneamente, si accendono entrambe le spie.

Il BLIS fornisce un messaggio al conducente in caso di guasto nel sistema. Ad esempio, se le telecamere del sistema sono coperte, la spia del BLIS lampeggia e viene visualizzato un messaggio sul display del cruscotto. In tal caso, controllare e pulire le lenti. All'occorrenza, si può disattivare temporaneamente il sistema premendo il pulsante **BLIS** vedere pagina 173.

Angoli morti

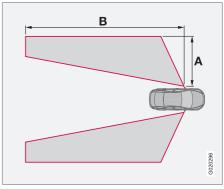

A = circa 3,0 m, B = circa 9,5 m.

Quando funziona il BLIS

Il sistema è attivo quando l'automobile procede a velocità superiori a 10 km/h.

Sorpassi

Il sistema è progettato per reagire se si sorpassa a una velocità fino a 10 km/h superiore a quella del veicolo sorpassato.

Il sistema è progettato per reagire se si viene sorpassati da un veicolo che procede a una velocità fino a 70 km/h superiore a quella della propria automobile.



BLIS* - Blind Spot Information System



ATTENZIONE

Il BLIS non funziona nelle curve strette.

Il BLIS non funziona durante la retromarcia.

Un rimorchio largo collegato all'automobile può coprire gli altri veicoli nelle corsie vicine. In tal caso, i veicoli nelle aree coperte non vengono rilevati dal BLIS.

Luce diurna e oscurità

Alla luce diurna, il sistema reagisce alla forma dei veicoli vicini. Il sistema è progettato per rilevare veicoli a motore quali automobili, autocarri, autobus e motocicli.

In condizioni di oscurità, il sistema reagisce ai fari dei veicoli vicini. Se i fari dei veicoli vicini sono spenti, il sistema non rileva i veicoli. Ad esempio, il sistema non reagisce a un rimorchio senza fari trainato da un'automobile o da un autocarro.




ATTENZIONE

Il sistema non rileva biciclette e ciclomotori.

Le telecamere del BLIS hanno gli stessi limiti dell'occhio umano, cioè "vedono" peggio in caso di forti nevicate o nebbia e in forte controluce.

Attivare/disattivare

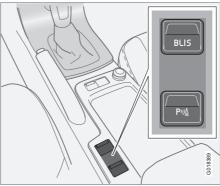

Pulsante ON/OFF (pulsante anteriore).

BLIS si attiva quando si accende il motore. Le spie nei pannelli delle portiere lampeggiano 3 volte quando si attiva BLIS.

Il sistema si disattiva/attiva premendo il pulsante **BLIS**.

Quando si disattiva il BLIS, la spia sul pulsante si spegne e il display del cruscotto visualizza un messaggio.

Quando si attiva il BLIS, la spia sul pulsante si accende, il display visualizza un messaggio e le spie nei pannelli delle portiere lampeggiano 3 volte. Premere il pulsante **READ** per cancellare il messaggio. Per maggiori informazioni

sulla gestione dei messaggi, vedere pagina 59.

Messaggi del sistema BLIS

Testo sul display	Azioni correttive
BLIS ON	Sistema BLIS attivato.
BLIS FUNZIONE RIDOTTA	Trasferimento dati ridotto fra la teleca- mera del sistema BLIS e l'impianto elettrico dell'auto- mobile.
	La telecamera si resetta quando il tra- sferimento dati fra la telecamera del sistema BLIS e l'im- pianto elettrico del- l'automobile ritorna normale.
BLIS TELECA- MERA BLOCC	Una o entrambe le telecamere sono coperte. Pulire le lenti.

BLIS* - Blind Spot Information System

Testo sul display	Azioni correttive
BLIS RICH. ASSI- STENZA	BLIS fuori uso - rivolgersi a un ripa- ratore.
BLIS OFF	Sistema BLIS disattivato.



IMPORTANTE

La riparazione dei componenti del sistema BLIS deve essere effettuata presso un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

Pulizia

Affinché il BLIS funzioni in modo ottimale, le lenti delle telecamere devono essere pulite. Le lenti possono essere pulite con un panno morbido o una spugna umida. Pulire le lenti con cautela per non graffiarle.



IMPORTANTE

Le lenti sono elettroriscaldate per eliminare ghiaccio e neve. All'occorrenza, rimuovere la neve dalle lenti con una spazzola.

Limitazioni

In alcune situazioni la spia del BLIS può accendersi anche se non vi sono veicoli nell'angolo morto.



NOTA


L'accensione occasionale della spia del BLIS anche in assenza di veicoli nell'angolo morto non indica un difetto nel sistema.

In caso di difetti nel sistema BLIS, il display visualizza BLIS RICH, ASSISTENZA.


Di seguito sono riportati alcuni casi in cui la spia del BLIS può accendersi anche se non vi sono veicoli nell'angolo morto.



Riflessi luminosi dalla strada bagnata.

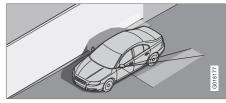

Ombra dell'automobile su una superficie ampia, chiara e piatta, ad esempio una barriera antirumore o un manto stradale in calcestruzzo.

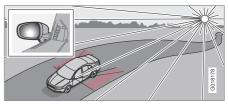

Sole basso all'orizzonte contro la telecamera.



Traino e trasporto

Ausilio all'avviamento

Se la batteria è scarica e il motore non si accende, utilizzare una batteria ausiliaria. Non trainare mai l'automobile per avviarla, vedere pagina 178.



IMPORTANTE

Se si traina l'automobile per avviarla, si può danneggiare il catalizzatore.

Traino

Prima di trainare l'automobile, controllare la velocità massima consentita dalla legge per il traino.

- Portare la chiave telecomando in posizione II e sbloccare lo sterzo in modo da poter sterzare le ruote, vedere pagina 159.
- Durante il traino, la chiave deve sempre rimanere nel blocchetto di accensione.
- Quando il veicolo trainante rallenta, mantenere tesa la fune di traino frenando leggermente all'occorrenza per evitare strappi bruschi.
- 4. Tenersi pronti a frenare all'occorrenza.

Λ A

ATTENZIONE

- Il bloccasterzo deve essere sbloccato prima del traino. Il bloccasterzo resta nella posizione in cui si trovava al momento dell'interruzione della tensione.
- La chiave telecomando deve trovarsi in posizione II - in posizione I, tutti gli airbag sono disattivati.
- Non estrarre mai la chiave dal blocchetto di accensione durante il traino.



NOTA

Se l'automobile non riceve corrente, sbloccare il bloccasterzo con una batteria ausiliaria prima di procedere al traino.

Λ

ATTENZIONE

Il servofreno e il servosterzo non funzionano quando il motore è spento. È necessario premere il pedale del freno con una forza circa 5 volte superiore al normale e lo sterzo è molto più duro del solito.

Cambio manuale

Prima del traino:

 Portare la leva marce in folle e disinserire il freno di stazionamento.

Cambio automatico Geartronic Prima del traino:

Portare la leva selettrice in posizione **N** e



IMPORTANTE


L'automobile deve essere sempre trainata in avanti.

disinserire il freno di stazionamento.

 Non trainare automobili con cambio automatico a una velocità superiore a 80 km/h e per percorsi superiori a 80 km.

Traino e trasporto

Occhiello di traino

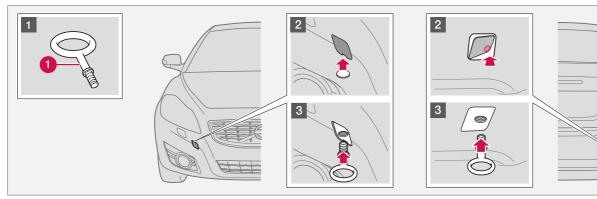

L'occhiello di traino si avvita in una presa filettata dietro una copertura sul lato destro del paraurti anteriore o posteriore.

Montaggio dell'occhiello di traino

- Estrarre l'occhiello di traino (1) dalla confezione del kit di riparazione pneumatici* dietro lo sportello per sci o vicino alla ruota di scorta.
- La copertura del punto di fissaggio dell'occhiello di traino è disponibile in due versioni che si aprono in modo diverso:

- La versione a una presa si apre facendo leva con una moneta o simile. Sollevare la copertura e rimuoverla.
- L'altra versione presenta un segno su un lato o in un angolo: Premere sul segno con un dito sollevando contemporaneamente il lato/l'angolo con una moneta o simile. La copertura ruota intorno al proprio asse e può essere rimossa.
- Avvitare l'occhiello di traino fino alla flangia. Serrare l'occhiello a fondo, ad esempio con la chiave per i dadi delle ruote.

Dopo l'utilizzo, svitare l'occhiello di traino e riporlo nel bagagliaio.

Infine, rimontare la copertura sul paraurti.



IMPORTANTE

L'occhiello di traino deve essere utilizzato solo per il traino su strada, non per eventuali traini di recupero. Per effettuare traini di recupero, richiedere un'assistenza professionale.

Traino e trasporto



NOTA

In alcune automobili con gancio di traino montato, l'occhiello di traino non può essere fissato all'attacco posteriore. In tal caso, fissare la fune di traino al gancio di traino.

Per questo motivo, si consiglia di conservare la sfera del gancio di traino nell'automobile, vedere pagina 182.

Trasporto

Per effettuare traini di recupero, richiedere un'assistenza professionale.

L'automobile deve essere sempre trasportata in avanti.




IMPORTANTE

Trainare sempre le automobili dotate di cambio automatico con le ruote motrici sollevate da terra.

Ausilio all'avviamento

Avviamento con una batteria ausiliaria

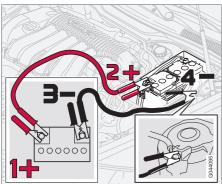

Se la batteria è scarica, l'automobile può essere avviata utilizzando un'altra batteria.

Quando si impiega una batteria ausiliaria, attenersi ai seguenti passaggi per evitare il rischio di cortocircuito o altri danni:

- Portare la chiave telecomando in posizione
 0.
- Controllare che la batteria ausiliaria abbia una tensione di 12 V.
- Se la batteria ausiliaria si trova su un'altra automobile, spegnere il motore dell'automobile di soccorso e assicurarsi che le due automobili non si tocchino.

 Collegare un morsetto del cavo di avviamento rosso al terminale positivo (1) della batteria ausiliaria.

IMPORTANTE

Collegare il cavo di avviamento con cautela per evitare cortocircuiti con altri componenti nel vano motore.

- Collegare l'altro morsetto del cavo di avviamento rosso al terminale positivo (2) dell'automobile.
- Collegare un morsetto del cavo di avviamento nero al terminale negativo (3) della batteria ausiliaria.
- Collegare l'altro morsetto a un punto di massa, ad esempio presso il montante a molla sinistro (4).
- Controllare che i morsetti dei cavi di avviamento siano collegati correttamente in modo da non generare scintille durante il tentativo di avviamento.
- Avviare il motore dell'automobile di soccorso e farlo funzionare per qualche minuto a un regime leggermente superiore al minimo, circa 1.500 giri/min.

 Avviare il motore dell'automobile con la batteria scarica.

(!)

IMPORTANTE

Non toccare i terminali durante il tentativo di avviamento. Sussiste il rischio di scintille.

- Scollegare i cavi di avviamento nell'ordine inverso: prima quello nero quindi quello rosso.
 - > Verificare che nessuno dei morsetti del cavo di avviamento nero entri in contatto con il terminale positivo della batteria o il morsetto collegato del cavo di avviamento rosso.

06 Avviamento e guida



Ausilio all'avviamento

Λ

ATTENZIONE

- La batteria di avviamento può sviluppare un gas altamente esplosivo. Una scintilla, che potrebbe essere generata collegando un cavo di avviamento in modo errato, è sufficiente a far esplodere la batteria.
- La batteria contiene acido solforico, che in ragione dell'alto potere corrosivo può causare gravi lesioni.
- Se l'acido solforico viene a contatto con occhi, pelle o indumenti, risciacquare abbondantemente con acqua. Se spruzzi di acido raggiungono gli occhi, rivolgersi immediatamente a un medico.

Per maggiori informazioni sulla batteria di avviamento dell'automobile, vedere pagina 232.



06 Avviamento e guida

Guida con rimorchio

Generalità

La capacità di carico dipende dal peso a vuoto dell'automobile. Il peso totale dei passeggeri e di tutti gli optional, ad esempio il gancio di traino, riduce la capacità di carico dell'automobile in misura corrispondente. Per maggiori informazioni sui pesi, vedere pagina 289.

Se il dispositivo di traino è stato montato da un riparatore autorizzato Volvo, l'automobile viene fornita con le attrezzature necessarie per la quida con rimorchio.

- Il dispositivo di traino dell'auto deve essere omologato.
- Se il montaggio è stato successivo, verificare presso un concessionario Volvo che l'automobile sia equipaggiata per la guida con rimorchio.
- Mettere il carico nel rimorchio in modo che la pressione sul dispositivo di traino dell'automobile rispetti la pressione massimale sulla sfera.
- Aumentare la pressione dei pneumatici fino a raggiungere quella raccomandata per il pieno carico. Per la posizione dell'etichetta pressione pneumatici, vedere pagina 197.
- Pulire regolarmente il dispositivo di traino e ingrassare la sfera¹.

- Il motore viene sottoposto a sollecitazioni maggiori quando si guida con un rimorchio.
- Non viaggiare con un rimorchio pesante se l'automobile è nuova. Attendere di avere raggiunto una percorrenza di almeno 1000 km.
- Sulle discese lunghe e ripide, i freni sono sollecitati molto più del solito. Scalare alla marcia inferiore e mantenere una velocità adeguata.
- Evitare di guidare con rimorchio su pendenze superiori al 12%.
- Per motivi di sicurezza, non superare la velocità max consentita dell'automobile con rimorchio. Seguire le norme vigenti per la velocità e i pesi consentiti.
- Mantenere una bassa velocità, in caso di guida prolungata con un rimorchio lungo una salita ripida.

Pesi del rimorchio

Per maggiori informazioni sui pesi del rimorchio consentiti da Volvo, vedere pagina 289.



NOTA

I pesi massimi del rimorchio riportati sono quelli consentiti da Volvo. Le direttive nazionali possono prevedere altre limitazioni per il peso del rimorchio e i limiti di velocità. I ganci di traino possono essere omologati per pesi superiori a quelli consentiti per l'automobile.

\triangle

ATTENZIONE

Seguire le raccomandazioni relative al peso del rimorchio. In caso contrario, l'automobile e il rimorchio possono essere difficili da controllare in caso di manovre e frenate di emergenza.

¹ Quando si utilizza un gancio dotato di stabilizzatore, la sfera **non** deve essere lubrificata.

Guida con rimorchio

Cambio manuale

Surriscaldamento

In caso di guida con rimorchio in zone collinari con clima caldo sussiste il rischio di surriscaldamento.

 Non procedere a regimi superiori a 4.500 giri/min. (motori diesel: 3.500 giri/min.). L'olio potrebbe surriscaldarsi.

Motore diesel 5 cil.

- Se il motore inizia a surriscaldarsi, un messaggio sul cruscotto invita a passare a una marcia più bassa. Seguire la raccomandazione.
- Se sussiste il rischio di surriscaldamento, un regime motore di 2.300-3.000 giri/min. è ideale per il corretto ricircolo del refrigerante.

Cambio automatico

Surriscaldamento

In caso di guida con rimorchio in zone collinari con clima caldo sussiste il rischio di surriscaldamento.

 Il cambio automatico seleziona il rapporto ottimale in base a carico e regime del motore.

Pendenze ripide

 Non forzare il cambio automatico in una marcia superiore a quella "richiesta" dal motore. La guida con marce alte e regimi bassi non è sempre la più economica.

Parcheggio in pendenza

- 1. Premere il freno di servizio.
- Inserire il freno di stazionamento.
- 3. Portare la leva selettrice in posizione P.
- 4. Rilasciare il freno di servizio.
- La leva selettrice deve trovarsi in posizione P quando si parcheggia un'automobile con cambio automatico e rimorchio.
 Inserire sempre il freno di stazionamento.
- Quando si parcheggia un'automobile con rimorchio in pendenza, applicare sempre ceppi per bloccare le ruote.

Avviamento in pendenza

- 1. Premere il freno di servizio.
- Portare la leva selettrice in posizione di marcia D.
- 3. Disinserire il freno di stazionamento.
- Rilasciare il freno di servizio e riprendere la marcia.

Dispositivo di traino*

Gancio di traino

Se l'automobile è dotata di gancio di traino smontabile, seguire attentamente le istruzioni di montaggio della parte smontabile, vedere pagina 184.

ATTENZIONE

Se l'automobile è dotata di gancio di traino smontabile Volvo:

- Seguire con attenzione le istruzioni di montaggio.
- La parte smontabile deve essere bloccata con la chiave prima di mettersi in marcia.
- Controllare che la finestra di indicazione sia verde.

Controlli importanti


Pulire e ingrassare regolarmente la sfera del gancio di traino.



NOTA

Quando si utilizza un gancio dotato di stabilizzatore, la sfera non necessita di lubrificazione.

Conservazione del gancio di traino

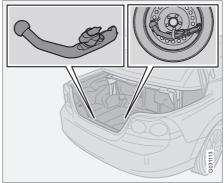


Vano per il gancio di traino.

IMPORTANTE

Smontare sempre il gancio di traino dopo l'uso e conservarlo nell'apposito vano, fissato con la relativa fascetta.


Cavo del rimorchio

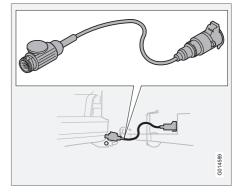



Se il dispositivo di traino è dotato di un connettore a 13 pin e il rimorchio di un connettore a 7 pin, è necessario un adattatore. Utilizzare un cavo adattatore approvato da Volvo. Accertarsi che il cavo non strisci per terra.

Dispositivo di traino*

Specifiche

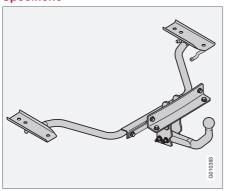

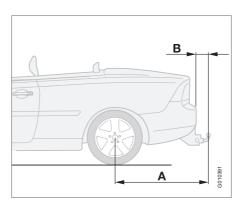

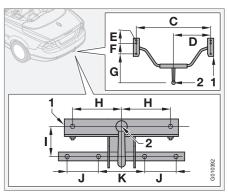


Misure per i punti di fissaggio (mm)


	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	K
Gancio di traino fisso o smontabile standard	1172	78	964	482	40	141	550	150	113	100	140
1	Traversa laterale										
2	Centro della sfera										

Gancio di traino smontabile*


Montaggio del gancio di traino

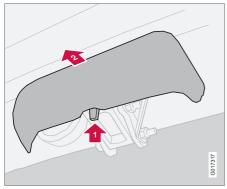

1. Togliere il carter protettivo tirandolo indietro in linea retta 2 dopo aver premuto il fermo 1.

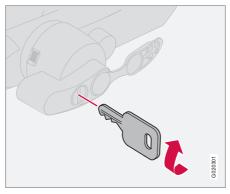


2. Controllare che il meccanismo sia in posizione sbloccata ruotando la chiave in senso orario.

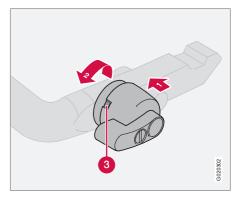


3. Controllare che la finestra di indicazione (3) sia rossa. In caso contrario, premere i e ruotare la manopola di bloccaggio in senso antiorario prinché non si sente un "clic".

06 Avviamento e guida


Gancio di traino smontabile*

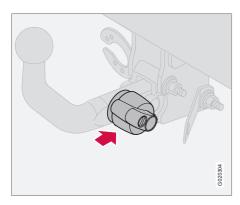

4. Inserire e fare scorrere il gancio di traino finché non si sente un "clic".

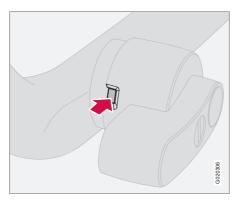


5. Controllare che la finestra di indicazione sia verde.

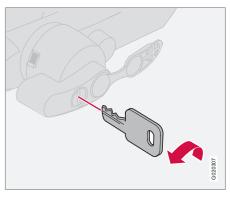

 Ruotare la chiave in senso antiorario in posizione bloccata. Estrarre la chiave dal blocchetto di accensione.

06 Avviamento e guida

Gancio di traino smontabile*

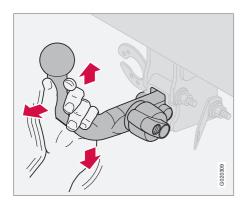


 Controllare che il gancio di traino sia fissato provando a tirare verso l'alto, il basso e all'indietro.

ATTENZIONE

Se il gancio di traino non è inserito correttamente, smontarlo e rimontarlo come descritto sopra.

! IMPORTANTE

Lubrificare solo la sfera a cui si collega il cappuccio del gancio. Il resto del gancio deve rimanere pulito e asciutto.

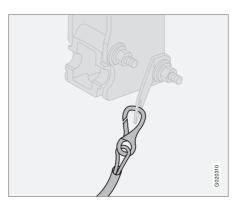


8. Cavo di sicurezza.

ATTENZIONE


Assicurarsi che il cavo di sicurezza del rimorchio sia fissato all'attacco corretto.

Rimozione del gancio di traino

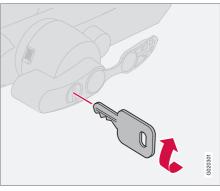


1. Inserire la chiave e ruotarla in senso orario in posizione sbloccata.


Gancio di traino smontabile*

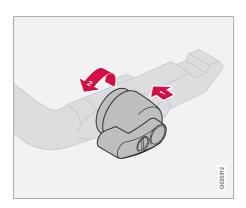

Premere la manopola di bloccaggio e ruotarla in senso antiorario (2) finché non si sente un "clic".

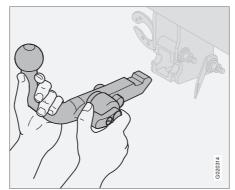

 Ruotare la manopola di bloccaggio a fondo e tenerla premuta mentre si estrae e si solleva il gancio di traino.

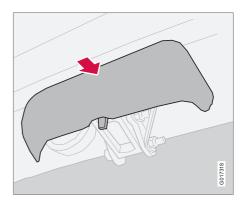

4. Montare il carter protettivo.

ATTENZIONE

Fissare adeguatamente il gancio di traino se viene conservato nell'automobile, vedere pagina 182.



06 Avviamento e guida

Carico

Generalità

La capacità di carico dipende dal peso a vuoto dell'automobile. Il peso totale dei passeggeri e di tutti gli optional riduce la capacità di carico dell'automobile in misura corrispondente. Per maggiori informazioni sui pesi, vedere pagina 289.

ATTENZIONE

Le caratteristiche di guida dell'automobile cambiano in base al carico e alla sua sistemazione.

Carico nel bagagliaio

Spegnere il motore e inserire il freno di stazionamento quando si devono caricare o scaricare oggetti lunghi. Un oggetto troppo lungo potrebbe spostare la leva marce/selettrice dalla sua posizione, provocando il movimento involontario dell'automobile.

Posizionare il carico contro lo schienale anteriore.

- Posizionare i carichi voluminosi al centro.
- Sistemare gli oggetti pesanti più in basso possibile.
- Avvolgere una protezione morbida intorno ai bordi affilati per non danneggiare il rivestimento.

 Ancorare tutti i carichi fissando cinghie o fasce di fissaggio negli occhielli fermacarico.

ATTENZIONE

In caso di collisione frontale a 50 km/h, un oggetto libero che pesa 20 kg è sottoposto a una spinta che produce un impatto pari a 1000 kg.

ATTENZIONE


Non caricare oggetti che superano in altezza gli schienali.

L'effetto protettivo della tendina gonfiabile potrebbe venire compromesso o annullato in caso di carichi troppo alti.

Ancorare sempre i carichi. Altrimenti, nel caso di una brusca frenata, i carichi potrebbero essere catapultati e ferire le persone nell'abitacolo.

Regolazione del fascio di luce

Fascio di luce corretto per il traffico con guida a destra o a sinistra

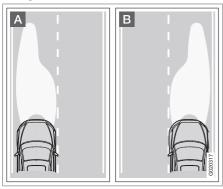


- A Fascio di luce per il traffico con guida a sinistra.
- B Fascio di luce per il traffico con guida a destra.

Per non abbagliare i veicoli che viaggiano in direzione opposta, si deve regolare il fascio di luce dei fari con il comando presente in ogni alloggiamento fari.


Con il fascio di luce corretto si illumina anche meglio il ciglio della strada.

Proiettori con luci alogene

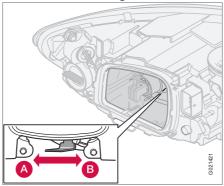

- A Traffico con guida a sinistra.
- B Traffico con guida a destra.

Fari con Active Bending Lights

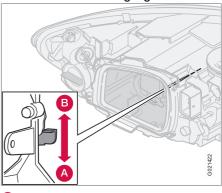


- A Traffico con guida a sinistra.
- B Traffico con guida a destra.

ATTENZIONE

La sostituzione delle lampadine dei fari Xenon deve essere effettuata da un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo. I fari Xenon richiedono particolare cautela poiché sono dotati di gruppo ad alta tensione.


Generalità192Pressione pneumatici197Triangolo di emergenza* e ruota di scorta*198Sostituzione delle ruote201Riparazione provvisoria di un pneumatico*203

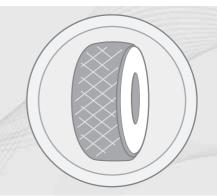



RUOTE E PNEUMATICI



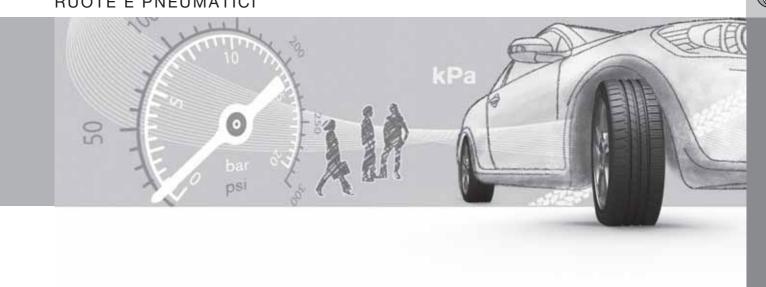

Caratteristiche di guida e pneumatici

I pneumatici sono molto importanti per le caratteristiche di guida dell'automobile. Tipo, dimensioni, pressione e classe di velocità dei pneumatici sono importanti per la guida dell'automobile.

In sede di sostituzione dei pneumatici, controllare che siano tutti dello stesso tipo e dimensioni e preferibilmente della stessa marca. Attenersi alla pressione pneumatici riportata nella relativa etichetta, vedere pagina 197.

Designazione delle dimensioni

Per tutti i pneumatici esiste una designazione delle dimensioni. Un esempio è: 205/55R16 91 W.

205	Larghezza del pneumatico (mm)
55	Rapporto fra l'altezza del fianco e la larghezza del pneumatico (%)
R	Pneumatici radiali
16	Diametro del cerchione in pollici (")
91	Codice per carico pneumatici max consentito (in questo caso 615 kg)
W	Codice per velocità max consentita (in questo caso 270 km/h).

Classi di velocità


L'automobile è stata omologata come tale, quindi le dimensioni e le classi di velocità non devono differire da quelle riportate sul libretto di immatricolazione dell'automobile. Fanno eccezione i pneumatici invernali (chiodati e non). Se si utilizzano questi pneumatici, l'automobile non deve procedere a velocità superiori a quelle della classe dei pneumatici (ad esempio, la classe Q prevede una velocità max di 160 km/h).

Ricordare che la velocità di marcia deve essere regolata in base al fondo stradale, non alla classe di velocità dei pneumatici.

Notare che qui è indicata la velocità massima consentita.

Q	160 km/h (si utilizza solo su pneumatici invernali)
Т	190 km/h
Н	210 km/h
V	240 km/h
W	270 km/h
Υ	300 km/h

Pneumatici nuovi

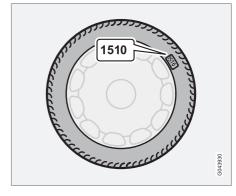

I pneumatici sono deperibili. Dopo alcuni anni iniziano a indurirsi e le caratteristiche di attrito peggiorano gradualmente. Si raccomanda quindi di montare pneumatici più nuovi possibile quando si sostituiscono. Questo è particolarmente importante per i pneumatici invernali. Le ultime cifre della sequenza numerica indicano la settimana e l'anno di produzione. Questo è il marchio DOT (Department of Transportation) dei pneumatici, indicato con quattro cifre, ad esempio 1510. Il pneumatico in figura è stato prodotto la settimana 15 dell'anno 2010.



Generalità

Invecchiamento dei pneumatici

Dopo 6 anni di servizio, tutti i pneumatici devono essere controllati da un gommista, anche se sembrano integri. Infatti i pneumatici invecchiano e si deteriorano anche se sono usati poco o nuovi. Le prestazioni potrebbero ridursi a causa del deterioramento del materiale dei pneumatici. In questo caso i pneumatici non devono essere usati. Questo vale anche per la ruota di scorta, i pneumatici invernali e quelli conservati per utilizzo futuro. Un esempio dei segnali esterni che indicano che il pneumatico non è adatto all'uso è dato dalla presenza di spaccature o scoloriture.

L'età del pneumatico può essere determinata dal marchio DOT, vedere figura sopra.


Usura più uniforme e manutenzione

Una pressione dei pneumatici corretta garantisce un'usura più uniforme, vedere pagina 197. Stile di guida, pressione dei pneumatici, clima e caratteristiche della strada influenzano l'invecchiamento e l'usura dei pneumatici. Per evitare differenze nella profondità del battistrada e prevenirne l'usura, si consiglia di invertire i pneumatici. Invertirli la prima volta dopo circa 5000 km, quindi ogni 10000 km. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per un controllo in caso di incertezza circa la profondità del batti-

strada. Se i pneumatici presentano già notevoli differenze di usura (battistrada con divergenza di profondità > 1 mm), i pneumatici meno usurati devono essere montati sulle ruote posteriori. Solitamente è più facile compensare uno slittamento sull'asse anteriore rispetto all'asse posteriore. Nel primo caso l'automobile proseguirebbe in linea retta, mentre se slittasse posteriormente sbanderebbe di lato e il conducente potrebbe perdere completamente il controllo. Per questo è importante che le ruote posteriori non perdano mai l'aderenza prima delle ruote anteriori

Le ruote devono essere conservate in posizione orizzontale o appese, non in verticale.

Pneumatici dotati di indicatori di usura

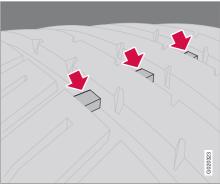

Indicatori di usura.

Gli indicatori di usura sono aree strette e in rilievo posizionate trasversalmente sul battistrada. La sigla TWI (Tread Wear Indicator) è stampata sul lato del pneumatico. Quando il pneumatico è consumato a tal punto che rimangono solo 1,6 mm di battistrada, queste bande sono chiaramente visibili. In tal caso, sostituire i pneumatici al più presto. Ricordare che un pneumatico con un battistrada così sottile ha un'aderenza molto scarsa in caso di pioggia o neve.

07 Ruote e pneumatici

Generalità

Pneumatici invernali

Volvo raccomanda pneumatici invernali di determinate dimensioni. Le dimensioni dei pneumatici variano in base al tipo di motore. Occorre montare i pneumatici invernali su tutte e quattro le ruote.



NOTA

Si raccomanda di consultare un riparatore autorizzato Volvo in merito ai cerchioni e ai pneumatici più adatti.

Pneumatici chiodati

I pneumatici invernali chiodati devono essere rodati per 500-1000 km, guidando lentamente e con cautela, in modo che i chiodi si assestino correttamente nei pneumatici. In questo modo si prolunga la durata dei pneumatici e, in particolare, dei chiodi.



NOTA

Le norme relative all'uso dei pneumatici chiodati variano da Paese a Paese.

Profondità del battistrada

I fondi stradali coperti di ghiaccio o neve e i climi rigidi comportano un impiego più gravoso dei pneumatici rispetto ai climi miti. Si consiglia quindi di utilizzare pneumatici invernali con una profondità del battistrada di almeno 4 mm.

Catene da neve

Le catene devono essere usate solo sulle ruote anteriori, anche in caso di trazione integrale.

Non superare mai 50 km/h con le catene da neve montate. Non guidare su fondi stradali sconnessi per non usurare eccessivamente catene da neve e pneumatici.


Λ

ATTENZIONE

Utilizzare catene da neve originali Volvo o catene equivalenti adatte a modello di automobile, dimensioni dei pneumatici e cerchioni. In caso di incertezza, si raccomanda di consultare un riparatore autorizzato Volvo. L'utilizzo di catene errate può causare gravi danni all'automobile e incidenti.

Cerchioni e dadi delle ruote

Utilizzare esclusivamente cerchioni originali Volvo collaudati e omologati.

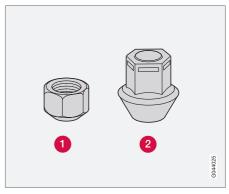

- Dado delle ruote basso.
- 2 Dado delle ruote alto.

Sono disponibili due tipi di dadi delle ruote a seconda che i cerchioni siano in acciaio o in alluminio.

- Serrare i dadi delle ruote di modello (1) a 110 Nm. Serrare i dadi delle ruote di modello (2) a 130 Nm.
- Controllare la coppia con una chiave torsiometrica.



Generalità



IMPORTANTE

I dadi delle ruote devono essere serrati (1) a 110 Nm oppure (2) a 130 Nm. In caso di serraggio eccessivo, si può danneggiare il giunto a vite.

Cerchioni in acciaio – dadi delle ruote bassi (1)

I cerchioni in acciaio sono fissati normalmente con dadi bassi, ma possono essere utilizzati anche i dadi alti.



ATTENZIONE

Non usare mai dadi bassi sui cerchioni in alluminio. La ruota potrebbe allentarsi.

Cerchioni in alluminio – dadi delle ruote alti (2)

Con i cerchioni in alluminio si devono utilizzare esclusivamente i dadi alti.



NOTA

Questi dadi possono essere utilizzati anche per i cerchioni in acciaio.

Dadi delle ruote bloccabili

I dadi delle ruote bloccabili possono essere utilizzati sia con i cerchioni in alluminio che con

quelli in acciaio. Se i cerchioni in acciaio con dadi delle ruote bloccabili sono utilizzati insieme a un copriruota, i dadi devono essere collocati nel prigioniero più vicino alla valvola dell'aria. In caso contrario, il copriruota non può essere montato sul cerchione.



NOTA

Serrare i dadi delle ruote antifurto a 110 Nm.

"Ruotino di scorta"*

Il ruotino di scorta deve essere sostituito al più presto con una ruota standard. L'uso della ruota di scorta potrebbe alterare le caratteristiche di guida dell'automobile. La ruota di scorta è più piccola di quella normale. L'altezza libera da terra è quindi inferiore. Prestare attenzione ai marciapiedi alti ed evitare gli autolavaggi. Se la ruota di scorta si trova sull'assale anteriore non è possibile montare le catene da neve. Nelle automobili a trazione integrale, la trazione posteriore potrebbe disinserirsi. Non è consentito riparare la ruota di scorta. La pressione corretta della ruota di scorta è indicata nella tabella delle pressioni pneumatici, vedere pagina 298.

!)

IMPORTANTE


Non superare mai 80 km/h con una ruota di scorta montata.



IMPORTANTE

L'automobile non deve mai essere guidata con più di un "Ruotino di scorta" montato.

Ruote estive e invernali

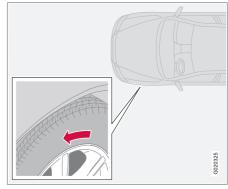

La freccia indica il senso di rotazione del pneumatico.

Quando si passa dalle ruote estive a quelle invernali e viceversa, vedere pagina 201, contrassegnare le ruote indicando la posizione in



07 Ruote e pneumatici

Generalità

cui erano state montate, ad esempio $\mathbf{V}=$ sinistra e $\mathbf{H}=$ destra. I pneumatici con il battistrada studiato appositamente per ruotare in un solo senso sono contrassegnati da una freccia.

Infatti, i pneumatici devono ruotare nello stesso senso per l'intera durata di servizio. Possono essere scambiati solo fra anteriore e posteriore ma mai da sinistra a destra (o viceversa).


I pneumatici installati in modo errato alterano le caratteristiche di frenata dell'automobile e la capacità di allontanare pioggia, neve e fango.

I pneumatici con battistrada più profondo devono sempre essere montati sul retrotreno per ridurre il rischio di sbandamento.

Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per un controllo in caso di incertezza circa la profondità del battistrada.

Pressione pneumatici

Pressione pneumatici raccomandata

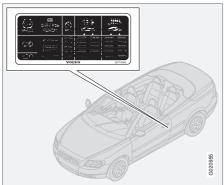

L'etichetta pressione pneumatici sul montante della portiera del conducente indica le pressioni dei pneumatici richieste in base al carico e alla velocità.

- Pressione dei pneumatici per le dimensioni dei pneumatici raccomandate
- Pressione ECO¹
- Pressione del ruotino di scorta.

Controllo della pressione pneumatici Controllare regolarmente la pressione pneumatici.

i) NOTA

La pressione pneumatici diminuisce con il tempo. Questo è del tutto normale. Inoltre, la pressione pneumatici varia in base alla temperatura ambiente.

I pneumatici si riscaldano dopo pochi chilometri e la loro pressione aumenta. Non è quindi necessario scaricare aria se la pressione è stata controllata a pneumatici caldi. Tuttavia se la pressione è troppo bassa, deve essere aumentata

I pneumatici con una pressione insufficiente aumentano il consumo di carburante, inoltre presentano una vita utile e una tenuta di strada inferiori. Durante la guida, i pneumatici con una pressione insufficiente possono surriscaldarsi e danneggiarsi.

Per informazioni sulla pressione pneumatici corretta, vedere la relativa tabella. Le pressioni pneumatici specificate si riferiscono a pneumatici freddi (per pneumatici freddi si intendono i pneumatici a temperatura ambiente).


Economia di carburante, pressione ECO

Per velocità inferiori a 160 km/h, si raccomanda la pressione dei pneumatici per il pieno carico per la migliore economia di carburante.

La pressione dei pneumatici influenza il comfort di guida, i rumori all'interno dell'abitacolo e le caratteristiche di guida.

¹ La pressione ECO riduce il consumo di carburante.

Triangolo di emergenza

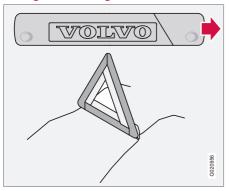

Utilizzare il triangolo di emergenza* nel rispetto delle norme vigenti. Collocare il triangolo di emergenza in un luogo adeguato in base alle condizioni del traffico.

- Staccare la custodia del triangolo di emergenza fissata con attacco in velcro.
 Estrarre il triangolo di emergenza dalla custodia.
- Estrarre i supporti del triangolo di emergenza.

Inserire il triangolo di emergenza nella custodia, quindi sistemarlo nell'alloggiamento della ruota di scorta.

Ruota di scorta* e martinetto*

Martinetto originale dell'automobile*

Utilizzare il martinetto originale solo per la sostituzione della ruota. La vite del martinetto deve sempre essere lubrificata adeguatamente. Il martinetto* e la chiave per i dadi delle ruote* si trovano nel blocco in schiuma del bagagliaio.




NOTA

Volvo raccomanda di utilizzare esclusivamente il martinetto* specifico per ogni modello di automobile, vedere l'etichetta sul martinetto.

L'etichetta riporta anche la portata max del martinetto a una determinata altezza di sollevamento minima

Triangolo di emergenza* e ruota di scorta*

Ruota di scorta e attrezzi

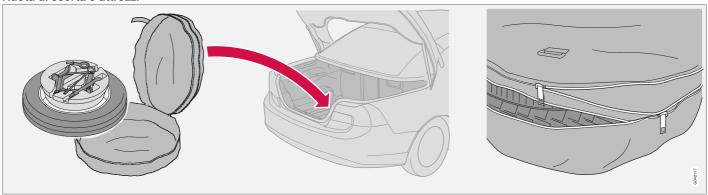

Ruota di scorta e attrezzi. (Posizione attrezzi anche per la riparazione pneumatici provvisoria.)


La ruota di scorta* viene fornita in una custodia posta nell'alloggiamento della ruota di scorta nel bagagliaio. Al centro del pneumatico si trova un blocco in schiuma nero contenente il martinetto* e la chiave per i dadi delle ruote. Le fasce di fissaggio vengono fissate ai due occhielli di carico sul pavimento.

- Staccare le due fasce di fissaggio della custodia della ruota di scorta sul pavimento.
- 2. Aprire la cerniera della custodia della ruota di scorta ed estrarre gli attrezzi.
- 3. Estrarre la ruota di scorta dalla custodia.

Collocare la ruota danneggiata nella custodia e ancorarla con le fasce di fissaggio. Seguire scrupolosamente le istruzioni sulla custodia della ruota di scorta in sede di rimontaggio.

07 Ruote e pneumatici

Triangolo di emergenza* e ruota di scorta*

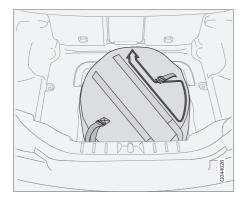

ATTENZIONE

La custodia della ruota di scorta comprende una protezione antiurto. Se conservata nell'automobile, la ruota di scorta deve essere riposta nella custodia. Sistemare sempre la custodia nell'alloggiamento della ruota di scorta, con l'etichetta in alto e la freccia rivolta in avanti

Attrezzi - rimessaggio

Gli attrezzi e il martinetto* devono essere riposti correttamente dopo l'utilizzo.

- Nelle automobili con ruota di scorta, girare la manovella del martinetto in modo che si inserisca nella ruota di scorta.
- Nelle automobili con kit di riparazione pneumatici provvisoria, girare la manovella in modo che il martinetto occupi il minore spazio possibile e riporlo nel blocco in schiuma.

! IMF

IMPORTANTE

Riporre gli attrezzi e il martinetto* nei relativi vani nel bagagliaio quando non vengono utilizzati.


Pronto soccorso*

La cassetta del pronto soccorso si trova nel bagagliaio.



Sostituzione delle ruote

Estrazione della ruota di scorta

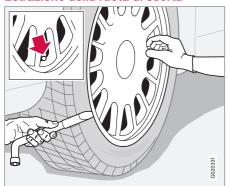

Esporre il triangolo di emergenza se si deve sostituire una ruota in un luogo trafficato. Assicurarsi che l'automobile e il martinetto poggino su una superficie solida e orizzontale.

ATTENZIONE


Controllare che il martinetto sia integro e pulito, con i filetti lubrificati correttamente.

i NOTA

Volvo raccomanda di utilizzare esclusivamente il martinetto* specifico per ogni modello di automobile, vedere l'etichetta sul martinetto.

L'etichetta riporta anche la portata max del martinetto a una determinata altezza di sollevamento minima.

- Estrarre ruota di scorta*, martinetto* e chiave per i dadi delle ruote*, posizionati sotto il tappetino del bagagliaio. Qualora si utilizzi un altro martinetto, vedere pagina 221.
- Inserire il freno di stazionamento e ingranare la retromarcia o selezionare la posizione P se l'automobile è dotata di cambio automatico.
- Bloccare davanti e dietro le ruote che rimangono sul terreno. Utilizzare ceppi o grosse pietre.
- Le automobili con cerchioni in acciaio sono dotate di copriruote staccabili. Staccare il copriruota manualmente o facendo leva con l'estremità della chiave per i dadi delle ruote.
- 5. Allentare i dadi della ruota di ½-1 giro in senso antiorario con la relativa chiave.

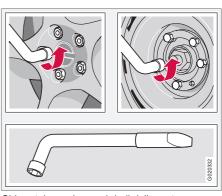

Chiave telescopica per i dadi delle ruote.


ATTENZIONE

Non interporre alcun oggetto fra il terreno e il martinetto o fra il martinetto e il relativo attacco.

6. Su ogni lato dell'automobile vi sono due attacchi per il martinetto. Presso ogni attacco è presente un'apertura nella copertura in plastica. Abbassare il piede del martinetto in modo che venga premuto contro il terreno. Controllare che il martinetto sia fissato nel relativo attacco come illustrato e che il piede sia posizionato verticalmente sotto l'attacco.

07 Ruote e pneumatici

Sostituzione delle ruote

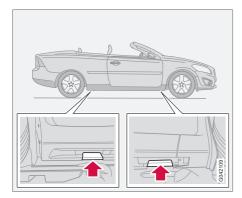

IMPORTANTE

Il terreno deve essere solido, liscio e piano.

 Sollevare l'automobile quanto basta affinché la ruota si muova liberamente. Togliere i dadi e rimuovere la ruota.

Montaggio della ruota

- Pulire le superfici di contatto fra ruota e mozzo.
- Montare la ruota. Avvitare i dadi della ruota.
- 3. Abbassare l'automobile in modo che le ruote appoggino sul terreno.
- Serrare i dadi della ruota in sequenza. È importante serrare i dadi della ruota alla coppia corretta.
 - Dadi delle ruote standard coppia di serraggio: 110 Nm
 - Dadi delle ruote a cupola coppia di serraggio: 130 Nm

Controllare la coppia con una chiave torsiometrica.

5. Montare il coprimozzo (cerchione in acciaio).

ATTENZIONE

Non infilarsi mai sotto l'automobile quando è sollevata con il martinetto.

Quando si solleva l'automobile con il martinetto, i passeggeri devono lasciare l'abitacolo.

Verificare che l'automobile, o preferibilmente un guardrail, si trovi tra i passeggeri e il ciglio della strada.

Riparazione provvisoria di un pneumatico*

Riparazione provvisoria di un pneumatico, generalità



Il kit di riparazione pneumatici si utilizza per riparare una foratura nonché controllare e regolare la pressione pneumatici. Comprende un compressore e un contenitore con il composto sigillante. Il kit è progettato per una riparazione provvisoria. Il flacone con il composto sigillante deve essere sostituito entro la scadenza indicata e, comunque, dopo l'utilizzo del kit.

Il composto sigillante ripara in modo efficace eventuali forature del battistrada dei pneumatici.



NOTA

Il kit di riparazione pneumatici è progettato esclusivamente per riparare pneumatici che presentano fori nel battistrada.

Il kit di riparazione pneumatici non è particolarmente adatto per riparare forature sul fianco del pneumatico. Il kit di riparazione pneumatici provvisoria non deve essere utilizzato in caso di danni di una certa entità, crepe o simili.


Le prese da 12 V per il collegamento del compressore si trovano nel quadro centrale anteriore, presso il sedile posteriore e nel bagagliaio*. Utilizzare la presa più vicina al pneumatico forato.

\triangle

ATTENZIONE

Dopo la riparazione provvisoria del pneumatico, non procedere a velocità superiori a 80 km/h. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per l'ispezione del pneumatico sottoposto a riparazione provvisoria (percorrenza max 200 km). Gli addetti valuteranno se il pneumatico può essere riparato o deve essere sostituito.

Generalità

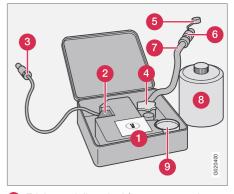


- 1 Etichetta della velocità max consentita
- 2 Interruttore
- Cavo
- Supporto per flacone (coperchio arancione)
- 6 Coperchio protettivo
- 6 Valvola di riduzione della pressione
- Flessibile dell'aria
- 8 Flacone con il composto sigillante
- Manometro

07 Ruote e pneumatici

Riparazione provvisoria di un pneumatico*

Riparazione di un pneumatico forato

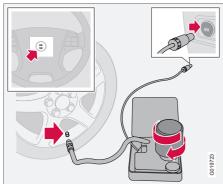

Per informazioni sul funzionamento degli attrezzi, vedere figura precedente.

- Aprire il coperchio del kit di riparazione pneumatici.
- 2. Staccare l'etichetta della velocità max consentita e applicarla sul volante.

ATTENZIONE

Il composto sigillante può irritare la pelle. In caso di contatto con la pelle, risciacquare immediatamente con acqua e sapone.

 Controllare che l'interruttore sia in posizione 0 e prendere il cavo e il flessibile dell'aria.

\mathbf{i}

NOTA

Rompere il sigillo del flacone solo al momento dell'uso. Il sigillo si rompe quando si avvita il flacone.

4. Svitare il coperchio arancione e rimuovere il tappo del flacone.

\wedge

ATTENZIONE

Non svitare il flacone. Il flacone è provvisto di dispositivo antiriflusso per prevenire perdite.

- 5. Avvitare il flacone nel relativo supporto.
- Svitare il cappuccio della valvola della ruota e avvitare a fondo il raccordo per la valvola del flessibile dell'aria nella filettatura della valvola del pneumatico.

ATTENZIONE

Non lasciare bambini incustoditi nell'automobile a motore acceso.

7. Collegare il cavo alla presa da 12 V e accendere il motore.

\wedge

ATTENZIONE

Non rimanere mai vicino al pneumatico durante il gonfiaggio. In caso di crepe o irregolarità, spegnere immediatamente il compressore. Si sconsiglia di rimettersi in viaggio. Si raccomanda di rivolgersi a un gommista autorizzato.

(i)

NOTA

Quando si accende il compressore, la pressione può raggiungere 6 bar ma diminuisce dopo circa 30 secondi.

8. Portare l'interruttore in posizione I.

1

IMPORTANTE

Rischio di surriscaldamento. Il compressore non deve funzionare per più di 10 minuti.

9. Gonfiare il pneumatico per 7 minuti.



Riparazione provvisoria di un pneumatico*



ATTENZIONE

Se la pressione scende al di sotto di 1,8 bar, il foro nel pneumatico è troppo grande. Si sconsiglia di rimettersi in viaggio. Si raccomanda di rivolgersi a un gommista autorizzato.

- Spegnere il compressore per controllare la pressione sul manometro. La pressione deve essere compresa fra 1.8 bar e 3.5 bar.
- 11. Spegnere il compressore e scollegare il cavo dalla presa da 12 V.
- Scollegare il flessibile dalla valvola del pneumatico e montare il cappuccio della valvola.
- Percorrere al più presto circa 3 km a una velocità max di 80 km/h affinché il composto sigillante metta a tenuta il pneumatico.

Controllo di sicurezza di riparazione e pressione

- 1. Ricollegare l'attrezzatura.
- Leggere la pressione del pneumatico sul manometro.
- Se è inferiore a 1,3 bar, il pneumatico non è sufficientemente stagno. Si sconsiglia di rimettersi in viaggio. Rivolgersi a un gommista.

 Se la pressione del pneumatico è superiore a 1,3 bar, il pneumatico deve essere gonfiato alla pressione corretta indicata sull'etichetta. Sfiatare l'aria con la valvola di riduzione della pressione se la pressione del pneumatico è eccessiva.

\wedge

ATTENZIONE

Non svitare il flacone. Il flacone è provvisto di dispositivo antiriflusso per prevenire perdite.

 Spegnere il compressore. Scollegare il flessibile dell'aria e il cavo. Rimontare il cappuccio della valvola.



NOTA

Dopo l'utilizzo, sostituire il flacone con il composto sigillante e il flessibile. Si raccomanda di affidare queste sostituzioni a un riparatore autorizzato Volvo.



ATTENZIONE

Controllare regolarmente la pressione pneumatici.

6. Riporre il kit di riparazione pneumatici.

 Si raccomanda di recarsi presso il riparatore autorizzato Volvo più vicino per sostituire o riparare il pneumatico danneggiato. Informare il riparatore che il pneumatico contiene composto sigillante.



ATTENZIONE

Dopo la riparazione provvisoria del pneumatico, non procedere a velocità superiori a 80 km/h. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per l'ispezione del pneumatico sottoposto a riparazione provvisoria (percorrenza max 200 km). Gli addetti valuteranno se il pneumatico può essere riparato o deve essere sostituito.

Gonfiaggio dei pneumatici

I pneumatici originali dell'automobile possono essere gonfiati con il compressore.

- Il compressore deve essere spento. Controllare che l'interruttore sia in posizione 0 e prendere il cavo e il flessibile dell'aria.
- Svitare il cappuccio della valvola della ruota e avvitare a fondo il raccordo per la valvola del flessibile nella filettatura della valvola del pneumatico.

Riparazione provvisoria di un pneumatico*



ATTENZIONE

Inalare i gas di scarico dell'automobile potrebbe essere letale. Non lasciare mai il motore acceso in spazi chiusi o poco ventilati.



ATTENZIONE

Non lasciare bambini incustoditi nell'automobile a motore acceso.

- 3. Collegare il cavo a una presa da 12 V dell'automobile e accendere il motore.
- 4. Avviare il compressore portando l'interruttore in posizione I.



IMPORTANTE

Rischio di surriscaldamento. Il compressore non deve funzionare per più di 10 minuti.

- 5. Gonfiare il pneumatico alla pressione indicata sulla relativa etichetta. (Sfiatare l'aria con la valvola di riduzione della pressione se la pressione del pneumatico è eccessiva.)
- Spegnere il compressore, Scollegare il flessibile dell'aria e il cavo.
- 7. Rimontare il cappuccio della valvola.

Sostituzione del contenitore del composto sigillante

Sostituire il flacone entro la scadenza indicata. Smaltire il flacone sostituito fra i rifiuti pericolosi.

ATTENZIONE

Il flacone contiene 1.2-etanolo e lattice di gomma naturale.

Tossico per ingestione. A contatto con la pelle può causare reazioni allergiche.

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

Conservare fuori della portata dei bambini.




NOTA


Consegnare il contenitore a un centro di raccolta autorizzato per rifiuti pericolosi.

Pulizia	210
Ritocco dei danni alla vernice	215
Antiruggine	216



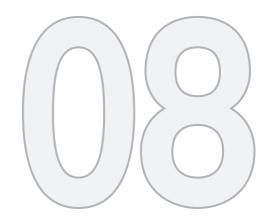

CURA DELL'AUTOMOBILE

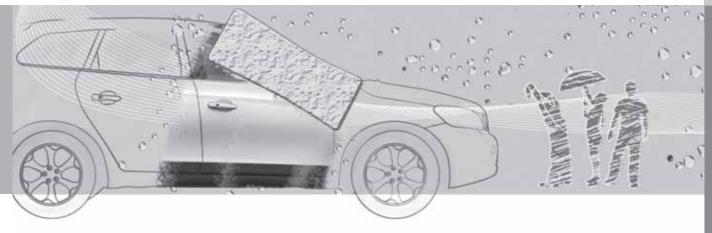



08 Cura dell'automobile

Pulizia

Lavaggio dell'automobile

Lavare l'automobile non appena si sporca. Utilizzare uno shampoo per auto. La sporcizia e il sale antighiaccio possono corrodere la carrozzeria.



IMPORTANTE

Non lavare mai l'automobile con la capote aperta per evitare l'ingresso di acqua nel-l'abitacolo.

- Non lasciare l'automobile alla luce solare diretta in quanto la vernice scaldandosi potrebbe danneggiarsi in modo permanente. Recarsi in una stazione di lavaggio dotata di scolo.
- Lavare accuratamente il sottoscocca.
- Lavare con una spugna e uno shampoo per auto con abbondante acqua tiepida.
- Se la sporcizia non si stacca, lavare l'automobile con un agente di sgrassatura a freddo.
- Asciugare l'automobile con una pelle di daino morbida e pulita o con una spatola asciugavetri.

\triangle

ATTENZIONE

Per il lavaggio del motore, rivolgersi sempre a un'officina. Se il motore è caldo sussiste il rischio di incendio.



IMPORTANTE

I fari sporchi hanno una funzionalità ridotta. Pulirli regolarmente, ad esempio durante il rifornimento di carburante.



NOTA

All'interno del vetro delle luci esterne come fari, fendinebbia e luci posteriori può talvolta formarsi condensa. Il fenomeno è normale, tutte le luci esterne sono in grado di eliminare la condensa dopo essere state accese per un certo periodo.

Pulizia delle spazzole tergicristallo

Residui di asfalto, polvere e sale sulla spazzola tergicristallo nonché insetti, ghiaccio e altri residui sul parabrezza riducono la durata della spazzola.



NOTA

Lavare regolarmente le spazzole e il parabrezza con acqua saponata tiepida o shampoo per auto.

Non utilizzare mai solventi forti.

Rimozione del guano

Rimuovere al più presto eventuale guano presente sulla carrozzeria. Contiene sostanze chimiche che danneggiano la vernice, decolorandola molto velocemente. Le decolorazioni possono essere eliminate solo presso una carrozzeria.

Cerchioni cromati



IMPORTANTE

I detergenti per cerchioni possono macchiare la superficie dei cerchioni cromati. Lavare con una spugna e uno shampoo per auto con abbondante acqua tiepida.

Lavaggio automatico

Il lavaggio automatico rappresenta un modo veloce e facile per pulire l'automobile, ma non sostituisce in alcun modo il lavaggio a mano. Infatti le spazzole del lavaggio automatico non raggiungono tutti i punti dell'automobile.



IMPORTANTE

Prima del lavaggio automatico, chiudere la capote

e staccare l'antenna situata presso il baule.

Pulizia



IMPORTANTE

Il lavaggio a mano è più delicato di quello automatico sulla vernice. Inoltre la vernice è più sensibile, quando è nuova. Per i primi mesi, si consiglia quindi di lavare l'automobile a mano.

Lancia ad alta pressione

Quando si utilizza una lancia ad alta pressione, eseguire delle passate mantenendo una distanza di 30 cm fra l'ugello e tutte le superfici esterne dell'automobile.



IMPORTANTE

Lavare tutta l'automobile eliminando completamente la sporcizia. Quando si utilizza una lancia ad alta pressione: Mantenere l'ugello della lancia ad almeno 30 cm dalla carrozzeria. Non dirigere il getto d'acqua sulle serrature.

Controllo dei freni



ATTENZIONE

Dopo il lavaggio provare sempre il funzionamento dei freni, compreso il freno di stazionamento, per evitare che l'umidità e la corrosione danneggino le pastiglie dei freni compromettendone l'efficienza. Premere leggermente di tanto in tanto il pedale del freno, se si guida per lunghi tragitti sotto la pioggia o nel fango. In questo modo, le pastiglie dei freni si riscaldano e si asciugano. Procedere allo stesso modo in climi molto umidi o freddi.

Componenti esterni in plastica, gomma e decorativi

Per la pulizia e la cura dei componenti in plastica, gomma e decorativi verniciati, ad esempio i profili lucidi, si raccomanda un detergente speciale, disponibile presso i concessionari Volvo. Se si utilizzano detergenti speciali, attenersi sempre alle istruzioni per l'uso.



IMPORTANTE

Non applicare la cera né lucidare le parti i plastica e gomma.

Se si applicano sgrassanti su plastica e gomma, strofinare solo leggermente e all'occorrenza. Utilizzare una spugna morbida.

La lucidatura dei profili lucidi può usurare o danneggiare lo strato superficiale.

Non utilizzare prodotti lucidanti abrasivi.

Capote elettrocomandata

Se la capote viene aperta mentre è bagnata, entra acqua nell'abitacolo. Attendere che l'acqua sia defluita completamente prima di aprire la capote.

Copertura protettiva

La copertura protettiva, vedere pagina 109, è sensibile all'acqua, quindi se si bagna deve essere asciugata con un panno. Utilizzare un panno umido per la pulizia.

Lucidatura e applicazione di cera

Lucidare e applicare la cera all'automobile quando la vernice appare opaca o per proteggere la vernice.

Non occorre lucidare l'automobile nel primo anno dopo l'acquisto. Tuttavia è possibile applicare la cera anche in questo periodo di tempo. Non applicare la cera né lucidare l'automobile alla luce solare diretta.

Lavare e asciugare l'automobile con molta cura prima di lucidarla o applicare la cera. Asportare le macchie di asfalto e bitume con l'apposito smacchiatore o con acquaragia. Le macchie più resistenti possono essere rimosse con l'apposita pasta abrasiva fine (smacchiante) per vernici.

Applicare prima il lucido, quindi una cera liquida oppure solida. Seguire con cura le istruzioni riportate sulla confezione. Molti prodotti contengono sia il lucido che la cera.



Pulizia



IMPORTANTE

Utilizzare esclusivamente i prodotti per il trattamento della vernice raccomandati da Volvo. Altri trattamenti per conservare, isolare, proteggere o rendere più brillante la vernice e simili possono danneggiare la vernice. La garanzia Volvo non copre eventuali danni alla vernice dovuti a tali trattamenti.

Strato superficiale idrorepellente*



Non utilizzare mai prodotti come cera per automobili, sgrassanti o simili sui

vetri in quanto possono danneggiare le caratteristiche idrorepellenti.

In sede di pulizia, prestare attenzione a non graffiare la superficie del vetro.

Per rimuovere il ghiaccio dai vetri senza danneggiarli – utilizzare esclusivamente raschietti in plastica.

Lo strato superficiale idrorepellente è soggetto a naturale usura.



NOTA

Per mantenere le proprietà idrorepellenti, si raccomanda un trattamento con un prodotto speciale disponibile presso i concessionari Volvo. Il trattamento deve essere effettuato la prima volta dopo 3 anni, quindi ogni anno.

Pulizia degli interni

Utilizzare esclusivamente detergenti e prodotti automobilistici raccomandati da Volvo. Pulire regolarmente seguendo le istruzioni fornite con i prodotti automobilistici.

È importante passare l'aspirapolvere prima di pulire con il detergente.

Tappetini e bagagliaio

Rimuovere i tappetini protettivi per pulirli separatamente dal tappetino sul pavimento. Rimuovere polvere e detriti con un aspirapolvere.

Ogni tappetino protettivo si fissa con gli appositi fermi.

 Afferrare il tappetino protettivo in corrispondenza dei fermi e sollevarlo in linea retta.

Per risistemare il tappetino protettivo, fissarlo ai relativi fermi esercitando pressione.

\triangle

ATTENZIONE

Prima di mettersi in marcia, controllare che il tappetino protettivo del conducente sia inserito e fissato saldamente nei fermi per evitare che rimanga impigliato accanto o sotto i pedali.

Per le macchie sul tappetino del pianale, si raccomanda di passare l'aspirapolvere e utilizzare un detergente speciale per tessuti. Pulire i tappetini del pianale con i prodotti raccomandati dal concessionario Volvo!

Trattamento delle macchie sul rivestimento in tessuto e sul rivestimento del padiglione

Per non danneggiare le caratteristiche ignifughe del rivestimento, si raccomanda di utilizzare lo speciale detergente per tessuti disponibile presso i concessionari Volvo.



IMPORTANTE

Oggetti appuntiti e velcro potrebbero danneggiare il rivestimento in tessuto.

Trattamento delle macchie sugli interni in pelle e sulla pelle sul lato superiore del cruscotto*

Gli interni in pelle Volvo sono privi di cromo e sono trattati per conservare l'aspetto originario.

Nel tempo, gli interni in pelle invecchiano e sviluppano un'affascinante patina. La pelle è lavorata e trattata per mantenere a lungo le proprie caratteristiche naturali. La pelle è protetta da uno strato superficiale che deve essere pulito regolarmente per mantenere inalterati aspetto e caratteristiche. Volvo offre un prodotto completo per la pulizia e il trattamento degli interni in pelle che, se utilizzato come descritto nelle

Pulizia

istruzioni, consente di mantenere la protezione dello strato superficiale della pelle. Tuttavia, dopo un certo periodo di utilizzo, l'aspetto della pelle può variare in misura maggiore o minore a seconda della sua struttura superficiale. Ciò è dovuto al naturale invecchiamento della pelle e indica che essa è un prodotto naturale.

Per un risultato ottimale, Volvo raccomanda di pulire gli interni e applicare la crema protettiva 1-4 volte all'anno (o più spesso all'occorrenza). Il kit Volvo Leather Care è disponibile presso i concessionari Volvo.



IMPORTANTE

- Alcuni indumenti colorati (ad esempio, jeans e indumenti scamosciati) possono macchiare i rivestimenti.
- Non utilizzare mai solventi forti. Potrebbero danneggiare i rivestimenti in tessuto, vinile e pelle.

Consigli per la pulizia degli interni in pelle e della pelle sul lato superiore del cruscotto*

 Versare un po' di prodotto per la pulizia della pelle su una spugna umida e produrre un'abbondante schiuma.

- Rimuovere la sporcizia con leggeri movimenti circolari.
- Tamponare accuratamente le macchie con la spugna. Lasciare che la spugna assorba le macchie. Non strofinare.
- 4. Pulire con carta da cucina o un panno e lasciar asciugare bene la pelle.

Trattamento protettivo degli interni in pelle e della pelle sul lato superiore del cruscotto*

È importante passare l'aspirapolvere prima di pulire con prodotti di protezione della pelle.

- Versare un po' di crema protettiva sul panno e applicare uno strato sottile di crema sulla pelle con leggeri movimenti circolari.
- 2. Lasciare asciugare la pelle per 20 minuti prima dell'utilizzo.

Ora la pelle presenta una protezione maggiore contro le macchie e i raggi UV.



IMPORTANTE

Oggetti appuntiti (ad esempio anelli) potrebbero danneggiare la pelle.

Consigli per la pulizia del volante in pelle

- Rimuovere polvere e sporcizia con una spugna morbida umida e sapone neutro.
- La pelle deve respirare. Non installare mai coperture in plastica sul volante in pelle.
- Utilizzare oli naturali. Per un risultato migliore, si raccomanda il detergente per pelle Volvo.

Se il volante si macchia:

Gruppo 1 (inchiostro, vino, caffè, latte, sudore e sangue)

 Utilizzare un panno o una spugna morbidi.
 Preparare una soluzione di ammoniaca al 5%. (Per le macchie di sangue, utilizzare una soluzione con 2 dl di acqua e 25 g di sale.)

Gruppo 2 (grasso, olio, salse e cioccolato)

- 1. Stessa procedura del gruppo I.
- Lucidare con un telo o con carta assorbente.

Gruppo 3 (sporcizia secca, polvere)

- Rimuovere la sporcizia con una spazzola morbida.
- 2. Stessa procedura del gruppo I.



08 Cura dell'automobile

Pulizia

Trattamento delle macchie su componenti interni in plastica, metallo e radica

Per la pulizia di superfici e componenti interni si raccomanda un detergente speciale, disponibile presso i concessionari Volvo. Non grattare o strofinare le macchie. Non utilizzare mai smacchiatori forti.

Pulizia delle cinture di sicurezza


Utilizzare acqua e detergente sintetico; uno speciale detergente per tessuti è disponibile presso i concessionari Volvo. Prima di riavvolgere la cintura, accertarsi che sia asciutta.

Ritocco dei danni alla vernice

Vernice

La vernice riveste un ruolo importante nella protezione dalla ruggine dell'automobile e deve essere controllata regolarmente. Per evitare la formazione di ruggine, riparare immediatamente eventuali danni alla vernice. I danni più ricorrenti alla vernice sono scheggiature, graffi e segni, ad esempio su bordi dei parafanchi e portiere.

Codice colore

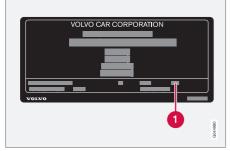


Etichetta prodotto.

1 Codice della vernice dell'automobile

È importante utilizzare lo stesso colore. Per la posizione dell'etichetta del prodotto, vedere pagina 286.

Scheggiature e graffi

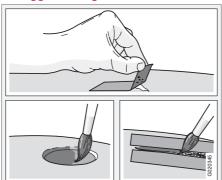

Prima di ritoccare la vernice, lavare e asciugare l'automobile. La carrozzeria deve avere una temperatura superiore a 15 °C.

Materiale

- Primer in barattolo
- Bomboletta spray o penna di ritocco¹
- Nastro adesivo protettivo.

Piccole scheggiature e graffi

Se la scheggiatura non ha raggiunto la lamiera e rimane uno strato di vernice intatto, si può applicare il colore direttamente dopo aver eliminato lo sporco.

Se la scheggiatura ha raggiunto la lamiera

- Fissare un pezzo di nastro per carrozzai sulla superficie danneggiata. Rimuovere quindi il nastro in modo che gli eventuali residui di vernice si stacchino.
- Mescolare bene il primer e applicarlo con un pennello fine o un bastoncino. Quando il primer si è asciugato, applicare la vernice con un pennello.
- In caso di graffi, procedere come indicato sopra, applicando il nastro protettivo lungo il contorno della parte danneggiata per proteggere la vernice che è rimasta intatta.
- Dopo alcuni giorni, lucidare le parti ritoccate. Utilizzare uno straccio morbido e un po' di pasta abrasiva.

Seguire le istruzioni allegate alla confezione della penna di ritocco.



08 Cura dell'automobile

Antiruggine

Controllo e manutenzione

L'automobile è stata sottoposta a un trattamento antiruggine accurato e completo in fabbrica. Parti della carrozzeria sono in lamiera galvanizzata. Il sottoscocca è protetto da uno strato di agente antiruggine resistente all'usura. Su traverse, cavità e sezioni chiuse è stato applicato uno strato sottile di spray antiruggine.

Manutenzione del rivestimento antiruggine dell'automobile.

- Mantenere pulita l'automobile. Lavare il sottoscocca. Quando si utilizza una lancia ad alta pressione, mantenere l'ugello della lancia ad almeno 30 cm dalle superfici verniciate.
- Controllare regolarmente e, all'occorrenza, migliorare la protezione antiruggine.

L'automobile è sottoposta in fabbrica a un trattamento antiruggine che normalmente non richiede interventi per circa 12 anni. In seguito, il trattamento deve essere effettuato a intervalli di 3 anni. Se occorre ripetere il trattamento, si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

08

08 Cura dell'automobile




Volvo Service	220
Manutenzione dell'automobile	221
Cofano e vano motore	223
Oli e liquidi	225
Spazzole dei tergicristalli	231
Batteria di avviamento	232
Sostituzione delle lampadine a incandescenza	234
Fusibili	240





MANUTENZIONE E ASSISTENZA



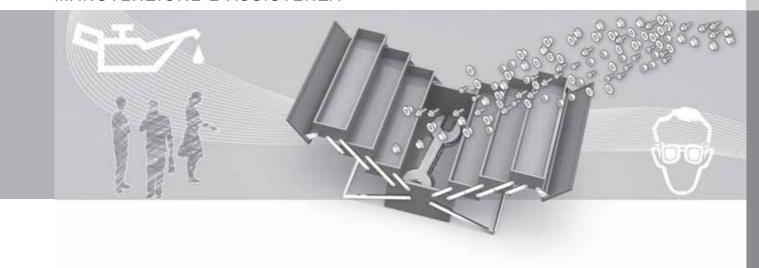

09 Manutenzione e assistenza

Volvo Service

Programma di assistenza Volvo

Prima di lasciare la fabbrica, l'automobile è stata sottoposta a una prova su strada completa. Un altro controllo è stato eseguito secondo le regole Volvo appena prima della consegna.

Per mantenere sempre la Vostra Volvo su alti livelli di sicurezza e affidabilità, seguire il programma di assistenza Volvo indicato nel Libretto di Assistenza e Garanzia. Si raccomanda anche di affidare l'assistenza e la manutenzione a un riparatore autorizzato Volvo. I riparatori Volvo sono dotati del personale, della documentazione d'assistenza e degli attrezzi speciali che garantiscono la massima qualità dell'assistenza.



IMPORTANTE

Affinché la garanzia Volvo sia valida, controllare e rispettare le indicazioni del Libretto di Assistenza e Garanzia.

Interventi di assistenza speciali

Alcuni interventi di assistenza che interessano l'impianto elettrico dell'automobile possono essere effettuati soltanto con apparecchiature elettroniche speciali concepite appositamente per l'automobile. Si raccomanda quindi di rivolgersi sempre a un riparatore autorizzato Volvo prima di effettuare operazioni di assistenza sull'impianto elettrico.

Manutenzione dell'automobile

Prima di iniziare qualsiasi intervento sull'automobile

Batteria di avviamento

Controllare che i cavi della batteria siano collegati e serrati correttamente.

Non scollegare mai la batteria quando il motore è in moto (ad esempio in caso di sostituzione della batteria).

Non utilizzare mai un caricabatteria a carica rapida per caricare la batteria. Durante la ricarica della batteria, i cavi della batteria devono essere scollegati.

La batteria contiene un acido corrosivo e velenoso. È quindi importante smaltirla nel rispetto dell'ambiente. Rivolgersi al concessionario Volvo.




ATTENZIONE

L'impianto di accensione presenta tensione e potenza molto alte. La tensione dell'impianto di accensione può comportare il pericolo di morte. Di conseguenza, il quadro deve sempre essere spento quando si effettuano interventi nel vano motore.

Non toccare le candele o la bobina di accensione se il quadro è acceso o il motore è caldo.

Sollevamento dell'automobile

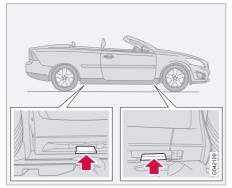



NOTA

Volvo raccomanda di utilizzare esclusivamente il martinetto specifico di ogni modello di automobile. Se si utilizza un martinetto diverso da quello raccomandato da Volvo, seguire le istruzioni in dotazione all'attrezzatura.

Per sollevare l'automobile con un martinetto da officina, sistemarlo contro il bordo anteriore della struttura portante del motore.

Prestare attenzione al paraspruzzi sotto il motore. Sistemare il martinetto da officina in

modo che l'automobile non possa scivolare e cadere. Utilizzare sempre cavalletti o simili.

Per sollevare l'automobile con un sollevatore da officina a due colonne, sistemare i bracci di sollevamento anteriore e posteriore sotto i punti di sollevamento. Vedere figura precedente.

Effettuare controlli regolari

Controllare quanto segue a intervalli regolari, ad esempio durante il rifornimento:

- Refrigerante Il livello deve essere compreso tra i segni MIN e MAX del serbatoio di espansione.
- Olio motore Il livello deve essere compreso tra i segni MIN e MAX.
- Olio del servosterzo Il livello deve essere compreso tra i segni MIN e MAX.
- Liquido lavacristalli Il serbatoio deve essere pieno. Rabboccare liquido lavacristalli con antigelo se la temperatura è prossima al punto di congelamento.
- Olio di freni e frizione Il livello deve essere compreso tra i segni MIN e MAX.



09 Manutenzione e assistenza

Manutenzione dell'automobile



ATTENZIONE


Ricordare che la ventola del radiatore (situata nella parte anteriore del vano motore, dietro il radiatore) può avviarsi automaticamente dopo lo spegnimento del motore.


Per il lavaggio del motore, rivolgersi sempre a un riparatore. Se il motore è caldo sussiste il rischio di incendio.



Cofano e vano motore

Apertura del cofano

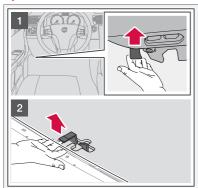

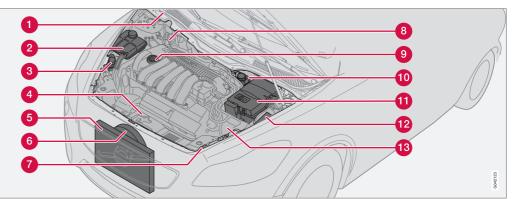

La figura mostra un'automobile con guida a sinistra.

- Tirare la maniglia di bloccaggio collocata sotto il cruscotto a sinistra. (Nelle automobili con guida a destra, la maniglia è collocata a destra.) Quando il fermo si sgancia, si sente un "clic".
- Inserire una mano al centro del bordo anteriore del cofano e premere verso destra e verso l'alto il fermo.
- 3. Aprire il cofano.

ATTENZIONE

Controllare che il fermo del cofano si inserisca correttamente quando viene chiuso.

Vano motore

- 1 Serbatoio del liquido lavacristalli (4 cil.)
- 2 Serbatoio di espansione dell'impianto di raffreddamento

- Serbatoio dell'olio del servosterzo (nascosto dietro il faro)
- 4 Asta di livello¹ per olio motore²
- 6 Radiatore
- O Ventola del radiatore
- Serbatoio del liquido lavacristalli (5 cil.)
- 8 Serbatoio del liquido freni e frizione (guida a destra)

¹ I motori con sensore di livello dell'olio elettronico sono sprovvisti dell'asta di livello (5 cil. diesel).

² La posizione varia a seconda del tipo di motore

09 Manutenzione e assistenza

Cofano e vano motore


- Rabbocco dell'olio motore²
- Serbatoio del liquido freni e frizione (guida a sinistra)
- Batteria di avviamento
- 12 Basetta portarelè e portafusibili
- 13 Filtro dell'aria²

² La posizione varia a seconda del tipo di motore.



Oli e liquidi

Controllo dell'olio motore

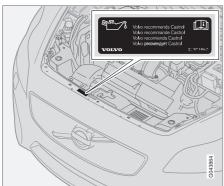

Volvo raccomanda oli Castrol.



IMPORTANTE

Utilizzare sempre olio della qualità prescritta. Controllare spesso il livello dell'olio e cambiarlo regolarmente. L'utilizzo di olio di qualità inferiore rispetto a quella indicata e la quida con livello dell'olio insufficiente danneggiano il motore.

In caso di guida in condizioni sfavorevoli, vedere pagina 292.



IMPORTANTE

Per soddisfare i requisiti previsti per gli intervalli di assistenza del motore, tutti i motori sono rabboccati in fabbrica con uno speciale olio motore sintetico. Questo olio accuratamente selezionato garantisce ottime caratteristiche di durata, accensione. consumo di carburante ed ecologicità.

Gli intervalli di assistenza raccomandati sono validi solo se si utilizza un olio motore approvato. Utilizzare sempre un olio del tipo prescritto sia in sede di rabbocco che di sostituzione per non compromettere le caratteristiche di durata, accensione, consumo di carburante ed ecologicità.

La garanzia Volvo non copre danni dovuti all'utilizzo di olio motore di tipo e viscosità diversi da quelli prescritti.

Si raccomanda di affidare il cambio olio a un riparatore autorizzato Volvo.


Volvo utilizza diversi sistemi di avvertimento in caso di livello o pressione dell'olio insufficienti/ eccessivi. Alcuni modelli provvisti di sensore di pressione dell'olio presentano una spia per la pressione dell'olio. Altri modelli sono provvisti di sensore di livello dell'olio. In tal caso il conducente viene informato tramite la spia di allarme al centro della strumentazione e messaggi sul display. Alcuni modelli sono dotati di entrambi i sistemi. Per maggiori informazioni, rivolgersi a un concessionario Volvo.

Sostituire olio motore e filtro dell'olio attenendosi agli intervalli di sostituzione indicati nel Libretto di Assistenza e Garanzia.

L'utilizzo di olio di qualità superiore a quella prescritta è consentito. In caso di condizioni di quida sfavorevoli, Volvo raccomanda un olio di qualità superiore, vedere pagina 292.

Per informazioni sulla quantità di olio da rabboccare, vedere pagina 293 e seguenti.

Motore con asta di livello dell'olio1

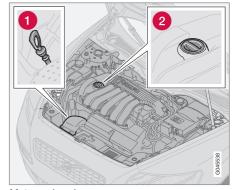

Motore a benzina.


Solo motori a benzina e 4 cil. diesel

09 Manutenzione e assistenza

Oli e liquidi

1 Asta di livello, motori a benzina.



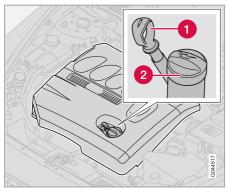


Motore diesel.

- 1 Asta di livello, 4 cil., motori diesel.
- 2 Tubo di riempimento olio motore.

È importante controllare il livello dell'olio anche prima di effettuare il primo cambio d'olio in un'automobile nuova.

Volvo raccomanda di controllare il livello dell'olio ogni 2500 km. La misurazione più accurata si effettua a motore freddo prima dell'avviamento. Se viene effettuata subito dopo lo spegnimento del motore, potrebbe risultare errata. L'asta mostra un livello inferiore in quanto l'olio non ha avuto il tempo di refluire nella relativa coppa.

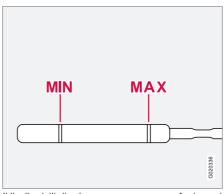

Il livello dell'olio deve essere compreso fra i segni sulla relativa asta.

Misurazione ed eventuale rabbocco

- Parcheggiare l'automobile in piano. È importante attendere circa 5 minuti dallo spegnimento del motore affinché l'olio possa defluire nella coppa.
- 2. Estrarre l'asta di livello e asciugarla.
- 3. Infilare nuovamente l'asta di livello.

- 4. Estrarla e controllare il livello.
- Se il livello è vicino al segno MIN, rabboccare 0,5 litri. Se il livello è molto inferiore può essere necessaria una quantità maggiore.
- Per ricontrollare il livello, guidare prima l'automobile per un breve tragitto. Ripetere quindi i punti 1-4.

ATTENZIONE

Non superare mai il segno MAX. Il livello deve sempre essere compreso fra i segni MAX e MIN per evitare danni al motore.


ATTENZIONE

Non rovesciare olio sul collettore di scarico caldo. Pericolo di incendio.




Oli e liquidi

Per i motori con sensore livello olio elettronico²

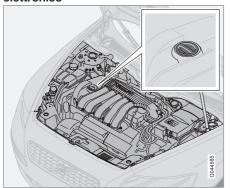

Tubo di rifornimento.3

Non occorre ripristinare il livello dell'olio motore finché non viene visualizzato il relativo messaggio sul display, vedere figura seguente.

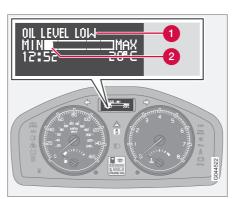

Messaggio e grafico sul display.

በ Messaggi

Livello dell'olio motore

Il livello dell'olio si controlla con l'asta di livello dell'olio elettronica con rotella a motore spento, vedere pagina 67.

ATTENZIONE

Se viene visualizzato il messaggio Assist. olio richiesta, rivolgersi a un riparatore. Il livello dell'olio potrebbe essere troppo alto.

! IMPORTANTE

Se viene visualizzato il messaggio Liv. olio basso Rabboccare, rabboccare solo 0,5 litri.

NOTA

Il sistema rileva il livello dell'olio solo durante la guida. Il sistema non rileva immediatamente le variazioni di livello in caso di rabbocco o spurgo dell'olio. L'automobile deve percorrere circa 30 km per visualizzare il livello dell'olio corretto.

ATTENZIONE

Non rabboccare olio se viene visualizzato il livello (3) o (4), vedere figura di seguito. Il livello deve sempre essere compreso fra i segni **MAX** e **MIN** per evitare danni al motore.

ATTENZIONE

Non rovesciare olio sul collettore di scarico caldo. Pericolo di incendio.

² Solo motori 5 cil. diesel.


³ I motori con sensore di livello dell'olio elettronico sono sprovvisti dell'asta di livello (5 cil. diesel).

09 Manutenzione e assistenza

Oli e liquidi


Misurazione del livello dell'olio Per controllare il livello dell'olio, procedere come seque.

- 1. Portare la chiave in posizione **II**, vedere pagina 159.
- Portare la rotella sulla leva sinistra del volante in posizione Liv. olio motore Attendere....
 - > Vengono visualizzate le informazioni sul livello dell'olio motore.

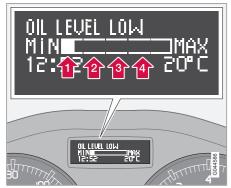

I numeri 1-4 indicano il livello di riempimento. Non rabboccare olio se è visualizzato il livello di riempimento (3) o (4). Il livello di riempimento raccomandato è 4.

Liquido lavacristalli, rabbocco

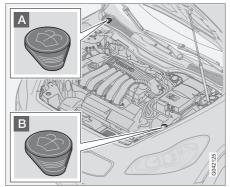

I lavacristallo e i lavafari utilizzano lo stesso serbatojo.

Per le quantità, vedere la tabella Liquidi a pagina 294.

- A Rabbocco dei modelli a 4 cilindri e diesel.
- B Rabbocco dei modelli a 5 cilindri.

Utilizzare liquido lavacristalli con antigelo in inverno in modo che il liquido non geli nella pompa, nel serbatoio e nei flessibili.




NOTA

Diluire con acqua il liquido lavacristalli concentrato **prima** del rabbocco.

Consiglio - In sede di rabbocco del liquido lavacristalli, pulire anche le spazzole dei tergicristalli.

Liquido refrigerante, controllo del livello e rabbocco

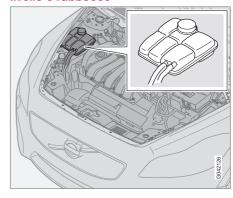

Per il rabbocco, seguire le istruzioni riportate sulla confezione. È importante dosare le quantità di refrigerante e acqua in base al clima. Non rabboccare mai soltanto con acqua. Il rischio



Oli e liquidi

di congelamento sussiste sia in caso di guantità insufficiente che eccessiva di refrigerante.

IMPORTANTE

- Un contenuto elevato di cloro, cloruri e altri sali può corrodere l'impianto di raffreddamento.
- Volvo raccomanda di utilizzare sempre un refrigerante con agente anticorrosivo.
- La miscela del refrigerante deve sempre essere costituita dal 50% di acqua e dal 50% di refrigerante.
- Miscelare il liquido refrigerante con acqua potabile di qualità approvata. In caso di dubbi sulla qualità dell'acqua, utilizzare un liquido refrigerante premiscelato raccomandato da Volvo.
- In sede di sostituzione di liquido refrigerante/componenti dell'impianto di raffreddamento, risciacquare l'impianto con acqua potabile di qualità approvata o con liquido refrigerante premiscelato.
- Il motore deve funzionare sempre con l'impianto di raffreddamento riempito correttamente. In caso contrario potrebbe surriscaldarsi, con il consequente rischio di danni (crepe) nella testata.

Per le quantità e gli standard relativi alla qualità dell'acqua, vedere pagina 294.

Controllare regolarmente il liquido refrigerante

Il livello deve trovarsi tra i segni MIN e MAX del serbatoio di espansione. Se l'impianto non è riempito correttamente, possono verificarsi temperature localizzate elevate, con il consequente rischio di danni (crepe) nella testata. Rabboccare quando il livello raggiunge il segno MIN.

ATTENZIONE

Il refrigerante può essere molto caldo. Se si deve eseguire il rabbocco a motore caldo. svitare il tappo del serbatoio di espansione lentamente in modo da eliminare la sovrappressione.




NOTA

Il motore deve funzionare sempre con l'impianto di raffreddamento riempito correttamente. In caso contrario potrebbe surriscaldarsi, con il consequente rischio di danni (crepe) nella testata.



Oli e liquidi

Liquido freni e frizione, controllo del livello e rabbocco

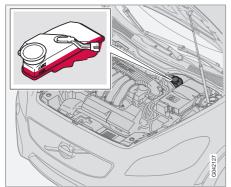

L'olio di freni e frizione utilizza lo stesso serbatoio⁴. Il livello deve essere compreso tra i marchi **MIN** e **MAX**. Controllare il livello regolarmente. Sostituire l'olio dei freni ogni due anni oppure ogni due tagliandi.

Per le quantità e il tipo di olio dei freni raccomandato, vedere la tabella Liquidi a pagina 294.

L'olio deve essere cambiato ogni anno nelle automobili utilizzate in condizioni che richiedono frenate energiche e frequenti, ad esempio nella guida in montagna o in climi tropicali con umidità elevata.

$\overline{\mathbb{A}}$

ATTENZIONE

Se l'olio dei freni è sotto il livello **MIN** nel contenitore apposito, l'automobile non deve essere guidata ulteriormente prima di rabboccare.

Controllare il motivo della perdita d'olio freni.

Olio del servosterzo, controllo del livello e rabbocco



NOTA

Il livello dell'olio viene controllato in occasione di ogni tagliando.

Non è necessario effettuare il cambio d'olio. Per le quantità e il tipo di olio raccomandato, vedere pagina 294.


Se si verifica un'anomalia nell'impianto servosterzo o se l'automobile non riceve corrente e deve essere trainata, è ancora possibile sterzare. Tuttavia lo sterzo sarà più pesante e ruotare il volante richiederà più forza.

⁴ La posizione varia nei modelli con guida a sinistra o a destra.



Spazzole dei tergicristalli

Spazzole dei tergicristalli

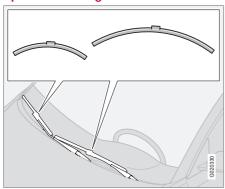



Le spazzole dei tergicristalli sono di lunghezza diversa. La spazzola sul lato conducente è più lunga.


Pulizia

Per la pulizia di spazzole tergicristallo e parabrezza, vedere pagina 210.



Controllare regolarmente le spazzole tergicristallo. La mancata manutenzione riduce la durata delle spazzole.

Sostituzione delle spazzole tergicristallo

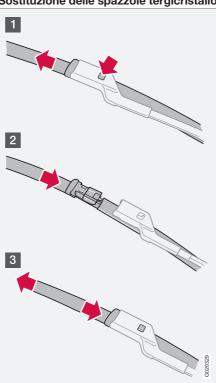

- 1. Sollevare il braccio dei tergicristalli.
- Premere il pulsante sull'attacco dei tergicristalli ed estrarre tirando (1) in direzione parallela al braccio dei tergicristalli.
- Inserire (2) la nuova spazzola dei tergicristalli premendo finché non si sente un "clic".
 - > Controllare (3) che la spazzola sia fissata correttamente e abbassare il braccio del tergicristallo.

09 Manutenzione e assistenza

Batteria di avviamento

Utilizzo

La durata e le prestazioni della batteria di avviamento sono influenzate da numero di avviamenti, scaricamenti, stile di quida, condizioni di quida e climatiche ecc.

- Non scollegare mai la batteria a motore acceso.
- Controllare che i cavi della batteria siano collegati e serrati correttamente.

ATTENZIONE

- La batteria di avviamento può sviluppare un gas altamente esplosivo. Una scintilla, che potrebbe essere generata collegando un cavo di avviamento in modo errato, è sufficiente a far esplodere la batteria.
- La batteria contiene acido solforico, che in ragione dell'alto potere corrosivo può causare gravi lesioni.
- Se l'acido solforico viene a contatto con occhi, pelle o indumenti, risciacquare abbondantemente con acqua. Se spruzzi di acido raggiungono gli occhi, rivolgersi immediatamente a un medico.

NOTA

Se la batteria si scarica più volte, la sua durata diminuisce.

La durata della batteria è influenzata da diversi fattori, fra cui le condizioni di quida e climatiche. Poiché la sua capacità di accensione diminuisce gradualmente nel tempo. la batteria deve essere ricaricata se l'automobile rimane inutilizzata a lungo o viene utilizzata solo per tragitti brevi. Il freddo intenso limita ulteriormente la capacità di accensione della batteria

Per mantenere la batteria in buone condizioni, si raccomanda di utilizzare l'automobile per almeno 15 minuti alla settimana o collegare la batteria a un caricabatterie con ricarica di mantenimento automatica.

Mantenendo la batteria completamente carica se ne garantisce la massima durata.

Simboli sulla batteria



Usare occhiali protettivi.



Ulteriori informazioni si trovano nel Libretto Uso e manutenzione.



Conservare la batteria fuori dalla portata dei bambini.



La batteria contiene acido corrosivo.



Batteria di avviamento



Evitare scintille e fiamme libere.



Pericolo di esplosione.



Deve essere consegnata ad un centro di riciclaggio.



NOTA

Le batterie esauste devono essere smaltite nel rispetto dell'ambiente in quanto contengono piombo.

Sostituzione della batteria

Smontaggio

- Estrarre la chiave telecomando dal blocchetto di accensione.
- 2. Attendere almeno 5 minuti prima di toccare i terminali elettrici.
 - > L'impianto elettrico dell'automobile deve memorizzare le informazioni necessarie alle centraline.
- 3. Rimuovere la copertura.
- 4. Scollegare il cavo negativo nero.

ATTENZIONE

Collegare e scollegare i cavi positivo e negativo nella sequenza corretta.

- 5. Collegare il cavo positivo rosso.
- 6. Rimuovere la parete anteriore della scatola batteria con un cacciavite.
- 7. Staccare il flessibile di sfiato dalla batteria.
- 8. Rilasciare il morsetto che fissa la batteria.
- 9. Rimuovere la batteria.

Montaggio

- 1. Posizionare la batteria.
- 2. Serrare il morsetto che fissa la batteria.

- 3. Collegare il flessibile di sfiato.
 - > Controllare che sia collegato correttamente sia alla batteria che all'uscita nella carrozzeria.
- 4. Reinstallare la parete anteriore della scatola batteria.
- 5. Collegare il cavo positivo rosso.
- 6. Collegare il cavo negativo nero.
- 7. Fissare la copertura della batteria.

Per maggiori informazioni sulla batteria di avviamento, vedere pagine 178 e 299.

09 Manutenzione e assistenza

Sostituzione delle lampadine a incandescenza

Generalità

Tutte le lampadine a incandescenza sono elencate, pag. 299.

Le lampadine a incandescenza e le luci speciali che devono essere sostituite presso un riparatore sono:

- Lampadine dei fari Active Xenon ABL
- Luci diurne (DRL) nello spoiler
- Indicatore di direzione sullo specchio retrovisore esterno e illuminazione di sicurezza
- Luci di lettura, luci di cortesia e illuminazione cassetto portaoggetti
- Illuminazione nel padiglione
- Luci di arresto

ATTENZIONE


La sostituzione delle lampadine dei fari Xenon deve essere effettuata da un riparatore. Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo. I fari Xenon richiedono particolare cautela poiché sono dotati di gruppo ad alta tensione.

1

IMPORTANTE

Non toccare il vetro delle lampadine a incandescenza con le dita. Grassi e oli presenti sulle dita vengono vaporizzati dal calore delle lampadine e il riflettore si sporca e si danneggia.

Sostituzione delle lampadine a incandescenza anteriori

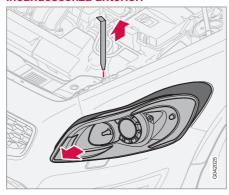

Tutte le lampadine a incandescenza anteriori (eccetto i fendinebbia) si sostituiscono staccando e rimuovendo l'intero alloggiamento attraverso il vano motore.

Rimozione dell'alloggiamento lampadina


- Estrarre la chiave telecomando e portare l'interruttore dei proiettori in posizione 0.
- 2. Sollevare il perno di bloccaggio dell'alloggiamento lampadina.

(!)

IMPORTANTE

Tirare solo il connettore, non il cavo.

- 3. Tirare l'alloggiamento lampadina lateralmente, quindi in avanti.
- Scollegare il connettore premendo il fermaglio con il pollice e tirando il connettore con l'altra mano.

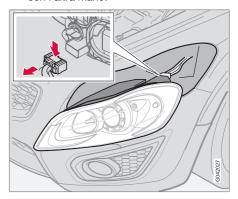




 Sollevare l'alloggiamento lampadina e posizionarlo su una superficie morbida per evitare di graffiare il vetro.

Installazione dell'alloggiamento lampadina

- Collegare il connettore e reinstallare l'alloggiamento lampadina e il perno di bloccaggio. Controllare che il perno di bloccaggio sia inserito correttamente.
- 2. Controllare il funzionamento dei proiettori.


Fissare e collegare correttamente l'alloggiamento lampadina prima di accendere i proiettori o inserire la chiave telecomando nel blocchetto di accensione.

Anabbaglianti

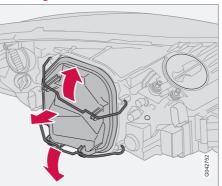

Rimozione di copertura e lampadina a incandescenza

- 1. Staccare l'intero alloggiamento lampadina.
- 2. Spostare i fermi di bloccaggio a lato e rimuovere la copertura.
- Staccare il morsetto a molla che regge la lampadina a incandescenza. Innanzitutto premere il morsetto verso sinistra in modo che si stacchi, quindi verso l'esterno e in basso.
- 4. Estrarre la lampadina a incandescenza.

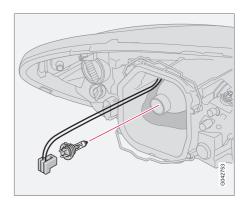


Installazione di una nuova lampadina a incandescenza

- Installare la nuova lampadina a incandescenza. Può essere posizionata solo in un modo.
- Premere il morsetto a molla verso l'interno/ l'alto e leggermente verso destra per farlo scattare in posizione.
- 3. Ricollegare il connettore.
- 4. Rimontare la copertura di plastica.
- 5. Rimontare il faro, vedere pagina 234.



Abbaglianti

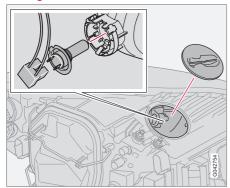

- 1. Staccare l'intero alloggiamento lampadina.
- 2. Faro sinistro:


ruotare il portalampadina in senso antiorario.

Faro destro:

ruotare il portalampadina in senso orario.


- 3. Estrarre il portalampadina e sostituire la lampadina a incandescenza.
- 4. Rimontare il portalampadina. Può essere posizionato solo in un modo.
- 5. Rimontare l'alloggiamento lampadina.

Luce di posizione/parcheggio

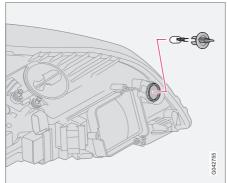

- Ruotare il portalampadina in senso antiorario, estrarlo e sostituire la lampadina a incandescenza.
- 2. Rimontare il portalampadina. Può essere posizionato solo in un modo.


Indicatori di direzione

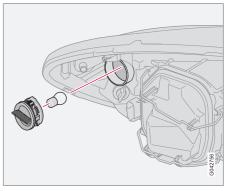

- Ruotare il portalampadina in senso antiorario ed estrarlo.
- Rimuovere la lampadina a incandescenza dal portalampadina premendola e ruotandola in senso antiorario.
- Montare una nuova lampadina a incandescenza e rimontare il portalampadina nell'alloggiamento.




Luci di ingombro laterali

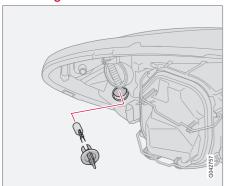

- Ruotare il portalampadina in senso antiorario, estrarlo e sostituire la lampadina a incandescenza.
- 2. Rimontare il portalampadina. Può essere posizionata solo in un modo.


Fendinebbia

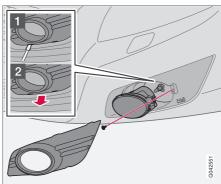

- 1. Spegnere tutte le luci e portare la chiave telecomando in posizione **0**.
- Estrarre il coperchio in linea retta verso il centro dell'automobile con un attrezzo idoneo, vedere figura sopra.
 - > (Sganciare i fermagli (1) ed estrarre in linea retta (2).)
- 3. Svitare la vite del faro e rimuoverlo.
- Scollegare il connettore dalla lampadina a incandescenza.
- 5. Ruotare la lampadina a incandescenza in senso antiorario ed estrarla.

- 6. Posizionare la nuova lampadina a incandescenza e ruotarla in senso orario.
- Rimontare il portalampadina. Il segno TOP sul portalampadina deve essere in alto.
- 8. Bloccare il faro con la vite e rimontare il pannello.

Rimozione del portalampade

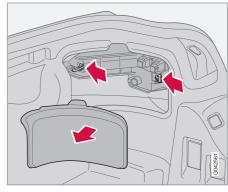

Tutte le lampadine a incandescenza nel gruppo luci posteriore si sostituiscono dall'interno del bagagliaio.

1. Spegnere tutte le luci e portare la chiave telecomando in posizione **0**.

09 Manutenzione e assistenza

Sostituzione delle lampadine a incandescenza


- Rimuovere lo sportello nel pannello per accedere alle lampadine a incandescenza. Queste sono situate in un portalampade separato.
- Scollegare entrambi i connettori dal portalampade.
- 4. Estrarre il portalampade comprimendo i ganci di bloccaggio.
- Sostituire la lampadina a incandescenza e collegare entrambi i connettori.
- 6. Premere il portalampade in posizione e reinstallare lo sportello.



NOTA

Se il messaggio di errore permane dopo che la lampadina a incandescenza difettosa è stata sostituita, si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

Posizione delle lampadine nei portalampada posteriori

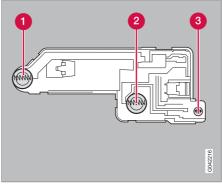

Portalampade (destro in figura).


- በ Fendinebbia
- Indicatori di direzione
- ¿ Luci di retromarcia



NOTA

Il retronebbia si accende solo nel gruppo luci sinistro per le automobili con guida a sinistra e in quello destro per quelle con guida a destra.


Luce della targa

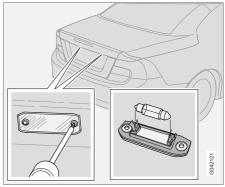

- Spegnere tutte le luci e portare la chiave telecomando in posizione 0.
- 2. Svitare le viti con un cacciavite.
- 3. Staccare il vetro con cautela.
- 4. Montare una nuova lampada.
- 5. Rimontare e avvitare il vetro.




Bagagliaio

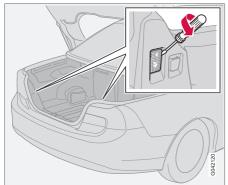

- Inserire un cacciavite e ruotare leggermente per staccare l'alloggiamento lampadina.
- 2. Rimuovere la lampadina a incandescenza.
- Montare una nuova lampada a incandescenza.

Luce dello specchietto di cortesia*

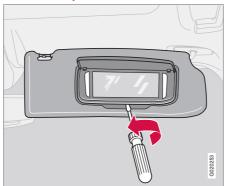


Rimozione dello specchietto

- Inserire un cacciavite sotto il bordo inferiore, al centro dello specchietto, e sollevare con cautela il fermo sul bordo.
- Inserire il cacciavite sotto i bordi sinistro e destro (presso le sezioni in gomma nera) e fare leva con cautela in modo da staccare il bordo inferiore dello specchietto.
- 3. Sollevare e rimuovere l'intero specchietto e la copertura con cautela.
- Rimuovere la lampadina a incandescenza difettosa e sostituirla.

Montaggio dello specchietto

- Riportare nella posizione originaria i tre fermi sul bordo superiore dello specchietto.
- 2. Quindi, bloccare i tre fermi inferiori.

Illuminazione posteriore dell'abitacolo

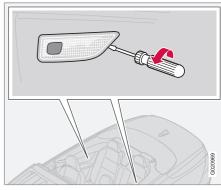

- Inserire un cacciavite e ruotare leggermente per staccare l'alloggiamento lampadina.
- 2. Rimuovere la lampadina a incandescenza.
- Montare una nuova lampada a incandescenza.

09 Manutenzione e assistenza

Fusibili

Generalità

Per impedire che l'impianto elettrico dell'automobile venga danneggiato da cortocircuiti o sovraccarichi, tutte le funzioni elettriche e i componenti sono protetti da fusibili.

I fusibili sono collocati in tre diverse posizioni nell'automobile:

- Basetta portarelè/portafusibili nel vano motore.
- Basetta portarelè/portafusibili nell'abitacolo.

Sostituzione

Se un componente elettrico o una funzione non si attivano, è possibile che il fusibile del componente sia stato esposto a sovraccarico e sia bruciato.

- Consultare lo schema dei fusibili per localizzare il fusibile.
- 2. Estrarre il fusibile e osservarlo di lato per vedere se il filo curvo è bruciato.
- In tal caso sostituirlo con un fusibile nuovo dello stesso colore e amperaggio.

In ogni basetta portafusibili vi è posto per alcuni fusibili di riserva. Se lo stesso fusibile brucia ripetutamente, il difetto risiede nel componente. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo per un controllo.




ATTENZIONE

Non utilizzare mai un corpo estraneo o un fusibile di amperaggio maggiore rispetto alle specifiche in sede di sostituzione di un fusibile. Sussiste il rischio di gravi danni all'impianto elettrico e il pericolo di incendio.



Fusibili

Basetta portarelè/portafusibili nel vano motore

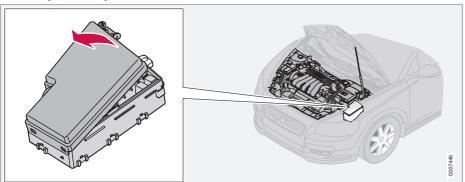

Contiene 36 posizioni di fusibili. Accertarsi di sostituire il fusibile bruciato con un fusibile nuovo dello stesso colore e amperaggio.


- I fusibili 19-36 sono di tipo "Mini Fuse".
- I fusibili 7-18 sono di tipo "JCASE" e si consiglia di farli sostituire da un'officina.¹
- I fusibili 1-6 sono di tipo "Midi Fuse" e devono essere sostituiti esclusivamente presso un'officina.¹

All'interno della copertura è collocata una pinza che semplifica la rimozione e l'installazione dei fusibili.

¹ Si raccomanda un riparatore autorizzato Volvo.

09 Manutenzione e assistenza

Fusibili

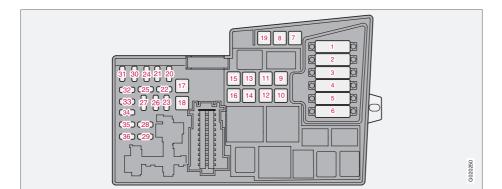

1.	Ventola di raffreddamento	50 A
2.	Servosterzo	80 A
3.	Alimentazione alla basetta portafusibili nell'abitacolo	60 A
4.	Alimentazione alla basetta portafusibili nell'abitacolo	60 A
5.	Elemento PRC del preriscaldatore dell'aria*	80 A
6.	Candeletta (5 cil. diesel)	70 A
7.	Pompa ABS	40 A

8.	Valvole ABS	20 A
9.	Funzioni motore	30 A
10.	Ventola dell'abitacolo	40 A
11.	Lavafari, Tettuccio apribile elettrocomandato, Vano por- taoggetti bloccabile	20 A
12.	Lunotto termico	30 A
13.	Magnete di azionamento del motorino di avviamento	30 A
14.	Cavi per il rimorchio*	40 A
15.	Capote elettrocomandata	30 A

16.	Infotainment	40 A
17.	Tergicristallo	30 A
18.	Alimentazione alla basetta portafusibili nell'abitacolo	40 A
19.	Posto per fusibile di riserva	-
20.	Avvisatore acustico	15 A
21.	Riscaldatore supplementare alimentato dal carburante, riscaldatore abitacolo*	20 A
22.	Subwoofer	25 A



Fusibili


23.	Centralina motore (5 cil. benzina), Centralina cambio automatico (5 cil.)	10 A
24.	Filtro del carburante elettroriscaldato (5 cil. diesel), Elemento PTC intercettatore dell'olio (5 cil. diesel)	20 A
25.	Posto per fusibile di riserva	-
26.	Blocchetto di accensione	15 A
27.	Compressore per aria condizionata	10 A
28.	Posto per fusibile di riserva	-
29.	Fendinebbia	
	Luci diurne (DRL)*	15 A
30.	Posto per fusibile di riserva	-
31.	Posto per fusibile di riserva	-
32.	Iniettori (5 cil. benzina), Valvola regolatrice di sovralimenta- zione (5 cil. diesel), Sensore di livello olio (5 cil. diesel)	10 A

33.	Pompa-depressore (5 cil. benzina), Bobina del relè della pompa-depressore (5 cil. benzina), Centralina motore (5 cil. diesel)	20 A
34.	Bobine di accensione (benzina), Pressostato climatizzatore (5 cil.), Centralina candelette (5 cil. diesel), Depurazione gas di scarico EGR (5 cil. diesel)	10 A
35.	Bobina relè climatizzatore, elemento PTC intercettatore olio (5 cil. benzina), Debimetro (5 cil. benzina), Valvola regolatrice di sovralimentazione (5 cil. benzina), Solenoidi fasatura variabile delle valvola (5 cil. benzina), valvola regolatrice pressione carburante (5 cil. diesel), Centralina motore (5 cil. diesel)	15 A
36.	Centralina motore (benzina, DRIVe), Sensore pedale acce- leratore (5 cil. diesel), Sonda lambda (5 cil. diesel)	10 A

09 Manutenzione e assistenza

Fusibili

Basetta portarelè/portafusibili nell'abitacolo

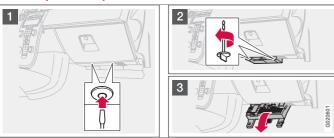

Contiene 50 posizioni di fusibili. I fusibili sono collocati sotto il cassetto portaoggetti. Vi è anche posto per alcuni fusibili di riserva. Gli attrezzi per la sostituzione dei fusibili sono contenuti nella basetta portarelè/portafusibili nel vano motore, vedere pagina 241.


Sostituzione dei fusibili

- Rimuovere il rivestimento interno che copre la basetta portafusibili inserendo dapprima il perno centrale nei fermagli di bloccaggio (1) per circa un cm, quindi estraendoli.
- Ruotare in senso antiorario le due viti ad alette (che fissano la basetta portafusibili in posizione) (2) e rimuoverle.
- Abbassare la basetta portafusibili (3) fino a metà. Tirarla verso il sedile finché non si

ferma. Abbassarla completamente. La basetta portafusibili può essere staccata completamente.

- Chiudere la basetta portafusibili procedendo nell'ordine inverso.
- Estrarre completamente il perno centrale dai fermagli di bloccaggio. Fissare il rivestimento con i fermagli di bloccaggio e premere nuovamente il perno nei fermagli. I fermagli di bloccaggio si espandono fissando il rivestimento.

Fusibili

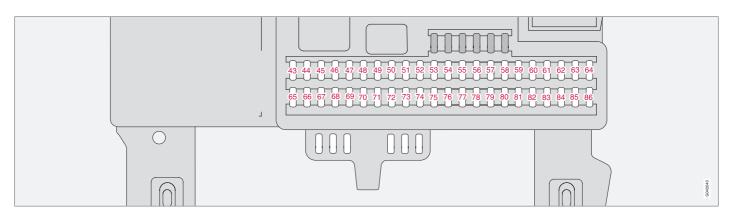

43.	Telematica*, Impianto audio, RTI*, Bluetooth*	15 A
44.	Sistema SRS, Centralina motore (5 cil.)	10 A
45.	Presa elettrica nell'abitacolo	15 A
46.	Illuminazione abitacolo, vano portaoggetti e illuminazione di cortesia	5 A
47.	Illuminazione dell'abitacolo, Dispositivo di apertura teleco- mandato porta garage*	5 A
48.	Lavacristallo	15 A

49.	Sistema SRS	10 A
50.	Posto per fusibile di riserva	-
51.	Elemento PTC preriscaldatore aria*, Bobina relè filtro carbu- rante elettroriscaldato (5 cil. diesel)	10 A
52.	Centralina cambio automatico, Sistema ABS	5 A
53.	Servosterzo	10 A
54.	Assistenza al parcheggio*, Xenon*	10 A

55.	Centralina Keyless*	20 A
56.	Ricevitore telecomando, Sirena*	10 A
57.	Presa diagnostica, contatto luci di arresto	15 A
58.	Abbagliante destro, Bobina relè luci ausiliarie*	7,5 A
59.	Abbaglianti sinistra	7,5 A
60.	Riscaldatore sedile lato conducente	15 A



09 Manutenzione e assistenza

09

Fusibili

61.	Riscaldatore sedile lato passeggero	15 A
62.	Posto per fusibile di riserva	-
63.	Alimentazione alzacristallo posteriore destro	20 A
64.	Spie indicatrici delle serrature delle portiere	5 A
65.	Impianto audio, Infotainment	5 A
66.	Impianto audio, Infotainment, Climatizzatore	10 A
67.	Posto per fusibile di riserva	-
68.	Regolatore elettronico della velocità	5 A
69.	Climatizzatore, Sensore piog- gia, Pulsanti per BLIS*, assi- stenza al parcheggio*	5 A
70.	Posto per fusibile di riserva	-
71.	Posto per fusibile di riserva	-
72.	Posto per fusibile di riserva	-
73.	Mensola per l'illuminazione dell'abitacolo, Avviso cinture posteriori, Antiabbagliamento retrovisore interno*	5 A

74.	Pompa del carburante	15 A
75.	Posto per fusibile di riserva	-
76.	Posto per fusibile di riserva	-
77.	Presa elettrica nel bagagliaio, Centralina elettronica acces- sori*	15 A
78.	Posto per fusibile di riserva	-
79.	Luce di retromarcia, Antiab- bagliamento retrovisore interno (segnale)	5 A
80.	Posto per fusibile di riserva	-
81.	Alimentazione alzacristallo posteriore sinistro	20 A
82.	Alimentazione alzacristallo e portiera anteriori destri	25 A
83.	Alimentazione alzacristallo e portiera anteriori sinistri	25 A
84.	Sedile passeggero elettroco- mandato	25 A

85.	Sedile conducente elettrocomandato	25 A
86.	Illuminazione abitacolo, illumi- nazione bagagliaio, sedili elet- trocomandati	5 A

Generalità	250
Funzioni audio	252
Funzioni della radio	257
Funzioni CD	262
Struttura del menu – impianto audio	265
Funzioni del telefono*	266
Struttura del menu – telefono*	274
Bluetooth handsfree*	278





INFOTAINMENT








Generalità

Infotainment

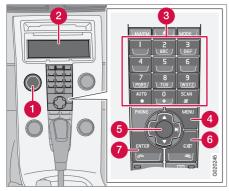

- POWER Pulsante impianto audio ON/ OFF
- ② Display
- 3 Tastierina
- 4 MENU Accede al menu
- 6 Pulsanti di navigazione
- 6 EXIT Esce dal menu
- ENTER Seleziona/attiva/disattiva

Infotainment è un impianto dotato di funzioni audio e telefoniche* integrate. L'impianto Info-

tainment può essere utilizzato in modo intuitivo con il pannello di comando o la tastierina* al volante, vedere pagina 73. Il display (2) indica i messaggi e la funzione attualmente in uso.

Impianto audio

ON/OFF

POWER (1) attiva/disattiva l'impianto audio. Se l'impianto audio è attivo quando la chiave telecomando viene portata in posizione **0**, rimane acceso finché la chiave non viene estratta dal blocchetto di accensione. L'impianto audio si accende automaticamente quando la chiave telecomando viene riportata in posizione **I**.

Uso del menu

Una parte delle funzioni Infotainment viene gestita attraverso un menu. Il livello attuale del menu viene visualizzato in alto a destra sul display. Le opzioni sono visualizzate al centro del display.

- MENU (4) consente di accedere al menu.
- Utilizzando la freccia SU/GIÙ del pulsante di navigazione (5) si passa da un'opzione all'altra.
- ENTER (7) seleziona/attiva/disattiva un'opzione.

 EXIT (6) torna indietro di un passo nella struttura del menu. Una pressione prolungata di EXIT consente di uscire dal menu.

Selezione rapida

Le opzioni sono numerate e possono essere selezionate direttamente anche con la tastierina (3). Premere **MENU**, quindi la cifra o le cifre relative all'opzione desiderata.

Dotazione

L'impianto audio può presentare diversi optional e livelli. L'impianto audio è disponibile in tre livelli:

- Performance,
- High Performance* o
- Premuim Sound*

Radio FM con RDS, radio AM e lettore CD sono installati di serie su tutti gli impianti audio.

Generalità

Dolby Surround Pro Logic II®1


Dolby Surround Pro Logic II® distribuisce i 2 canali dell'audio stereo agli altoparlanti di sinistra, al centro, di destra e posteriori. La qualità del suono risulta quindi più realistica rispetto al normale audio stereo a 2 canali.

Dolby Surround Pro Logic II® e l'icona Dolby sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Dolby Surround Pro Logic II System® è prodotto su licenza di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

¹ Premium Sound.

Comando delle funzioni audio

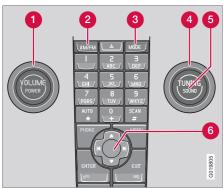

- **1 VOLUME** Pomello
- 2 AM/FM Selezione della fonte audio
- MODE Selezione di fonte audio, CD, AUX, USB (ad esempio, iPod[®])¹ e BT*
- 4 TUNING Pomello
- 6 SOUND Pulsante
- 6 Pulsante di navigazione Uso del menu

Volume

Utilizzare **VOLUME** (1) o la tastierina al volante per regolare il volume, vedere pagina 73. Il

volume viene adeguato automaticamente alla velocità dell'automobile, vedere pagina 255.

Selezione della fonte audio


Pressioni ripetute del pulsante **AM/FM** consentono il passaggio tra **FM1**, **FM2** e **AM**.

Pressioni ripetute del pulsante **MODE** consentono di commutare fra **CD**, **USB**, **AUX** e **BT**.

Fonti audio esterne

AUX, USB*

Generalità

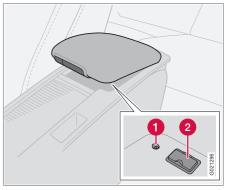

- 1 Ingresso AUX
- 2 Ingresso USB*

Gli ingressi AUX e USB consentono di collegare una fonte audio esterna, ad esempio un iPod^{®1} o un lettore MP3.

Se si collega un iPod[®], un lettore MP3 o una memoria USB alla presa USB, è possibile controllare il dispositivo con i comandi audio dell'automobile.

¹ USB solo con High Performance e Premium Sound. iPod è un marchio registrato di Apple Computer Inc.

Con il pulsante **MODE** si seleziona la fonte audio esterna desiderata.

- Selezionando USB, il display visualizza Collega dispositivo.
- Collegare l'iPod[®], il lettore MP3 o la memoria USB alla presa USB nel vano portaoggetti del quadro centrale (vedere figura precedente).
 - > Il display visualizza Caricamento mentre l'impianto indicizza i file del supporto magnetico. L'operazione richiede un po' di tempo.

Al termine dell'indicizzazione, il display visualizza le informazioni sui brani ed è possibile selezionare il brano desiderato.

I brani possono essere selezionati in tre modi:

- Ruotando TUNING (4) in senso orario o antiorario.
- Utilizzando la freccia destra o sinistra del comando di navigazione (6) fino a raggiungere il brano desiderato.
- Con la tastierina al volante.

In modalità USB o iPod[®], l'impianto Infotainment funziona allo stesso modo del lettore CD durante la riproduzione dei file audio. Per maggiori informazioni, vedere pagina 262.



NOTA

L'impianto consente di riprodurre file audio nei formati MP3, WMA e WAV. Tuttavia, questi formati sono disponibili anche in versioni non supportate dall'impianto. L'impianto supporta numerosi modelli iPod® prodotti a partire dal 2005. Il modello iPod® Shuffle non è supportato.

Memoria USB

Per la massima praticità d'uso, la memoria USB deve contenere esclusivamente file audio. L'impianto richiede molto più tempo per indicizzare contenuti diversi dai file audio riproducibili.



NOTA

L'impianto supporta le memorie che applicano lo standard USB 2.0 e il sistema di file FAT32, e può gestire fino a 500 cartelle e 64.000 file. La memoria deve essere almeno da 256 Mb.

Lettore MP3

Numerosi lettori MP3 presentano un sistema di file proprietario non supportato dall'impianto. Per utilizzare un lettore MP3 nell'impianto, il lettore deve essere impostato in posizione USB Removable Device/Mass Storage Device.

iPod®

Il lettore iPod[®] viene caricato e alimentato dalla presa USB attraverso il proprio cavo di collegamento. Se la batteria del lettore è completamente scarica, ricaricarla prima di collegarlo all'impianto.



NOTA

Quando si utilizza un iPod[®] come fonte audio, l'impianto Infotainment dell'automobile visualizza un menu simile a quello del lettore iPod[®].

AUX

Talvolta è possibile ascoltare la fonte audio esterna AUX con un volume diverso da quello delle fonti audio interne, ad esempio il lettore CD. Se il volume della fonte audio esterna è troppo alto la qualità del suono può peggiorare. Per evitarlo, regolare il volume dell'ingresso AUX.



NOTA

La qualità del suono può peggiorare se il lettore viene caricato quando l'impianto audio è in posizione AUX. In questo caso, non caricare il lettore.



Audio in streaming tramite Bluetooth®*

Generalità

Se l'automobile è dotata di vivavoce Bluetooth®* ed è collegato un cellulare, l'impianto audio può riprodurre senza fili i file audio in streaming del cellulare. In tal modo è possibile navigare fra i file e controllare l'audio con i pulsanti nel quadro centrale o la tastierina* al volante. In alcuni cellulari è anche possibile cambiare brano dal telefono.

Per riprodurre l'audio è necessario accoppiare e collegare un'unità all'automobile. Per informazioni su accoppiamento e collegamento. vedere pagina 278. Inoltre, si deve selezionare BT come fonte audio, vedere pagina 252.



NOTA

Il cellulare Bluetooth® deve supportare i profili Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) e Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Si consigliano i profili AVRCP versione 1.3 e A2DP 1.2. In caso contrario. alcune funzioni potrebbero essere escluse.



NOTA

Non tutti i cellulari in commercio sono completamente compatibili con la funzione Bluetooth® dell'impianto audio dell'automobile. Per informazioni su cellulari e lettori MD esterni compatibili, si raccomanda di rivolgersi a un concessionario autorizzato Volvo o visitare il sito www.volvocars.com.

Riproduzione

Premere ripetutamente il pulsante MODE per selezionare BT come fonte audio.

I file audio possono essere selezionati in tre modi:

- Ruotando TUNING (4) in senso orario o antiorario.
- Utilizzare i pulsanti o del comando di navigazione (6) per raggiungere il file audio desiderato.
- Con i pulsanti o della tastierina al volante.

Impostazioni audio

Regolazione delle impostazioni audio Premendo ripetutamente SOUND (5) si scorrono le seguenti opzioni. Effettuare la regolazione girando TUNING.

- BASSI Livello dei bassi.
- ALTI Livello degli alti.
- FADER Balance tra gli altoparlanti anteriori e posteriori.
- BILANCIAMENTO Balance tra gli altoparlanti di destra e sinistra.
- SUBWOOFER* Livello dei subwoofer. Può essere impostato solo se sono attivati i subwoofer, vedere il paragrafo Attivare/ disattivare i subwoofer di seguito.
- CENTRALE² Livello dell'altoparlante centrale. Può essere impostato solo se è attivato lo stereo a 3 canali o Pro Logic II[®], vedere il paragrafo Attivare/disattivare il suono Surround di seguito.
- SURROUND² Livello di suono Surround. Può essere impostato solo se è attivato Pro Logic II[®], vedere il paragrafo Impostazioni audio di seguito.

² Premium Sound.

Attivare/disattivare i subwoofer

- Premere **MENU**, quindi **ENTER**.
- Selezionare Impostazioni audio... e premere **ENTER**.
- Selezionare Subwoofer e premere ENTER.

Surround²



Le impostazioni Surround comandano gli effetti acustici. Le impostazioni e le attivazioni/disattivazioni si effettuano separatamente per ogni

fonte audio.

L'icona Dolby® sul display indica che Dolby Pro Logic II® è attivo. Sono possibili tre diverse impostazioni del suono Surround:

- Dolby Pro Logic II
- 3 canali
- Off 2 canali.

Attivare/disattivare il suono Surround

- 1. Premere MENU, quindi ENTER.
- 2. Selezionare Impostazioni audio... e premere **ENTER**.

- 3. Selezionare Surround FM.... Surround AM.... Surround CD...o Surround AUX... e premere ENTER.
- 4. Selezionare Dolby Pro Logic II3, 3 canali o Off e premere ENTER.

Equalizzatore anteriore/posteriore⁴

Con l'equalizzatore è possibile regolare il livello acustico delle bande di freguenza separatamente.

Regolare l'equalizzatore

- 1. Premere **MENU**, quindi **ENTER**.
- 2. Selezionare Impostazioni audio... e premere ENTER.
- 3. Scorrere a Equalizzatore anteriore... o Equalizzatore posteriore... e premere ENTER.
- 4. L'indicatore sul display mostra il livello acustico della freguenza attuale.
- 5. Regolare il livello con **TUNING** (4) oppure premendo su/giù sul pulsante di navigazione. È possibile selezionare ulteriori frequenze con la freccia sinistra/destra sul pulsante di navigazione.

Salvare con ENTER o uscire con EXIT senza salvare le impostazioni.

Controllo volume automatico5

Per regolazione automatica del volume si intende che il volume aumenta all'aumentare della velocità dell'automobile. È possibile selezionare tre livelli: Minimo, Medio e Massimo.

Effettuare la regolazione automatica del volume

- 1. Premere MENU, quindi ENTER.
- 2. Selezionare Impostazioni audio... e premere ENTER.
- Selezionare Controllo volume autom... e premere ENTER.
- 4. Selezionare Minimo, Medio o Massimo e premere ENTER.

Impostazioni audio automatiche

Il livello acustico nell'abitacolo varia in base alla velocità dell'automobile o alla posizione della capote. Per garantire il miglior effetto audio, lo spettro sonoro si adatta quindi automaticamente a queste condizioni. L'adattamento

² Premium Sound.

³ Non è disponibile nelle posizioni AM e FM.

⁴ Alcuni livelli audio.

⁵ Escl. Performance

avviene automaticamente all'apertura della capote.

Qualità del suono eccellente

L'impianto audio è regolato per garantire una qualità del suono eccellente grazie all'elaborazione digitale dei segnali.


Questa regolazione si basa su numero di altoparlanti e amplificatori, acustica nell'abitacolo, posizione di ascolto ecc. per ogni combinazione di modello e impianto audio.

È disponibile anche una regolazione dinamica che considera posizione del comando del volume, ricezione radio e velocità dell'automobile.

I comandi descritti in queste istruzioni, ad esempio bassi, alti ed equalizzatore*, consentono all'utente di personalizzare la qualità del suono come desiderato.

Funzioni della radio

Comando delle funzioni della radio

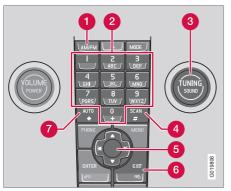

- **FM/AM** Selezione della banda di frequenza
- Pulsanti di preselezione
- **3 TUNING** Pomello di ricerca stazioni
- SCAN Scansione
- Pulsante di navigazione Ricerca stazioni
 e uso del menu
- EXIT Interrompe la funzione attiva
- AUTO Memorizzazione automatica delle stazioni

Ricerca stazioni

Ricerca stazioni automatica

- Selezionare la banda di frequenza con AM/ FM (1).
- 2. Premere brevemente ◀ o ▶.

La radio ricerca automaticamente la stazione con segnale forte successiva.

Ricerca stazioni manuale

- Selezionare la banda di frequenza con AM/ FM (1).
- 2. Regolare la frequenza girando **TUNING** (3).

È possibile impostare una stazione anche con una pressione prolungata di o . In alternativa, utilizzare la tastierina al volante:

Premere sul pulsante di navigazione finché il display non visualizza la frequenza desiderata.

Quando il display visualizza l'indicatore di frequenza, è possibile effettuare la ricerca premendo più volte brevemente $\boxed{\P}$ o $\boxed{\blacktriangleright}$.

Memorizzazione delle stazioni

È possibile memorizzare 10 stazioni per ogni banda di frequenza. FM ha due gruppi di memorie per le stazioni: FM1 e FM2. È possibile selezionare la stazione memorizzata con i pulsanti di preselezione (2) o la tastierina al volante.

Memorizzazione delle stazioni manuale

- 1. Impostare una stazione.
- Tenere premuto un pulsante di preselezione finché non viene visualizzato il messaggio Staz. memorizz. sul display.

Memorizzazione automatica delle stazioni

AUTO (7) ricerca e memorizza automaticamente le 10 stazioni radio più forti in una memoria separata. La funzione è particolarmente utile nelle regioni in cui non si conoscono le stazioni radio o le relative frequenze.

Avviare la memorizzazione automatica delle stazioni

- Selezionare la banda di frequenza con AM/ FM (1).
- Tenere premuto AUTO (7) finché il display non visualizza AST in corso.

Quando il display non visualizza più AST in corso, la memorizzazione è conclusa. La radio entra in modalità automatica e il display visua-

10

10 Infotainment

Funzioni della radio

lizza Auto. A questo punto è possibile selezionare direttamente le stazioni memorizzate con i pulsanti di preselezione (2).

Interrompere la memorizzazione automatica

Premere **EXIT** (6).

Selezionare una stazione memorizzata automaticamente

Con la radio in modalità automatica è possibile ascoltare le stazioni memorizzate automaticamente.

- 1. Premere brevemente **AUTO** (7).
 - > Il display visualizza Auto.
- 2. Premere un pulsante di preselezione (2).
 - > La radio rimane in modalità automatica finché non si esce premendo brevemente AUTO (7), EXIT (6) o AM/FM (1).

Memorizzare le stazioni memorizzate automaticamente in un'altra memoria Una stazione memorizzata automaticamente può essere trasferita a una memoria FM oppure AM.

- 1. Premere brevemente AUTO (7).
 - > II display visualizza Auto.
- 2. Premere il pulsante di preselezione da cui si desidera spostare la stazione.

> La radio esce dalla modalità automatica e la stazione memorizzata può essere selezionata con i pulsanti di preselezione.

Scansione

SCAN (4) ricerca automaticamente le stazioni con segnale forte in una banda di freguenza. Quando trova una stazione, si ferma per circa 8 secondi, quindi riprende la ricerca.

Attivare/disattivare la funzione Scan

- 1. Selezionare la banda di freguenza con AM/ FM.
- 2. Premere **SCAN** per attivare la funzione.
 - > Il display visualizza SCAN. Concludere con SCAN oppure EXIT.

Memorizzare una stazione

Quando è attiva la funzione SCAN, è possibile memorizzare la stazione desiderata come preselezione.

Premere il pulsante di preselezione e tenerlo premuto finché il display non mostra il messaggio Staz. memorizz.. > La scansione si interrompe e la stazione memorizzata può essere selezionata con il pulsante di preselezione.

Funzioni RDS¹

Radio Data System - RDS collega le emittenti FM di un network. Un'emittente FM di un network di questo tipo invia informazioni legate, tra l'altro, alle seguenti funzioni RDS:

- Passaggio automatico a un'emittente dal segnale più forte se la ricezione nell'area non è buona.
- Ricerca di programmi specifici, ad esempio informazioni sul traffico o notiziari.
- Ricezione di testo informativo riquardante il programma radio in ascolto.

Alcune stazioni radio non utilizzano la funzione RDS oppure utilizzano solo parti di essa.

Tenere premuto il pulsante di preselezione al quale si desidera associare la stazione finché il display non mostra il messaggio Staz. memorizz..

¹ Le funzioni RDS disponibili variano in base al mercato.

Funzioni della radio

Funzioni programma

In posizione FM, la radio può cercare le stazioni radio che trasmettono determinati tipi di programmi. Se viene trovata una stazione che trasmette il tipo di programma desiderato, la radio può cambiare stazione e la fonte audio si interrompe. Se ad esempio il lettore CD è attivo, viene messo in modalità di pausa. La nuova trasmissione viene riprodotta a un volume preimpostato, vedere pagina 261. La radio ritorna alla fonte audio e al volume precedenti al termine della trasmissione del tipo di programma impostato.

Le funzioni programma Allarme (ALLARME!). Informazioni sul traffico (TP). Notiziari (Notizie) e Tipi di programma (PTY) si interrompono a vicenda in ordine di priorità: gli allarmi hanno la priorità più alta, mentre i tipi di programma la più bassa.

Per tornare alla fonte audio interrotta prima che termini il messaggio o il tipo di programma, premere **EXIT**.

Per ulteriori impostazioni dell'interruzione programmi, vedere EON e REG vedere pagina 260. Le funzioni programma possono essere modificate con l'ausilio del menu. vedere pagina 250.

Allarme

La funzione si utilizza per avvertire la collettività di incidenti gravi e catastrofi. L'antifurto non

può essere interrotto temporaneamente o disattivato. Il messaggio ALLARME! viene visualizzato sul display quando viene emesso un messaggio di allarme.

Informazioni sul traffico - TP



Questa funzione interrompe il pro-TPIII gramma per trasmettere informazioni sul traffico diffuse da un determinato network RDS. TP mostra che la fun-

zione è attiva. Se la stazione impostata può trasmettere informazioni sul traffico, viene visualizzato TPII sul display.

Attivare/disattivare la funzione TP

- 1. Premere MENU, quindi ENTER.
- 2. Selezionare TP e premere ENTER.

TP da stazione corrente/da tutte le stazioni

La radio può interrompere il programma per trasmettere informazioni sul traffico soltanto dalla stazione (corrente) impostata oppure da tutte le stazioni

- Selezionare una stazione FM.
- 2. Premere **MENU**, guindi **ENTER**.
- 3. Selezionare Impost. radio avanzate... e premere ENTER.
- 4. Selezionare TP e premere ENTER.

- 5. Selezionare Stazione TP... e premere ENTER.
 - > II display visualizza TP da stazione corrente o TP da tutte le stazioni.
- Premere ENTER.

Attivare/disattivare la ricerca TP

La ricerca TP può essere utilizzata durante lunghi viaggi mentre si riproduce una fonte audio diversa dalla radio. La funzione ricerca automaticamente le informazioni sul traffico di diversi network RDS.

- 1. Premere **MENU**, guindi **ENTER**.
- 2. Selezionare Impost. radio avanzate... e premere ENTER.
- 3. Selezionare TP e premere ENTER.
- 4. Selezionare Ricerca TP e premere ENTER.

Notizie



Questa funzione interrompe il programma per trasmettere notiziari diffusi da un determinato network RDS. Il testo Notizie mostra

che la funzione è attiva.

Attivare/disattivare la funzione Notizie

- 1. Premere **MENU**, quindi **ENTER**.
- 2. Selezionare Notizie e premere ENTER.

La radio può interrompere il programma per trasmettere notiziari soltanto dalla stazione (corrente) impostata oppure da tutte le stazioni.

- Selezionare una stazione FM.
- Premere **MENU**, quindi **ENTER**.
- 3. Selezionare Impost, radio avanzate... e premere ENTER.
- 4. Selezionare Stazione notizie... e premere ENTER.
 - > II display visualizza Notizie da stazione corr. o Notizie da tutte le stazioni.
- Premere ENTER.

Tipi di programma – PTY



Con la funzione PTY è possibile selezionare vari tipi di programma, ad esempio Musica pop e Musica classica. Il testo PTY mostra che la

funzione è attiva. Questa funzione interrompe il programma per trasmettere il tipo di programma selezionato diffuso da un determinato network RDS.

Attivare/disattivare la funzione PTY

- Selezionare FM1 o FM2 con FM/AM.
- 2. Premere MENU, quindi ENTER.

- 3. Selezionare PTY e premere ENTER.
- 4. Selezionare Seleziona PTY... e premere ENTER.
 - > Viene visualizzato un elenco dei tipi di programma: Attualità, Informazioni ecc. La funzione PTY viene attivata selezionando i tipi di programma e disattivata annullando tutti i PTY.
- 5. Selezionare i tipi di programma desiderati oppure Annulla tutti i PTY...

Ricerca PTY

Questa funzione ricerca il tipo di programma selezionato in tutta la banda di freguenza.

- Attivare PTY.
- Premere **MENU**, quindi **ENTER**.
- 3. Selezionare PTY e premere ENTER.
- 4. Selezionare Ricerca PTY e premere ENTER.

Se la radio trova uno dei tipi di programma selezionati, viene visualizzato > Per ricerca sul display. Premendo con il pulsante di navigazione si ricerca un'altra emittente che trasmette i tipi di programma selezionati.

Visualizzazione del tipo di programma

Il tipo di programma della stazione corrente può essere visualizzato sul display.



NOTA

Alcune stazioni radio non supportano questa funzione.

Attivare/disattivare la visualizzazione

- 1. Premere **MENU**, guindi **ENTER**.
- 2. Selezionare PTY e premere ENTER.
- 3. Selezionare Mostra PTY e premere ENTER.

Testo radio

Alcune stazioni RDS trasmettono informazioni sull'argomento del programma, gli artisti ecc. Tali informazioni possono essere visualizzate sul display.

Attivare/disattivare la funzione Testo radio

- 1. Premere MENU, quindi ENTER.
- 2. Selezionare Testo radio e premere ENTER.

Funzioni della radio

Aggiornamento automatico frequenza – AF

La funzione AF seleziona una delle emittenti dal segnale più forte per la stazione impostata. Talvolta la radio deve effettuare una ricerca in tutta la banda FM per trovare un'emittente forte. In questi casi la radio è silenziata e Ricerca PIEXIT per annullare appare sul display.

Attivare/disattivare la funzione AF

- 1. Premere MENU, quindi ENTER.
- Selezionare Impost. radio avanzate... e premere ENTER.
- 3. Selezionare AF e premere ENTER.

Programmi radio regionali - REG



Quando la funzione è attiva, è possibile ascoltare un'emittente regionale anche se è caratterizzata da un segnale debole. Il testo **Regionali**

mostra che la funzione è attiva. La funzione regionale è normalmente disattivata.

Attivare/disattivare la funzione REG

- 1. Premere **MENU**, quindi **ENTER**.
- Selezionare Impost. radio avanzate... e premere ENTER.
- 3. Selezionare Regionali e premere ENTER.

Enhanced Other Networks – EON

La funzione EON si utilizza soprattutto nelle grandi città con molte stazioni radio regionali. È la distanza dell'automobile dall'emittente della stazione radio a determinare quando le funzioni programma devono interrompere la fonte audio attuale.

- Stazioni locali interrompe la trasmissione soltanto se l'emittente della stazione radio è vicina.
- Stazioni distanti interrompe la trasmissione se l'emittente della stazione è lontana, anche se il segnale è disturbato.
- Off non interrompe la trasmissione per i programmi trasmessi da altre emittenti.

Attivare/disattivare la funzione EON

- 1. Premere **MENU**, quindi **ENTER**.
- Selezionare Impost. radio avanzate... e premere ENTER.
- 3. Selezionare **EON...** e premere **ENTER**.
- Selezionare Stazioni locali, Stazioni distanti o Off e premere ENTER.

Reimpostazione delle funzioni RDS

Ripristino di tutte le impostazioni dell'autoradio riportandole a quelle predefinite dal costruttore.

- 1. Premere **MENU**, quindi **ENTER**.
- 2. Selezionare Impost. radio avanzate... e premere ENTER.
- Selezionare Resettare tutte... e premere ENTER.


Regolazione del volume per i tipi di programma

I programmi che interrompono le trasmissioni si sentono con il volume selezionato per ogni tipo di programma. Se il livello acustico viene regolato durante l'interruzione del programma, il nuovo livello viene memorizzato per l'interruzione successiva.



Funzioni CD

Comandi delle funzioni CD

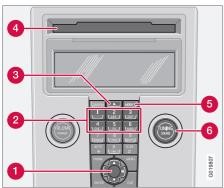

- Pulsante di navigazione Avanzamento/ ritorno rapido, selezione di una traccia e uso del menu
- Selezione della posizione nel cambia-CD*
- Inserimento ed espulsione di un CD
- Apertura per inserimento ed espulsione di un CD
- **MODE** Selezione della fonte audio (CD, AUX, USB*)
- TUNING Pomello per la selezione della traccia

Avviare la riproduzione (lettore CD)

Se il lettore contiene un CD, quando si porta l'impianto audio in posizione CD la riproduzione inizia automaticamente. In caso contrario, inserire un disco e passare alla posizione CD premendo **MODE**.

Avviare la riproduzione (cambia-CD*)

Se è selezionata una posizione CD in cui è inserito un disco, quando si attiva l'impianto audio la riproduzione inizia automaticamente. In caso contrario, passare alla posizione cambia-CD con **MODE** e selezionare un disco con i pulsanti numerici **1–6** oppure premendo su/giù sul pulsante di navigazione.

Inserire un CD

- Selezionare una posizione libera agendo sui pulsanti numerici 1-6 o su/giù sul pulsante di navigazione.
 - > Il display visualizza le posizioni libere. Attendere il messaggio Inserire disco prima di inserire un nuovo disco. Il cambia-CD può contenere fino a 6 CD.
- 2. Inserire un CD nel cambia-CD.

Espulsione di un CD

Un CD espulso rimane estratto per circa 12 secondi. Dopo tale intervallo, il lettore inserirà di nuovo il disco al suo interno e proseguirà la riproduzione.

Estrarre i singoli dischi premendo una volta il pulsante di espulsione (3).

Estrarre tutti i dischi con una pressione prolungata del pulsante di espulsione. L'intero caricatore viene svuotato, disco per disco. Il messaggio EJECT TUTTI appare sul display.

Pausa

Abbassando completamente il volume, il lettore CD interrompe la riproduzione. Il lettore si riavvia all'aumento del volume.

File audio*

Il lettore CD/cambia-CD* supporta anche i file audio nei formati MP3 e WMA.



NOTA

Il lettore potrebbe non leggere alcuni file audio con protezione anticopia.

Quando si inserisce nel lettore un CD contenente file audio, viene caricata la struttura delle cartelle del disco. A seconda della qualità del CD, la riproduzione potrebbe avviarsi con un certo ritardo.

Navigazione e riproduzione

Se nel lettore CD è presente un disco con file audio, premendo **ENTER** si accede alla struttura delle cartelle del disco. La navigazione nella struttura delle cartelle è uguale a quella

Funzioni CD

nel menu dell'impianto audio. I file audio sono caratterizzati dal simbolo de le cartelle dal simbolo de la riproduzione di file audio si avvia con **ENTER**.

Al termine della riproduzione di un file, la riproduzione prosegue con gli altri file contenuti nella stessa cartella. Quando tutti i file di una cartella sono stati riprodotti, l'impianto passa automaticamente alla cartella successiva.

Premere la freccia sinistra/destra sul pulsante di navigazione se il display è troppo piccolo per mostrare per intero il nome del file audio.

Avanzamento/ritorno rapido e cambio di brani del CD e file audio

Con una breve pressione della freccia destra/ sinistra sul pulsante di navigazione si scorrono i brani di un CD/file audio. Una pressione prolungata scorre i brani del CD/file audio rapidamente. A tal scopo è possibile usare anche **TUNING** (o la tastierina al volante).

Scansionare un CD

Questa funzione riproduce i primi 10 secondi di ogni brano del CD/file audio. Premere **SCAN** per attivare la funzione. Interrompere con **EXIT** o **SCAN** per proseguire la riproduzione del brano del CD/file audio attuale.

Random

La funzione riproduce i brani in ordine casuale. È possibile scorrere normalmente i brani del CD/file audio selezionati casualmente.



NOTA

La riproduzione casuale dei brani del CD è attiva¹ soltanto sul disco attuale.

Il display visualizza diversi messaggi a seconda della funzione Random selezionata:

- RANDOM riproduce i brani di un solo CD musicale
- RND ALL riproduce i brani di tutti i CD musicali presenti nel cambia-CD.
- RND FLD riproduce i file audio presenti in una cartella del CD attuale.

Attivare/disattivare la funzione Random (lettore CD)

Se si riproduce un normale CD musicale:

- 1. Premere **MENU**, quindi **ENTER**.
- 2. Selezionare Random e premere ENTER.

Se si riproduce un disco contenente file audio:

- 1. Premere **MENU**, quindi **ENTER**.
- 2. Selezionare Random e premere ENTER.

3. Scorrere a Cartella o Disco e premere ENTER.

Attivare/disattivare la funzione Random (cambia-CD)

Se si riproduce un normale CD musicale:

- 1. Premere MENU, quindi ENTER.
- 2. Selezionare Random e premere ENTER.
- Scorrere a Disco singolo o Tutti i dischi e premere ENTER.

L'opzione **Tutti i dischi** riguarda solo i CD musicali presenti nel cambia-CD.

Se si riproduce un CD contenente file audio:

- 1. Premere **MENU**, quindi **ENTER**.
- 2. Selezionare **Random** e premere **ENTER**.
- Scorrere a Disco singolo o Cartella e premere ENTER.

Quando si seleziona un altro CD, la funzione si disattiva.

Testo disco

I titoli memorizzati su un CD musicale possono essere visualizzati sul display².

Attivare/disattivare

1. Avviare la riproduzione di un CD.

¹ Vale per il cambia-CD.

² Vale per il cambia-CD.



10

10 Infotainment

Funzioni CD

- 2. Premere MENU, quindi ENTER.
- Selezionare Testo disco e premere ENTER.

CD

Se la registrazione è di scarsa qualità, la qualità del suono potrebbe essere carente o il CD potrebbe non essere letto.



IMPORTANTE

Utilizzare soltanto dischi standard (diametro di 12 cm). Non usare CD con etichette adesive. Il calore emesso dal lettore CD potrebbe staccare l'etichetta, con conseguenti danni al lettore CD.

Struttura del menu – impianto audio

Generalità

MENU FM1

- Notizie
- 2. TP
- 3. PTY...
- 4. Testo radio
- 5. Impost. radio avanzate...
- 6.* Impostazioni audio...

MENU AM

1.* Impostazioni audio...

MENU CD

Per lettore CD con disco CD.

- 1. Random
- 2. Notizie
- 3. TP
- 4. Testo disco
- 5.* Impostazioni audio...

MENU CD

Per lettore CD con disco MP3.

- Playlist
- 2. Random...

- 3. Notizie
- 4. TP
- Testo disco
- 6.* Impostazioni audio...

MENU CD

Per cambia-CD* con disco CD selezionato.

- 1. Random...
- Notizie
- 3. TP
- 4. Testo disco
- 5.* Impostazioni audio...

MENU CD

Per cambia-CD* con disco MP3 selezionato.

- 1. Playlist
- 2. Random...
- 3. Notizie
- 4. TP
- 5. Testo disco
- 6.* Impostazioni audio...


MENU AUX

- 1. Volume ingresso AUX...
- 2. Notizie
- 3. TP
- 4.* Impostazioni audio...

MENU USB*

- 1. Playlist
- 2. Random...
- 3. Notizie
- 4. TP
- 5. Informazioni traccia
- 6. Impostazioni audio...

¹ Le funzioni RDS disponibili variano in base al mercato.

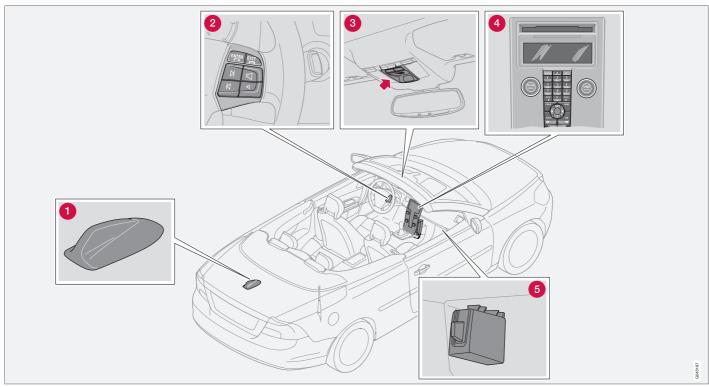

Componenti impianto telefonico.

Componenti impianto telefonico

- 1 Antenna
- Tastiera sul volante. La maggior parte delle funzioni del telefono è controllabile per mezzo della tastierina, vedere pagina 268.
- Microfono. Il microfono viva voce è incorporato nella mensola del padiglione presso lo specchio retrovisore interno.
- Pannello di comando nel quadro centrale. Tutte le funzioni (eccetto il volume di chiamata) possono essere controllate dalla tastierina nel pannello di comando.
- 6 Lettore SIM card

Generalità

- Scegliere sempre un luogo non trafficato.
- Spegnere l'impianto telefonico durante il rifornimento carburante.
- Spegnere l'impianto telefonico nelle situazioni di pericolo.
- Si raccomanda di affidare gli interventi sul telefono a un riparatore autorizzato Volvo.

Chiamate di emergenza

Le chiamate al numero di emergenza possono essere effettuate anche senza SIM card, a condizione che l'area sia coperta da qualche operatore di rete.

Effettuare chiamate di emergenza

- 1. Attivare il telefono.
- Digitare il numero di emergenza della regione interessata (112 all'interno dell'UE).
- 3. Premere ENTER.


IDIS

Il sistema IDIS (Intelligent Driver Information System) consente di ritardare le chiamate e i messaggi SMS in arrivo in modo che il conducente possa concentrarsi sulla guida, se l'IDIS rileva che le condizioni del traffico richiedono la massima attenzione.

Le chiamate e i messaggi SMS in arrivo possono essere ritardati di 5 secondi prima di essere inoltrati. Se le condizioni del traffico continuano a richiedere la massima attenzione del conducente, la chiamata in arrivo può essere inoltrata alla segreteria telefonica. Le chiamate perse verranno visualizzate sul display.

L'IDIS può essere disabilitato tramite l'opzione 6.5, vedere pagina 274.

SIM card

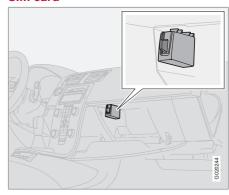

Il telefono può funzionare soltanto con una SIM card (Subscriber Identity Module) valida. Questa scheda è fornita da diversi operatori di rete. Rivolgersi all'operatore di rete se si riscontrano difficoltà con la scheda.

¹ Disponibile solo per telefono integrato o RTI.





NOTA

Il telefono integrato non legge le SIM card di tipo 3G ma legge quelle combinate 3G/ GSM. Rivolgersi all'operatore di rete per l'eventuale sostituzione della SIM card.

SIM card supplementare

Molti operatori di rete offrono due SIM card per lo stesso telefono. La seconda SIM card può essere utilizzata nell'automobile.

Installazione della SIM card

- 1. Spegnere il telefono e aprire il vano portaoggetti.
- Rimuovere il supporto della SIM card dal relativo lettore, vedere figura a pagina 267.
- Inserire la SIM card nel supporto con la parte di metallo rivolta verso l'alto. Assicurarsi che l'angolo smussato della SIM card sia allineato alla fasatura del supporto.
- Reinserire delicatamente il supporto della SIM card.


Uso del menu

Per la descrizione del controllo delle funzioni del telefono con il menu, vedere pag. 274.

Sicurezza nel traffico

Per motivi di sicurezza non si può accedere ad alcune parti del menu del telefono a una velocità di marcia superiore a 8 km/h.

Comando del telefono

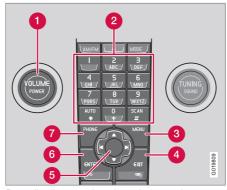


Pannello di comando nel quadro centrale.

- VOLUME Controlla il rumore di fondo dalla radio ecc. durante le chiamate.
- Pulsanti alfanumerici

- **3 MENU** Apre il menu principale
- EXIT Termina/rifiuta una chiamata, cancella i numeri/le lettere immessi
- 6 Pulsante di navigazione Scorre i menu e le righe di testo
- 6 ENTER Accetta una chiamata. Premendo il pulsante una volta vengono visualizzati gli ultimi numeri digitati
- PHONE ON/OFF e modo di attesa

Tastierina al volante

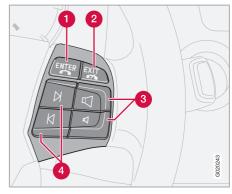

Quando il telefono è attivato, la tastierina al volante può essere usata solo per le funzioni telefoniche. Il telefono deve essere nel modo di

attesa (standby) per comandare l'impianto audio.

- ENTER Accetta una chiamata. Premendo il pulsante una volta vengono visualizzati gli ultimi numeri digitati.
- 2 EXIT Termina/rifiuta una chiamata, cancella i numeri/le lettere immessi. Commuta fra menu audio e menu telefono.
- 3 Volume di chiamata Aumento/diminuzione
- Pulsanti di navigazione Scorrono su e giù nei menu

ON/OFF

Quando l'impianto telefonico è attivato o nel modo di attesa (standby), il display visualizza un ricevitore. Se la chiave telecomando viene portata in posizione 0 quando il telefono è in una di queste posizioni, il telefono torna automaticamente nella stessa posizione quando la chiave telecomando viene nuovamente portata in posizione 1 o II.

Attivare l'impianto telefonico

Le funzioni del telefono possono essere utilizzate soltanto quando il telefono è in posizione attiva.

1. Premere PHONE.

Immettere il codice PIN (se necessario) e premere ENTER.

Disattivare l'impianto telefonico

Se l'impianto telefonico è disattivato, non si possono ricevere telefonate.

Tenere premuto PHONE per disattivare il telefono.

Modo di attesa (standby)

Nel modo di attesa, è possibile tenere acceso l'impianto audio mentre si riceve una telefonata. Nel modo di attesa non è possibile effettuare chiamate.

Portare il telefono nel modo di attesa Il telefono deve essere in posizione attiva per essere portato nel modo di attesa.

Premere PHONE.

Attivare il telefono dal modo di attesa

Premere PHONE.

Gestione chiamate

Effettuare una chiamata

- Attivare l'impianto telefonico (all'occorrenza).
- 2. Digitare il numero desiderato oppure utilizzare la rubrica, vedere pagina 272.
- Premere ENTER.

Ricevere una chiamata

Per la risposta automatica, vedere l'opzione 4.3, vedere pagina 274.

Premere ENTER.

Terminare una chiamata

Premere EXIT.

Rifiutare una chiamata

Premere EXIT.

Chiamata in attesa

Un segnale a due toni nel corso di una chiamata indica che è in arrivo un'altra chiamata. Sul display appare Rispondere?. La chiamata può essere respinta o accettata normalmente. Se si accetta la chiamata in arrivo, quella in corso viene messa in attesa.

Mettere una chiamata in attesa/ riprendere una chiamata

1. Premere **MENU** o **ENTER**.

Scorrere a In attesa o Riprendi e premere ENTER.

Effettuare una chiamata nel corso di un'altra chiamata

- 1. Mettere la chiamata in attesa.
- 2. Digitare il numero successivo.

Commutare tra due chiamate

- Premere MENU o ENTER.
- Selezionare Scambia e premere ENTER.

Iniziare una chiamata in conferenza

Una chiamata in conferenza coinvolge tre interlocutori. Una volta iniziata una chiamata in conferenza, non è possibile il collegamento di altri interlocutori. Tutte le chiamate in corso vengono terminate quando si conclude una chiamata in conferenza.

- 1. Avviare due telefonate.
- 2. Premere MENU o ENTER.
- 3. Selezionare Connetti e premere ENTER.

Volume audio

Il telefono utilizza l'altoparlante nella portiera del conducente.

Volume della telefonata



Il volume di chiamata si regola con la tastierina al volante.

Volume impianto audio

Durante una telefonata, il volume dell'impianto audio si abbassa temporaneamente. Al termine della telefonata, il volume dell'impianto audio ritorna al livello precede. Se il volume viene modificato nel corso della telefonata, al termine della chiamata l'impianto audio rimane sul nuovo livello impostato. L'audio può anche essere disattivato automaticamente durante una chiamata, vedere menu 6.4.3 a pagina 274. La funzione è presente soltanto nei sistemi telefonici integrati Volvo.

Immissione di un testo

L'immissione di un testo si effettua con la tastierina al volante.

- Premere il pulsante corrispondente al carattere desiderato. Premere una volta per ottenere il primo carattere, due volte per il secondo e così via, vedere tabella.
- Premere 1 per lo spazio. Per inserire due caratteri consecutivi con lo stesso pulsante, premere * oppure attendere alcuni secondi.

Premendo brevemente **EXIT** si cancella un carattere digitato. Una pressione prolungata di **EXIT** cancella tutti i caratteri inseriti.

Tasto	Funzione
1	space 1-?!,.:"\q()
ABC	a b c 2 ä å à æ ç
3 DEF	d e f 3 è é
4 GHI	ghi4ì
5 JKL	j k l 5
6 MNO	m n o 6 ñ ö ò Ø

Tasto	Funzione
PQRS	pqrs7ß
TÜV	tuv8üù
wxyz	w x y z 9
AUTO	Premere brevemente per inserire due caratteri consecutivi con lo stesso pulsante.
0 +	+0@*#&\$£/%
SCAN #	Commuta fra maiuscole e minuscole.

Gestione numeri

Chiamare gli ultimi numeri chiamati Il telefono memorizza automaticamente gli ultimi numeri telefonici chiamati.

- 1. Premere ENTER.
- 2. Selezionare un numero e premere ENTER.

Rubrica

Se la rubrica contiene informazioni sul contatto con cui è in corso una chiamata, queste sono visualizzate sul display. Le informazioni sui contatti possono essere memorizzate sulla SIM card o nel telefono.

Memorizzare contatti nella rubrica

- Premere MENU.
 - 2. Selezionare Rubrica... e premere ENTER.
 - Selezionare Nuovo contatto e premere ENTER.
 - 4. Digitare un nome e premere **ENTER**.
 - 5. Digitare un numero e premere **ENTER**.
 - Scorrere a SIM o Memoria telefono e premere ENTER.

Cercare contatti nella rubrica La freccia giù sul pulsante di navigazione, invece di **MENU**, consente di accedere direttamente al menu Cerca.

- Premere MENU.
- 2. Selezionare **Rubrica...** e premere **ENTER**.
- 3. Selezionare **Cerca** e premere **ENTER**.
- Scrivere la lettera iniziale del nome ricercato e premere ENTER oppure premere soltanto ENTER.
- 5. Selezionare un nome e premere **ENTER**.

Copia tra la SIM card e la rubrica

- 1. Premere **MENU**.
- Selezionare Rubrica... e premere ENTER.
- Selezionare Copia tutto... e premere ENTER.
- Scorrere a Da SIM a telefono o Da telefono a SIM e premere ENTER.

Cancellare i contatti nella rubrica

- 1. Premere **MENU**.
- 2. Selezionare **Rubrica...** e premere **ENTER**.
- 3. Selezionare Cerca e premere ENTER.
- Scrivere la lettera iniziale del nome ricercato e premere ENTER oppure premere soltanto ENTER.
- 5. Selezionare il nome da cancellare e premere **ENTER**.
- 6. Selezionare **Elimina** e premere **ENTER**.

Cancellare tutti i contatti

- 1. Premere **MENU**.
- Selezionare Rubrica... e premere ENTER.
- Scorrere a Elimina da SIM o Elimina da telefono e premere ENTER.



10 Infotainment

Funzioni del telefono*

Se necessario, inserire il codice del telefono. Il codice predefinito è 1234.

Selezione rapida

Un numero sulla tastiera (1-9) può essere utilizzato come numero a selezione rapida di un contatto nella rubrica.

- 1. Premere MENU.
- Selezionare Rubrica... e premere ENTER.
- Selezionare Selezione rapida... e premere ENTER.
- Selezionare Selezione numeri e premere ENTER.
- Selezionare il numero a cui associare il numero a selezione rapida e premere ENTER.
- Scrivere la lettera iniziale del nome ricercato e premere ENTER oppure premere soltanto ENTER.
- 7. Selezionare un nome e premere **ENTER**.
- 8. Tenere premuto **EXIT** per uscire dal menu.

Chiamare con selezione rapida

 Premere brevemente il pulsante desiderato sulla tastierina seguito da ENTER.



i) NOTA

Una volta attivato il telefono, occorre attendere qualche istante per utilizzare la selezione rapida.

L'opzione Selezione rapida... nel menu Rubrica... deve essere attivata per usare i numeri a selezione rapida, vedere pagina 276.

Chiamata da rubrica

- 1. Premere MENU.
- 2. Selezionare Rubrica... e premere ENTER.
 - > Vengono visualizzati tutti i contatti in memoria nella rubrica. Per limitare il numero di contatti visualizzati, inserire alcune lettere del contatto desiderato.
- Selezionare un contatto e premere ENTER.



NOTA

Premere **ENTER** per effettuare la chiamata.



NOTA

Tenere premuta la lettera/il pulsante desiderati sulla tastierina per circa 2 secondi per accedere alla lettera corrispondente nella rubrica.

Funzioni con conversazione in corso

Durante una chiamata, sono disponibili numerose funzioni. Alcune possono essere utilizzate solo se la chiamata viene messa in attesa.

Premere **MENU** o **ENTER** per passare al menu chiamate e selezionare una delle seguenti opzioni:

- Microfono muto/Microfono on Posizione riservata.
- In attesa/Riprendi Riprende o mette in attesa la chiamata in corso.
- 3. Rubrica Visualizza la rubrica.
- Connetti Chiamata in conferenza (disponibile se sono collegati più di due interlocutori)
- Scambia Commuta tra due chiamate (disponibile se sono collegati fino a tre interlocutori).

SMS - Short Message Service

Leggi SMS

- 1. Premere MENU.
- Selezionare Messaggi... e premere ENTER.
- 3. Selezionare Leggi e premere ENTER.
- Selezionare un messaggio e premere ENTER.
 - > Il messaggio viene visualizzato sul display. Premendo ENTER si ottengono ulteriori opzioni. Tenere premuto EXIT per uscire dal menu.

Scrivi e invia

- 1. Premere MENU.
- Selezionare Messaggi... e premere ENTER.
- Selezionare Scrivi nuovo e premere ENTER.
- 4. Scrivere il testo e premere **ENTER**.
- 5. Selezionare Invia e premere ENTER.
- Indicare un numero di telefono e premere ENTER.

Numero IMEI

Per bloccare il telefono occorre comunicare il numero IMEI del telefono all'operatore di rete. Si tratta di un numero di serie a 15 cifre programmato nel telefono. Digitare *#06# per visualizzare il numero sul display. Annotarlo e conservarlo in un luogo sicuro.

Specifiche

Potenza in uscita	2 W
SIM card	Piccola
Caselle memoria	250 ^A
SMS (Short Message Service)	Sì
Dati/Fax	No
Dualband (900/1800 MHz)	Sì

A Nel telefono, più il numero di posizioni di memoria disponibili sulla SIM card.

10

10 Infotainment

Struttura del menu - telefono*

Menu princip.

- 1. Registro chiamate...
 - 1.1. Ultime 10 chiam. no risp.
 - 1.2. Ultime 10 chiam. ricevute
 - 1.3. Ultime 10 chiam, effett.
 - 1.4. Cancella elenco...
 - 1.4.1. Tutte le chiamate
 - 1.4.2. Chiamate senza risposta
 - 1.4.3. Chiamate ricevute
 - 1.4.4. Chiamate effettuate
 - 1.5. Durata chiamata...
 - 1.5.1. Ultima chiamata
 - 1.5.2. Conteggio chiamate
 - 1.5.3. Durata totale chiamate
 - 1.5.4. Reset contatori
- 2. Rubrica...
 - 2.1. Cerca
 - 2.2. Nuovo contatto
 - 2.3. Copia tutto...
 - 2.3.1. Da SIM a telefono

- 2.3.2. Da telefono a SIM
- 2.4. Selezione rapida...
 - 2.4.1. Attivato
 - 2.4.2. Selezione numeri
- 2.5. Elimina da SIM
- 2.6. Elimina da telefono
- 2.7. Stato memoria
- 3. Messaggi...
 - 3.1. Leggi
 - 3.2. Scrivi nuovo
 - 3.3. Impostazioni messaggi...
 - 3.3.1. Numero centro servizi
 - 3.3.2. Validità...
 - 3.3.3. Tipo messaggio...
- 4 Opzioni chiamata...
 - 4.1. Invia numero
 - 4.2. Chiamata in attesa
 - 4.3. Risposta automatica
 - 4.4. Richiamo automatico
 - 4.5. Numero segreteria telef.

- 4.6. Deviazioni chiamate...
 - 4.6.1. Tutte le chiamate
 - 4.6.2. Se occupato
 - 4.6.3. Non risposto
 - 4.6.4. Non raggiungibile
 - 4.6.5. Fax
 - 4.6.6. Chiamate dati
 - 4.6.7. Annulla tutto
- 5. Cambia telefono
 - 5.1. Telefono integrato
 - 5.2. Aggiunta telefono
 - 5.3-7. Telefoni aggiunti¹
- i NOTA

Il menu sopra vale solo per le automobili con Bluetooth $^{\mathrm{TM}}$ viva voce.

- 6. Impostazioni telefono...
 - 6.1. Selezione rete...
 - 6.1.1. Automatica
 - 6.1.2. Selezione manuale

¹ Max 5 telefoni.



Struttura del menu - telefono*

- 6.2. Protezione SIM...
 - 6.2.1. On
 - 6.2.2. Off
 - 6.2.3. Automatica
- 6.3. Modifica codice PIN
- 6.4. Suoni e volume...
 - 6.4.1. Volume suoneria
 - 6.4.2. Suonerie...
 - 6.4.3. Audio off Radio
 - 6.4.4. Segnale Messaggio
- 6.5. IDIS
- 6.6. Reset impostazioni telef.

Descrizione delle opzioni

1. Registro chiamate

1.1. Ultime 10 senza risposta

Elenco delle chiamate perse. È possibile richiamare il numero oppure cancellarlo o salvarlo nella rubrica.

1.2. Ultime 10 ricevute

Elenco delle chiamate ricevute. È possibile richiamare il numero oppure cancellarlo o salvarlo nella rubrica.

1.3. Ultime 10 effettuate

Elenco delle ultime chiamate effettuate. È possibile richiamare il numero oppure cancellarlo o salvarlo nella rubrica.

1.4. Cancella registro

Cancellare le liste comprese nei menù 1.1, 1.2 e 1.3 come segue.

- 1.4.1. Tutte le chiamate
- 1.4.2. Chiamate senza risposta
- 1.4.3. Chiamate ricevute
- 1.4.4. Chiamate effettuate

1.5. Durata chiam

Durata di tutte le chiamate o dell'ultima chiamata. Per azzerare il contatore di chiamate, vedere menu 1.5.4.

- 1.5.1. Ultima chiamata
- 1.5.2. Conteggio chiamate
- 1.5.3. Durata totale chiamate
- 1.5.4. Reset contatori

2. Rubrica

2.1. Cerca

Permette di cercare un nome nella rubrica.

2.2. Nuovo contatto

Memorizza nome e numero di telefono nella rubrica, vedere pagina 271.

2.3. Copia tutto

Copiare il numero di telefono e il nome dalla SIM card alla memoria del telefono.

- 2.3.1. Da SIM a telefono
- 2.3.2. Da telefono a SIM

2.4. Selezione rapida

I numeri della rubrica possono essere memorizzati per la selezione rapida.

- 2.4.1 Attivato
- 2.4.2 Selezione numeri
- 2.5. Svuota SIM

Cancella l'intera memoria della SIM card.

2.6. Svuota telefono

Cancella l'intera memoria del telefono.

2.7. Memoria usata

Visualizza quante posizioni sono occupate nella SIM card e nella memoria del telefono. La tabella visualizza le posizioni occupate, ad esempio 100 (su 250).

3. Messaggi

3.1. Leggi

Messaggi ricevuti. È possibile cancellare, inoltrare, modificare o salvare l'intero messaggio letto o parti di esso. 10

10 Infotainment

Struttura del menu - telefono*

3.2. Scrivi nuovo

Scrivere il messaggio utilizzando la tastierina. Il messaggio può essere salvato o inviato.

3.3. Impostazioni messaggi

Indicare il numero SMSC del centro messaggi da cui si desiderano trasmettere i propri messaggi e il tempo per cui si desidera che rimangano registrati presso il centro messaggi. Rivolgersi all'operatore di rete per informazioni relative alle impostazioni dei messaggi. Solitamente queste impostazioni non vengono modificate.

- 3.3.1. Numero centro servizi
- 3.3.2. Validità...
- 3.3.3. Tipo messaggio...

4. Opzioni chiamata

4.1. Invia numero

È possibile mostrare o nascondere il proprio numero di telefono alla persona chiamata. Rivolgersi all'operatore di rete per avere un numero nascosto permanente.

4.2. Chiam attesa

Permette di scegliere se si desidera essere avvertiti di un'eventuale chiamata in attesa nel corso di una conversazione telefonica.

4.3. Risp autom

Permette di ricevere automaticamente una chiamata in arrivo.

4.4 Ripet. autom.

Richiama automaticamente un numero occupato.

4.5. Numero segreteria telef.

Memorizza il numero della segreteria telefonica.

4.6. Inoltro

Qui si seleziona il tipo di telefonate che devono essere trasferite a uno specifico numero di telefono e quando devono essere trasferite.

4.6.1. Tutte le chiamate

L'impostazione è valida solo durante la chiamata in corso.

- 4.6.2 Se occupato
- Non risposto 4.6.3.
- Non raggiungibile
- 4.6.5. Fax
- 4.6.6. Chiamate dati
- 4.6.7. Annulla tutto

5. Cambia telefono

5.1. Telefono auto Selezionare il telefono integrato.

5.2. Aggiunta telefono

Aggiungere cellulari all'elenco Telefoni aggiunti.

5.3-7. Telefoni aggiunti

Selezionare il collegamento a uno dei telefoni aggiunti (max 5 telefoni).



i NOTA

Il menu sopra vale solo per le automobili con Bluetooth^{†M} viva voce.

6. Impostazioni telefono

6.1. Seleziona rete

Selezionare l'operatore automaticamente o manualmente. L'operatore selezionato viene visualizzato sul display nella posizione base del telefono.

6.1.1. Automatica

6.1.2. Selezione manuale

6.2. Sicurezza SIM

Per selezionare se il codice PIN debba essere inserito, disinserito o se il telefono debba automaticamente indicare il codice PIN.

- 6.2.1. On
- 6.2.2. Off
- 6.2.3. Automatica

6.3. Modifica codice PIN

Modificare il codice PIN. Annotare e conservare il codice in un luogo sicuro.

Struttura del menu - telefono*

6.4. Suoni e volume

6.4.1. Volume suoneria

Regolare il volume della suoneria.

6.4.2. Suonerie...

Sono disponibili 7 suonerie.

6.4.3. Audio off Radio

La radio può essere spenta/accesa.

6.4.4. Segnale Messaggio


6.5. IDIS

Se la funzione IDIS è disabilitata, le chiamate in arrivo non sono ritardate a prescindere dalla situazione di guida.

6.6. Reset impostazioni telefono Ripristina le impostazioni di fabbrica del sistema.



Generalità

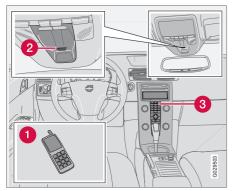

Panoramica del sistema.

- Cellulare
- 2 Microfono
- Quadro centrale

BluetoothTM

Un cellulare dotato di BluetoothTM può essere collegato senza fili all'impianto audio. L'impianto audio presenta quindi la funzione handsfree e consente di comandare a distanza determinate funzioni del cellulare. Il microfono si trova nella mensola del padiglione (2). Il cellulare può essere utilizzato con i propri tasti a prescindere dal fatto che sia collegato.

(i)

NOTA

Solo alcuni cellulari sono completamente compatibili con la funzione viva voce. Per informazioni sui cellulari compatibili, si raccomanda di rivolgersi a un concessionario autorizzato Volvo o visitare il sito www.volvocars.com.

Menu e comandi

I menu si azionano dal pannello di comando nel quadro centrale (3), vedere pagina 268.

Utilizzo

I menu si comandano dal quadro centrale e dalla tastierina al volante. Per informazioni generali sull'uso del menu, vedere pagina 274.



NOTA

Se l'automobile è dotata sia di BluetoothTM handsfree che di telefono integrato, il telefono presenta un menu supplementare, vedere pagina 274.

Attivare/disattivare

Premendo brevemente **PHONE** si attiva la funzione viva voce. Il messaggio **TELEFONO** in alto sul display indica che è attiva la posizione

telefono. La spia indica che la funzione viva voce è attiva.

Premendo a lungo **PHONE** si disattiva la funzione viva voce e si scollega un telefono collegato.

Collegamento di un cellulare

Il collegamento di un cellulare si effettua diversamente a seconda se è già stato collegato oppure no. Se il cellulare viene collegato per la prima volta, attenersi alle seguenti istruzioni:

Opzione 1 - dal menu dell'automobile

- Per rendere il cellulare ricercabile/visibile con BluetoothTM, vedere il manuale del cellulare o visitare il sito www.yolyocars.com.
- Attivare la funzione viva voce con PHONE.
 - > Il display visualizza l'opzione Aggiunta telefono. Vengono visualizzati anche gli eventuali cellulari già registrati.
- 3. Selezionare Aggiunta telefono.
 - L'impianto audio ricerca i cellulari nelle vicinanze. La ricerca richiede circa 30 secondi. Il display visualizza i cellulari rilevati con le rispettive denominazioni BluetoothTM. Le denominazioni BluetoothTM della funzione viva voce



sono visualizzate sul cellulare come My Volvo Car.

- 4. Selezionare uno dei cellulari sul display dell'impianto audio.
- Inserire la serie di numeri visualizzata sul display dell'impianto audio con la tastiera del cellulare.

Opzione 2 - dal menu del telefono

- Attivare la funzione viva voce con PHONE. Se è già collegato un telefono, scollegarlo.
- Effettuare la ricerca con il BluetoothTM del cellulare, vedere il manuale del cellulare.
- Selezionare My Volvo Car nell'elenco delle unità trovate sul cellulare.
- Inserire il codice PIN '1234' nel cellulare quando il sistema lo richiede.
- Selezionare il collegamento a My Volvo Car dal cellulare.

Il cellulare viene registrato e si collega automaticamente all'impianto audio mentre il display visualizza **Sincronizzazione**. Per maggiori informazioni sulla registrazione dei cellulari, vedere pagina 280.

Una volta effettuato il collegamento, il display visualizza il simbolo e la denominazione BluetoothTM del cellulare. A questo punto si può utilizzare il cellulare dall'impianto audio.

Effettuare una chiamata

- Accertarsi che in alto sul display sia visualizzato TELEFONO e compaia il simbolo
 .
- 2. Digitare il numero desiderato oppure utilizzare la rubrica, vedere pagina 281.
- 3. Premere ENTER.

La chiamata si conclude con EXIT.

Scollegamento del cellulare

Il cellulare si scollega automaticamente se esce dal campo di portata dell'impianto audio. Per maggiori informazioni sul collegamento, vedere pagina 280.

Il cellulare si scollega manualmente disattivando la funzione viva voce con una pressione prolungata di **PHONE**. La funzione viva voce si disattiva anche quando si spegne il motore o si apre la portiera¹.

Dopo aver scollegato il cellulare, una chiamata in corso può proseguire con l'ausilio del microfono e dell'altoparlante integrati al cellulare.



Per alcuni cellulari, il passaggio dalla funzione handsfree deve essere confermato dalla tastiera del cellulare.

Gestione chiamate

Chiamata

È possibile ricevere una chiamata con **ENTER** anche se l'impianto audio si trova, ad esempio, in posizione CD o FM. Rifiutare o concludere una chiamata con **EXIT**.

Risposta automatica

La funzione di risposta automatica consente di rispondere automaticamente a una chiamata in arrivo. Attivare/disattivare in Menu telefono...

→ Opzioni chiamata... → Risposta

Menu chiamata

automatica.

Premere **MENU** o **ENTER** durante una chiamata in corso per accedere alle seguenti funzioni:

- Microfono muto il microfono dell'impianto audio viene silenziato.
- Trasf. chiamata a telef. la chiamata viene trasferita al cellulare.

Vale per la funzione Keyless Drive.





NOTA

In alcuni cellulari, il collegamento si interrompe quando si attiva la funzione privacy. Il fenomeno è normale. La funzione handsfree visualizza un messaggio per chiedere al conducente se desidera ricollegarsi.

Rubrica - ricerca nella rubrica.



NOTA

Durante una chiamata non è possibile iniziarne un'altra.

Impostazioni audio

Volume della telefonata

Il volume di chiamata può essere regolato durante la telefonata. Utilizzare la tastierina al volante.

Volume dell'impianto audio

In posizione telefono (TELEFONO) è possibile regolare il volume dell'impianto audio normalmente con **VOLUME**.

La fonte audio può essere silenziata automaticamente in Menu telefono... → Impostazioni telefono... → Suoni e volume... → Audio off Radio.

Vol suoneria

Accedere a Menu telefono... → Impostazioni telefono... → Suoni e volume... → Volume suoneria e regolare con 🍐 / 🔻 sul pulsante di navigazione.

Suonerie

Le suonerie integrate nell'impianto viva voce si selezionano in Menu telefono... →
Impostazioni telefono... → Suoni e

volume... → Suoneria 1 ecc.



NOTA

La suoneria del cellulare collegato non si disattiva quando si utilizza una delle suonerie integrate nell'impianto handsfree.

Per selezionare la suoneria del cellulare collegato², accedere a Menu telefono... → Impostazioni telefono... → Suoni e volume... → Suoneria... → Usa suoneria telefono.

Maggiori informazioni su registrazione e collegamento

Si possono registrare fino a 3 cellulari. Viene effettuata una registrazione per ogni cellulare. Dopo la registrazione, il cellulare viene inserito nell'elenco dei telefoni aggiunti. Si può collegare solo un cellulare alla volta. I cellulari possono essere cancellati in Menu telefono...

→ Bluetooth... → Elimina telefono.

Collegamento automatico

Quando è attiva la funzione handsfree, l'ultimo cellulare collegato si collega automaticamente se è nel campo di portata. Quando l'impianto audio ricerca l'ultimo cellulare collegato, il display visualizza il nome di questo cellulare. Per passare al collegamento manuale di un altro cellulare, premere **EXIT**.

Collegamento manuale

Per collegare un altro cellulare o cambiare l'ultimo cellulare collegato, procedere come segue:

Portare l'impianto audio in posizione telefono (TELEFONO) e seguire le istruzioni sul display oppure cambiare il cellulare collegato utilizzando il menu come segue.

² Funzione non supportata da tutti i cellulari.



Il menu è disponibile in due versioni, a seconda che l'automobile sia dotata solo di BluetoothTM o anche di telefono integrato.

- Nelle automobili dotate solo di BluetoothTM, il collegamento si effettua in Menu telefono... → Bluetooth... → Cambia telefono → Aggiunta telefono o selezionando un telefono già collegato.
- Nelle automobili dotate di telefono integrato e BluetoothTM, il collegamento si effettua in Menu telefono... → Cambia telefono → Aggiunta telefono o selezionando un telefono già collegato.

Rubrica

L'impianto audio memorizza una copia della rubrica di ogni cellulare registrato. La rubrica viene copiata automaticamente nell'impianto audio a ogni collegamento. Disattivare la funzione in Impostazioni telefono... →

Sincronizza rubrica tel.. È possibile cercare i contatti solo nella rubrica del cellulare collegato.



NOTA

Se il cellulare non supporta la copia della rubrica, al termine della copia viene visualizzato Elenco vuoto.

Se la rubrica contiene informazioni sul contatto che sta chiamando, queste sono visualizzate sul display.

Ricerca contatti

Il modo più semplice per cercare una voce nella rubrica è una pressione prolungata dei pulsanti **2–9**. In tal modo si avvia una ricerca nella rubrica basata sulla prima lettera del pulsante.

Si può accedere alla rubrica anche con ▼ /

▲ sul pulsante di navigazione o con ◀ / ▶

sulla tastierina al volante. La ricerca si può effettuare anche dal menu di ricerca della rubrica in Rubrica... → Cerca:

- Scrivere la lettera iniziale del nome ricercato e premere ENTER. In alternativa, premere soltanto ENTER.
- 2. Selezionare un contatto e premere **ENTER** per effettuare la chiamata.

Comandi vocali

Per effettuare una chiamata utilizzando la funzione comandi vocali del cellulare, tenere premuto **ENTER**.



NOTA

Solo alcuni cellulari sono completamente compatibili con la funzione comandi vocali. Per informazioni sui cellulari compatibili, si raccomanda di rivolgersi a un concessionario autorizzato Volvo o visitare il sito www.volvocars.com.

Numero della segreteria telefonica

Il numero della segreteria telefonica si modifica in Opzioni chiamata... → Numero segreteria telef.. Se non è stato memorizzato alcun numero, è possibile accedere al menu premendo a lungo 1. Premere a lungo 1 per utilizzare il numero memorizzato.

Elenchi chiamate

Gli elenchi chiamate vengono copiati nella funzione handsfree a ogni collegamento e vengono aggiornati durante il collegamento. Premere **ENTER** per visualizzare gli ultimi numeri chiamati. Gli altri elenchi chiamate si trovano in **Registro chiamate...**.





NOTA

Alcuni cellulari riportano l'elenco delle ultime chiamate effettuate in ordine inverso.

Digitare un testo

Per digitare un testo si utilizza la tastierina nel quadro centrale. Premere una volta per digitare il primo carattere del tasto, due volte per il secondo ecc. Digitare tutti i caratteri premendo i tasti, vedere tabella a pagina 270.

Premendo brevemente **EXIT** si cancella un carattere digitato. Premendo a lungo **EXIT** si cancellano tutti i caratteri digitati. ▲ / ▼ sul pulsante di navigazione consente di scorrere i caratteri.

Menu - vivavoce BluetoothTM



NOTA

Il menu del vivavoce BluetoothTM è disponibile in due versioni. Per automobili dotate solo di vivavoce BluetoothTM e per automobili dotate di telefono integrato e vivavoce BluetoothTM.

- 1. Registro chiamate...
 - 1.1. Ultime 10 chiam. no risp.
- 3 Max 5 telefoni.

- 1.2. Ultime 10 chiam. ricevute
- 1.3. Ultime 10 chiam. effett.

2. Rubrica...

- 2.1. Cerca
- 2.2. Copia da telefono

3. Bluetooth...

- 3.1. Cambia telefono
 - 3.1.1. Aggiunta telefono
 - 3.1.2–6.Telefoni aggiunti³
- 3.2. Elimina telefono
- 3.3. Connetti da cellulare
- 3.4. Informazioni bluetooth
- 4. Opzioni chiamata...
 - 4.1. Risposta automatica
 - 4.2. Numero segreteria telef.

5. Impostazioni telefono...

- 5.1. Suoni e volume...
 - 5.1.1. Volume suoneria
 - 5.1.2. Suonerie...
 - 5.1.3. Audio off Radio
- 5.2. Sincronizza rubrica tel.

Menu - vivavoce Bluetooth™ con telefono integrato

- 1. Registro chiamate...
 - 1.1. Ultime 10 chiam. no risp.
 - 1.2. Ultime 10 chiam. ricevute
 - 1.3. Ultime 10 chiam. effett.
- 2. Rubrica...
 - 2.1. Cerca
 - 2.2. Copia da telefono
- 3. Bluetooth...
 - 3.1. Elimina telefono
 - 3.2. Connetti da cellulare
 - 3.3. Informazioni bluetooth
- 4. Opzioni chiamata...
 - 4.1. Risposta automatica
 - 4.2. Numero segreteria telef.
- 5. Cambia telefono
 - 5.1. Telefono integrato
 - 5.2. Aggiunta telefono
 - 5.3–7. Telefoni aggiunti³

- 6. Impostazioni telefono...
 - 6.1. Suoni e volume...
 - 6.1.1. Volume suoneria
 - 6.1.2. Suonerie...
 - 6.1.3. Audio off Radio
 - 6.2. Sincronizza rubrica tel.


10

Denominazione del tipo	286
Misure e pesi	288
Specifiche motore	291
Olio motore	292
Liquidi e lubrificanti	294
Carburante	296
Ruote e pneumatici, dimensioni e pressioni	
Impianto elettrico	299
N° di omologazione	301
Spie sul display	302






SPECIFICHE

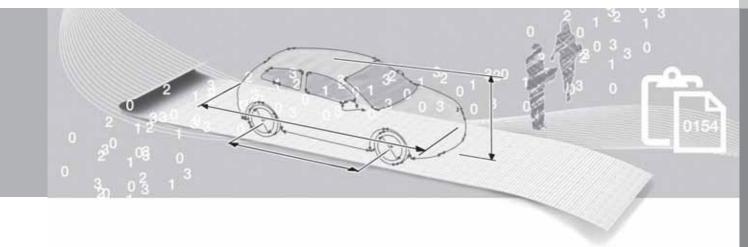



11 Specifiche

Denominazione del tipo

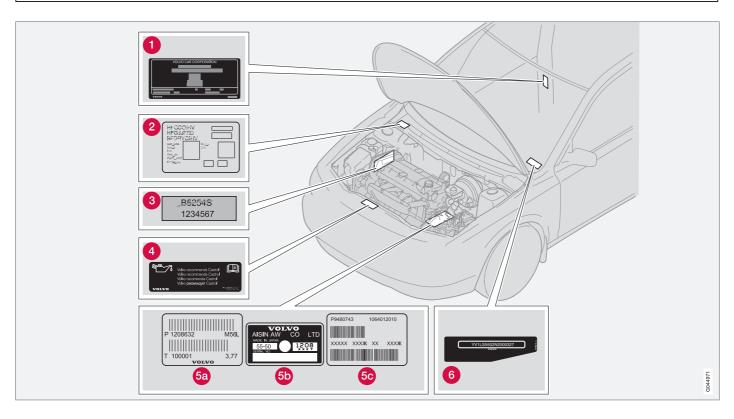

П



Denominazione del tipo

Quando ci si rivolge al concessionario Volvo circa la propria automobile o quando si ordinano accessori e ricambi, è importante indicare la denominazione del tipo di automobile, il numero di telaio e il numero del motore.

- Denominazione del tipo, numero di telaio, pesi max consentiti, codici per vernice e rivestimento e numero di omologazione. S40 e V50: L'etichetta è visibile aprendo la portiera posteriore destra. C30 e C70: L'etichetta è visibile aprendo la portiera destra.
- Etichetta del riscaldatore di parcheggio.
- 3 Codice motore, numero componente e di produzione.
- 4 Etichetta dell'olio motore.
- Indicazione del tipo di cambio e numero di serie:
 - A cambio manuale
 - B, C cambio automatico
- Numero di serie dell'automobile (VIN Vehicle Identification Number).

Sul libretto di immatricolazione sono riportate maggiori informazioni sull'automobile.


(i)

NOTA

Le etichette illustrate nel Libretto Uso e manutenzione non sono riproduzioni esatte di quelle presenti sull'automobile. Scopo del libretto è illustrarne indicativamente l'aspetto e la posizione sull'automobile. Le informazioni specifiche per il proprio modello sono riportate nelle etichette sull'automobile.

Misure e pesi

Misure

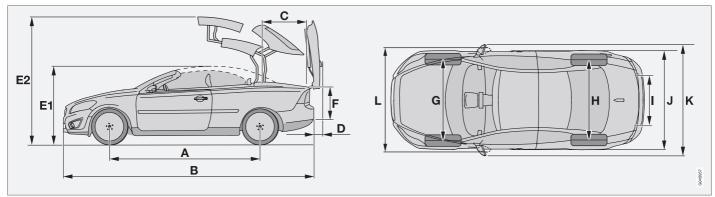

	Misure	mm
Α	Passo	2640
В	Lunghezza	4615
С	Lunghezza di carico, pavimento	850
D	Baule aperto	circa 200
E1	Altezza	1400
E2	Altezza	circa 2000

	Misure	mm
F	Altezza di carico con capote chiusa	525
	Altezza di carico con capote aperta	265
G	Carreggiata anteriore	1550
Н	Carreggiata posteriore	1560
I	Larghezza di carico, pavimento	960

	Misure	mm
J	Larghezza	1836 (1851 ^A)
K	Larghezza incl. spec- chi retrovisori	2025
L	Larghezza incl. spec- chi retrovisori ripiegati	1847

A con avviamento senza chiave*

11

Misure e pesi

Pesi

Il peso a vuoto comprende conducente, serbatoio del carburante riempito al 90 % e pieno di tutti gli oli e i liquidi.

Il peso dei passeggeri e degli optional montati nonché la pressione sulla sfera (per il collegamento di un rimorchio, vedere tabella) limitano la capacità di carico e non sono conteggiati nel peso a vuoto.

Carico max consentito = Peso complessivo - Peso a vuoto.



NOTA

Il peso di servizio dichiarato si riferisce all'automobile nella versione base, senza attrezzature e optional. Di conseguenza, il peso di ogni optional aggiunto riduce la capacità di carico dell'automobile in misura corrispondente.


Alcuni esempi di optional che riducono la capacità di carico sono gli equipaggiamenti Kinetic/Momentum/Summum, oltre a gancio di traino, impianto audio, luci supplementari, GPS, riscaldatore a carburante, tappetini, sedili elettrocomandati ecc.

Per conoscere il peso di servizio esatto dell'automobile si consiglia di pesarla.

\triangle

ATTENZIONE

Le caratteristiche di guida dell'automobile cambiano in base al carico e alla sua sistemazione.

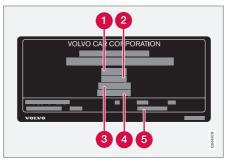

Per la posizione dell'etichetta, vedere pagina 286.

- 1 Peso complessivo max
- Peso massimo treno (automobile+rimorchio)
- 3 Carico massimo sull'assale anteriore
- 4 Carico massimo sull'assale posteriore
- 6 Equipaggiamento

Carico max: Vedere libretto di immatricolazione.

Carico max sul tetto: 75 kg.

Peso di traino e pressione sulla sfera



Misure e pesi

Peso max rimorchio con freni (kg)	Pressione max sulla sfera (kg)
1500	75
Peso max rimorchio senza freni (kg)	Pressione max sulla sfera (kg)

11



Specifiche motore

Generalità



Non tutti i motori sono disponibili su tutti i mercati.

Motore	Codice motore ^A	Potenza (kW/giri/ min.)	Potenza (CV/giri/ min.)	Coppia (Nm/giri/ min.)	Numero cilindri	Alesag- gio (mm)	Corsa (mm)	Cilin- drata (litri)	Rap- porto di com- pres- sione
T5	B5254T7	169/5000	230/5000	320/1500 – 5000	5	83	93,2	2,521	9,0:1
D3	D5204T5	110/3500	150/3500	350/15002750	5	81	77	1,984	16,5:1
D4	D5204T	130/3500	177/3500	400/1750-2750	5	81	77	1,984	16,5:1

A Il codice motore, il numero componente e di produzione sono riportati sul motore, vedere pagina 286.



Olio motore

Condizioni di guida sfavorevoli

In caso di condizioni di quida sfavorevoli, la temperatura e il consumo di olio possono aumentare. Di seguito riportiamo alcuni esempi di condizioni di quida sfavorevoli.

Controllare il livello dell'olio più spesso in caso di guida su lunga percorrenza:

- con roulotte o rimorchio
- in zone montane
- ad alta velocità
- a temperature inferiori a -30 °C o superiori a +40 °C

Quanto detto vale anche per i percorsi brevi a basse temperature.

Scegliere un olio motore completamente sintetico in caso di condizioni di guida sfavorevoli. Ciò garantirà una maggiore protezione del motore.

Volvo raccomanda oli Castrol.



IMPORTANTE

Per soddisfare i requisiti previsti per gli intervalli di assistenza del motore, tutti i motori sono rabboccati in fabbrica con uno speciale olio motore sintetico. Questo olio accuratamente selezionato garantisce ottime caratteristiche di durata, accensione. consumo di carburante ed ecologicità.

Gli intervalli di assistenza raccomandati sono validi solo se si utilizza un olio motore approvato. Utilizzare sempre un olio del tipo prescritto sia in sede di rabbocco che di sostituzione per non compromettere le caratteristiche di durata, accensione, consumo di carburante ed ecologicità.

La garanzia Volvo non copre danni dovuti all'utilizzo di olio motore di tipo e viscosità diversi da quelli prescritti.

Si raccomanda di affidare il cambio olio a un riparatore autorizzato Volvo.



Olio motore

Tipo di olio motore

Motore	Codice motore	Tipo di olio raccomandato	Capacità, incl. filtro dell'olio (litri)
T5	B5254T7	Tipo di olio: ACEA A5/B5	circa 5,8
D3	D5204T5	Viscosità: SAE 0W-30	circa 5,9
D4	D5204T		circa 5,9

Per il rabbocco dell'olio motore, vedere pagina 225.

11

Liquidi e lubrificanti

Generalità



IMPORTANTE

Per prevenire danni al cambio, usare solo l'olio del cambio raccomandato e non miscelarlo con altri oli. Se è stato aggiunto un olio diverso, rivolgersi al riparatore più vicino per i necessari interventi. Si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

Olio del cambio

Cambio manuale	Capacità (litri)	Olio del cambio prescritto		
M66	1,9	BOT 350M3		

Cambio automatico	Capacità (litri)	Olio del cambio prescritto
AW55-51	7,7	JWS 3309
TF-80SC	7,0	AW1

Liquidi

Liquido	Sistema	Capacità (litri)	Tipo consigliato
Liquido refrige- rante	T5, cambio automatico	7,5	Refrigerante raccomandato da Volvo miscelato con il 50% di acqua $^{\!\! A}\!,$ vedere la confezione. Il termostato si apre a: 90 $^{\circ}{\rm C}$
	D3 e D4	8,5	



Liquidi e lubrificanti

Liquido	Sistema	Capacità (litri)	Tipo consigliato
Refrigerante	Climatizzatore	В	R134a (HFC134a) Olio: PAG
Olio dei freni	Impianto frenante	0.6	DOT 4+
Ollo del Iterii	implanto frenante	0,0	DOT 4+
Olio del servo- sterzo	Servosterzo	1,0-1,2	WSS M2C204-A o prodotto equivalente con le stesse specifiche.
Liquido lavacri- stalli	tutti	6,5	Liquido lavacristalli raccomandato da Volvo - con antigelo per climi freddi e temperature inferiori al punto di congelamento.
Carburante	Motore a benzina	circa 62	Benzina: vedere pagina 151
	Motore diesel	circa 60	Diesel: vedere pagina 152

A La qualità dell'acqua deve essere conforme allo standard STD 1285,1.

B La quantità di refrigerante varia a seconda del tipo di motore. Per maggiori informazioni, si raccomanda di rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

Carburante

Emissioni di CO₂ e consumo di carburante

		А			3	С		
		CO ₂	ØB	CO ₂	ØB	CO ₂	Ø	
T5	aut	328	14,0	156	6,7	219	9,4	
D3	man	210	7,9	122	4,6	154	5,9	
D3	aut	230	8,7	134	5,1	169	6,4	
D4	man	210	7,9	122	4,6	154	5,9	
D4	aut	230	8,7	134	5,1	169	6,4	

CO₂: g/km

A = guida su strade urbane

B = guida su strade extraurbane

C = guida mista

Consumi di carburante ed emissioni di anidride carbonica

I valori in tabella relativi a consumi di carburante ed emissioni si riferiscono ai cicli di guida UE¹ per un'automobile senza carico (peso a vuoto) nella versione base e senza dotazione supplementare. Il peso dell'automobile può

aumentare a seconda dell'equipaggiamento. Questo fattore e il carico dell'automobile aumentano il consumo di carburante e le emissioni di anidride carbonica.

Il consumo di carburante può essere maggiore dei valori riportati in tabella per diversi motivi. Alcuni esempi sono:

¹ I dati ufficiali dichiarati sui consumi di carburante si basano su due cicli di guida standard in laboratorio ("cicli di guida UE") in conformità alle direttive 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no 692/2008 (Euro 5) e UN ECE Regulation no 101. La legislazione riguarda i cicli di guida su strade urbane ed extraurbane. - Guida su strade urbane - La misurazione inizia all'avviamento a freddo del motore. La guida è simulata. - Guida su strade extraurbane - Si effettuano accelerazioni e frenate a velocità comprese fra 0-120 km/h. La guida è simulata. Come previsto dalla legge, il valore per la guida mista riportato in tabella è una combinazione di guida su strade urbane ed extraurbane. Emissioni di CO₂ - Per calcolare le emissioni di anidride carbonica durante i due cicli di guida si effettua un prelievo dei gas di scarico. I gas vengono quindi analizzati per determinare le emissioni di CO₂.

Carburante

- Stile di guida del conducente.
- Se il cliente ha richiesto delle ruote più grandi di quelle montate di serie nella versione base del modello, la resistenza aumenta.
- Velocità elevate, che aumentano la resistenza all'aria.
- Qualità del carburante, condizioni stradali e traffico, clima e stato dell'automobile.

Una combinazione di alcuni degli esempi citati può aumentare notevolmente i consumi. Per maggiori informazioni, vedere la legislazione di riferimento¹.

Il consumo di carburante può variare notevolmente rispetto ai cicli di guida UE¹ utilizzati per la certificazione dell'automobile su cui si basano i valori riportati nella tabella.

Importante

Consigli utili per ridurre i consumi:

- Guidare dolcemente, evitando accelerazioni inutili e frenate energiche.
- Controllare regolarmente che la pressione dei pneumatici sia corretta. Per ridurre al minimo i consumi si raccomanda la pressione dei pneumatici ECO, vedere la

- tabella delle pressioni pneumatici a pagina 298.
- Il tipo di pneumatici può influenzare il consumo di carburante. Per informazioni sui pneumatici adatti, rivolgersi al concessionario.

Per maggiori informazioni e altri consigli, vedere pagine 13 e 148.

Per informazioni generali sul carburante, vedere pagina 151.

¹ I dati ufficiali dichiarati sui consumi di carburante si basano su due cicli di guida standard in laboratorio ("cicli di guida UE") in conformità alle direttive 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no 692/2008 (Euro 5) e UN ECE Regulation no 101. La legislazione riguarda i cicli di guida su strade urbane - Guida su strade urbane - La misurazione inizia all'avviamento a freddo del motore. La guida è simulata. - Guida su strade extraurbane - Si effettuano accelerazioni e frenate a velocità comprese fra 0-120 km/h. La guida è simulata. Come previsto dalla legge, il valore per la guida mista riportato in tabella è una combinazione di guida su strade urbane ed extraurbane. Emissioni di CO₂ - Per calcolare le emissioni di anidride carbonica durante i due cicli di guida si effettua un prelievo dei gas di scarico. I gas vengono quindi analizzati per determinare le emissioni di CO₂.

Ruote e pneumatici, dimensioni e pressioni

Pressioni dei pneumatici approvate

Motore	Dimensioni dei pneuma-	Velocità	Carico, 1 - 3 persone		Caric		
	tici	(km/h)	Anteriore (kPa) ^A	Posteriore (kPa)	Anteriore (kPa)	Posteriore (kPa)	Pressione ECO ^B
	215/55 R16 91W	0–160	210	210	250	250	250
	213/33 h 10 91W	160+	260	210	280	260	-
T5	215/50 R17 91W	0–160	220	220	250	250	250
	235/45 R17 94W 235/40 R18 91Y	160+	270	220	290	270	-
	215/55 R16 91 W	0–160	230	210	250	250	250
D3	215/55 R16 91 W	160+	260	210	280	260	-
D3	215/50 R17 91W	0–160	240	220	250	250	250
54	235/45 R17 94W 235/40 R18 91Y	160+	270	220	290	270	-
	Ruotino di scorta	0–80	420	420	420	420	-

A In alcuni paesi è riportato il valore in bar di fianco al valore in pascal: 1 bar = 100 kPa.

B Guida economica, vedere pagina 197



NOTA

Non tutti i motori, i pneumatici e le relative combinazioni sono disponibili su tutti i mercati.

11



Impianto elettrico

Generalità

L'automobile presenta un alternatore dotato di regolatore di tensione. L'impianto elettrico è

unipolare e utilizza telaio e corpo motore come conduttori.

La capacità della batteria dipende dall'equipaggiamento dell'automobile. In caso di sostituzione della batteria, utilizzare sempre una batteria con capacità pari a quella della batteria originale (vedere decalcomania sulla batteria).

Batteria

Tensione (V)	Capacità di avviamento a freddo, CCA - Cold Cranking Amperes (A)	Capacità di riserva (minuti)	Capacità (Ah)
12	590	100	60
12	760 ^A	120	70
12	700 ^B	135	80

A Automobili dotate di impianto audio High Performance.

Lampade

Illuminazione	Potenza (W)	Tipo
Anabbaglianti alogeni	55	H7 LL
Abbaglianti alogeni	65	H9
Abbaglianti supplementari, ABL	55	H7 LL
Indicatori di direzione anteriori	24	PY24W SV
Luci di posizione/parcheggio anteriori	5	W5W LL BV

B Automobili diesel dotate di avviamento senza chiave, impianto audio Premium Sound, riscaldatore a carburante o RTI.

Impianto elettrico

11 Specifiche

Illuminazione	Potenza (W)	Tipo
Luci di ingombro anteriori	5	WY5W LL
Fendinebbia	35	Н8
Indicatori di direzione laterali, specchi retrovisori esterni	5	WY5W LL
Luci di cortesia anteriori	3	T10 Attacco W2,1x9,5d
Luce vano portaoggetti	3	T10 Attacco W2,1x9,5d
Luce dello specchietto di cortesia*	1,2	Attacco SV5.5 Lunghezza 35 mm
Illuminazione bagagliaio	5	Attacco SV8.5 Lunghezza 38 mm
Luce della targa	5	C5W LL
Indicatori di direzione posteriori	21	PY21WSV
Luci di posizione posteriori	-	-
Luci di arresto	-	-
Luce di retromarcia	6	H6W
Retronebbia	21	P21W LL

N° di omologazione

Sistema chiave telecomando

Paese e area	
A, B, CY, CZ, D, DK, E, EST, F, FIN, GB, GR, H, I, IRL, L, LT, LV, M, NL, P, PL, S, SK, SLO IS, LI, N, CH	Delphi certi- fica che il presente sistema chiave tele- comando è con- forme ai requisiti essenziali e alle altre norme applicabili come previsto dalla
	direttiva 1999/5/CE.
ROK	Delphi 15/07/2003, Germany R- LPD1-03-0151
BR	ANATEL 0200-03-51-05 0102-900-07-017-740
TW	ETC093LPD0155

Certificazione del sistema di avviamento senza chiave

La Siemens VDO Automotive A.G. certifica che la presente dotazione 5WK4 8952, 5WK48956, 5WK48812, è conforme ai requisiti essenziali e alle altre norme applicabili come previsto dalla direttiva 1999/5/CE.

11



11 Specifiche

Spie sul display

Generalità

Sui display dell'automobile sono visualizzate diverse spie. Queste sono suddivise in spie di allarme, controllo e informative. Di seguito sono presentate le spie più comuni insieme al relativo significato e alle pagine del manuale in cui è possibile trovare maggiori informazioni. Per maggiori informazioni su spie e messaggi, vedere pagine 55 e 59.

- Spia di allarme rossa che si accende quando si verifica un'anomalia che può influire sulla sicurezza e/o manovrabilità dell'automobile. Contemporaneamente viene visualizzato un messaggio sul display informativo.

- Spia informativa gialla che si accende insieme al messaggio visualizzato sul display informativo quando si verifica un'anomalia in uno dei sistemi dell'automobile. La spia informativa gialla può accendersi anche in combinazione con altre spie.

Spie sul display

Spie di controllo e di allarme nel quadro comandi combinato

Spia	Funzione	Pagina
\triangle	Avvertimento	21, 34, 55, 58
î	Informazione	55, 58, 168, 170
\bigcirc	Impianto di depurazione dei gas di scarico	55, 56
(ABS)	Anomalia nel sistema ABS	56, 57
O≢	Retronebbia	56

Spia	Funzione	Pagina
	Sistema di stabilità DSTC*	56, 167, 168
00	Preriscalda- tore del motore (die- sel)	56
	Livello basso nel serbatoio del carbu- rante	56
	Spia di controllo rimorchio	57
(P)	Freno di sta- zionamento inserito	57
	Airbag - SRS	21, 57



Spie sul display

Spia	Funzione	Pagina
~~	Bassa pressione dell'olio	55, 57
	Avvisatore cinture	18, 57
<u>==</u>	L'alternatore non carica	57
(1)	Anomalia nell'impianto frenante	57, 165
≣ O	Indicazione abbaglianti	53

Spia	Funzione	Pagina
	Indicatori di direzione sinistri	53
	Indicatori di direzione destri	53

Altre spie informative nel quadro comandi combinato

Spia	Funzione	Pagina
TV	Sensore pioggia*	70
CRUISE-ON	Regolatore elettro- nico della velocità*	71
†	Indicatore cambio di marcia*	-

Spie informative sul display del quadro centrale

centrale		
Spia	Funzione	Pagina
DOPLII	Suono Surround (solo Premium Sound)	255
NEWS.	Notiziari	259
PTY	Tipi di programma	259
REG	Programmi radio regionali	261
J	File audio	262
	Cartella nel CD	262
TPil	Informazioni sul traffico	259
_	Telefono*	278
*	Bluetooth TM viva voce*	278

Spie sul display

Spie informative sul display nella mensola del padiglione

Spia	Funzione	Pagina
FASTEN A	Avvisatore cinture	19
	Airbag passeggero attivato	24, 25
PASSENGER AIRBAG OFF	Airbag passeggero disattivato	25



A
A/C
climatizzatore elettronico
Abbaglianti lampeggio
Abbaglianti/anabbaglianti, vedere Illumi- nazione
ABS, anomalia nel sistema ABS 56, 165
Accesso sedile posteriore 105
Active Bending Lights (ABL) 63
AF - aggiornamento automatico frequenza
Aggiornamento automatico frequenza 261
Airbag
AIRBAG 22
Airbag laterale SIPS
Airbag laterali
Alcolock
Allarme

indicatore antifurto	142
livello di allarme ridotto	143
messaggio sul traffico RDS	259
segnali di allarme	143
spegnimento di un antifurto interve-	
nuto	143
test dell'antifurto	144
Altoparlante dei bassi	254
Alzacristalli elettrici	. 76
posto del passeggero	. 77
Angolo morto (BLIS)	172
Antifulig. pieno	153
Antifurto	
attivazione	142
azzeramento automatico dell'anti-	
furto	143
disattivazione	143
Antifurto minimo	
impostazioni	. 83
Antiruggine	216
Apertura automatica	. 83
Apertura senza chiave	. 83
Appendigiacca	117
Applicazione di cera	211

Aria condizionata generalità	. 90
Assistenza al parcheggiosensori dell'assistenza al parcheggio.	
Asta di livello elettronica	227
Attrezzatura di emergenza	
triangolo di emergenza	198
Attrezzi	198
Audio, vedere anche Suono	252
audio in streaming	254
Ausilio all'avviamento	178
AUTO	
impostazione climatizzatore	
memorizzazione delle stazioni	257
Avanzamento/ritorno rapido	263
Avviamento a freddo	164
cambio automatico	164
Avviamento automatico	158
Avviamento del motore	158
avviamento senza chiave 134,	160
Avviamento senza chiave 134, 160,	
avviamento dell'automobile	
Avvisatore cinture	. 19



Bagagliaio
agevolazione di carico
occhielli fermacarico

Bagagliaio	121 122 123 121 123
Bambiniseggiolini per bambini e airbag laterali. sicurezzasistemazione nell'automobilesistemazione nell'automobile, tabella.	26 . 35
Basetta portarelè/portafusibili, vedere Fusibili	240
Basso livello olio	225
Batteria	178 232

Baule	
bloccaggio/sbloccaggio 128,	138
guida con baule aperto	149
Blind Spot Information System, BLIS 81,	172
Bloccaggiosbloccaggio	135 138
Bloccaggio/sbloccaggio	138
dall'esterno	138
dall'interno	139
Bloccaggio automatico	140
Bloccaporte	
disattivazione	140
disattivazione temporanea	140
Bloccasterzo	159
Bluetooth	
collega chiamata a cellulare	279
microfono muto	279
viva voce	278
Bluetooth®	
audio in streaming	254
media	254
Bocchette di ventilazione	91
Bussola	78
impostazione della zona	78
regolazione	78

Cambio manuale	
Cambio automatico posizioni manuali del cambio (Geartro-	
nic)	181
Cambio manualetraino e trasporto	
Capacità del serbatoio	294
Capote apertura e chiusuraazionamentocopertura protettivamessaggi di errore	110 109 110 111
Carburante consumi consumo di carburante, indicazione economia di carburante emissioni di CO ₂ filtro del carburante indicazione del livello rifornimento riscaldatore di parcheggio	197 296 153 . 56



Carico	
capacità di carico	188
generalità	188
occhielli fermacarico	122
sportello per sci	123
Carico max sul tetto	289
Carico sul tetto, peso max	289
Cassetta del pronto soccorso	200
Cassetto portaoggetti	117
bloccaggio	130
CD	
vano portaoggetti	118
Cellulare	
collegamento	280
registrazione del telefono	278
viva voce	278
Cerchioni	
pulizia	210
Chiamate	
funzioni durante una chiamata in	
corso	272
in arrivo	279
utilizzo	279
volume del telefono	270
Chiamate di emergenza	267
-	

Chiave	
chiave del telecomandosistema di bloccaggio e avviamento	128
senza chiave	134
Chiave del telecomando	159
funzionisostituzione della batteria	128
stelo della chiave staccabile	129
Chiavi di accensione	159
Cintura di sicurezza	
gravidanza	
guida della cintura	
pretensionatori delle cinture	20
Cinture di sicurezza	18
CLIMA AUTOM	92
Climatizzatore	
ECC	92
generalità	90
impostazioni personali	82
Codice colore, vernice	215
Cofano motore, apertura	223
Collisione	
modo incidente	34
Computer di bordo	67

Condensa condensa nei fari
Condensa nei fari
Consumo medio di carburante 67
Controlli liquidi e oli
Controllo del livello dell'olio motore 225
Controllo volume automatico
Cruise Control
Cura dell'automobile
Cura dell'automobile, interni in pelle 212
D
Dati tecnici, motore
Denominazione del tipo 286
Depurazione dei gas di scarico indicazione di anomalia 56
Diesel
Diesel, preriscaldamento del motore 56



Disinserimento dell'immobilizzatore leva elettrice 164	Equalizzatore	Fusibilibasetta nel vano motore	
Display, messaggi 59		basetta portarelè/portafusibili nell'abi-	
Display informativo 59	<u>F</u>	tacologeneralità	
Dispositivo di traino	Fari	sostituzione	
rimozione	Fendinebbia63	G	
Distribuzione dell'aria	Fendinebbia, accesi/spenti	Gancio di traino, vedere Dispositivo di	
Oolby Surround Pro Logic II 251, 255	Filtro antiparticolato 59, 153	traino	18
Donne incinte, cintura di sicurezza 19	Filtro antiparticolato diesel 153	Gas esplosivo	17
DSCT, vedere anche Sistema di stabilità	Foratura, vedere Pneumatici 198, 201	Geartronic	16
spia 56	Freni	Generalità sul carburante	15
OSTC, vedere anche Sistema di stabilità 167	freno a mano 75	Generalità su liquidi e oli	22
Ourata approach light	luci di arresto	GuadoGuida	14
	servofreno di emergenza, EBA	con rimorchio	
	Freno a mano 75	economicafondo stradale scivoloso	
	Freno di stazionamento 57, 75	impianto di raffreddamento	
Effettuare una chiamata 269, 279	Funzione di memoria nel sedile 105	nell'acqua	
Elemento termico monoblocco a carburante	Funzioni CD	Guida con rimorchio peso di traino	28
EON - Enhanced Other Networks 261	Funzioni RDS	pressione sulla sfera	

Guida economica
Н
HomeLink [®]
<u></u>
IDIS – Intelligent Driver Information
System
Illuminazione
abbaglianti/anabbaglianti 62, 6
abitacolo11
anabbaglianti6
comando incidenza fari 6
durata approach light 81, 12
Fari Active Xenon 6
fendinebbia 6
illuminazione automatica 11
illuminazione automatica, anabba-
glianti 6
illuminazione display 6
lampadine a incandescenza, specifi-
che
luci di lettura
luci di orientamento

luci di posizione/stazionamento quadro luci, abitacolo retronebbia	. 62
	. 03
lluminazione, sostituzione delle lampa-	
dine	234
abbaglianti	236
anabbaglianti	235
anteriori	234
bagagliaio	239
fendinebbia	237
illuminazione capote	239
indicatori di direzione	236
luce della targa	238
luci di ingombro	237
luci di parcheggio	236
luci di posizione	236
portalampada posteriori	238
specchietto di cortesia	239
lluminazione abitacolo, vedere Illumina-	
zione	114
lluminazione display	. 63
Iluminazione strumenti	. 63
mmobilizer 128,	159
mmobilizer elettronico	128
mmobilizzatore leva selettrice 163,	164
mpianto di raffreddamento	148

Impianto elettrico	299
Impianto frenante	165
Impianto telefonico	267
Impostazione climatizzatore	
AUTO	92
Impostazioni personali	82
apertura automatica	83
apertura portiere	83
bloccaggio automatico	83
conferma chiusura, luce	83
durata approach light	83
luce conferma apertura	83
luci di orientamento	84
regolazione ventilazione autom	82
timer ricircolo aria	82
Impostazioni vettura	83
Incidente, vedere Collisione	34
Indicatori di direzione	66
Indicatori nel quadro comandi combinato	
contachilometri parziale	53
contagiri	53
indicatore del carburante	53
tachimetro	53
termometro (temperatura esterna)	53
Informazioni sul traffico	259



Infotainment	
uso del menu	250
Ingombro	288
Inibitore di retromarcia	161
Interni in pelle, consigli per la pulizia	212
iPod®, collegamento	252
K	
Kick-down cambio automatico	163
L	
Lampadine a incandescenza	
sostituzione	234
Lampadine a incandescenza, vedere Illu-	
minazione	299
Lampeggiatori di emergenza	. 74
Lavacristalli liquido lavacristalli, rabbocco	228
Lavacristallo	
parabrezza	. 69

Lavaggio	
proiettori6	9
Lavaggio ad alta pressione dei fari 6	S
Lavaggio automatico21	C
Lavaggio dell'automobile21	(
Lesioni da colpo di frusta 2	ç
Libretto Uso e manutenzione, marchio ambientale 1	•
Liquidi, quantità	
Liquidi e oli	4
Liquidi e oli, controlli nel vano motore 22	5
Liquido lavacristalli, rabbocco 22	8
Liquido refrigerante22	3
Liquido refrigerante, controllo e rab-	
bocco	8
Lubrificanti29	4
Lubrificanti, quantità29	4
Lucidatura21	1
Luci di arresto 6	5
Luci di lettura, vedere Illuminazione 11	4
Luci di orientamento	

M

Macchie	212
Manutenzione	221
antiruggine	216
manutenzione dell'automobile	221
Marchio ambientale, FSC	. 13
Marchio ambientale, FSC, Libretto Uso e	
manutenzione	. 13
Marmitta catalitica	151
trasporto	175
Martinetto	198
Memorizzazione manuale e automatica	
delle stazioni	257
Messaggi del BLIS	173
Messaggi di errore	111
Messaggi di errore del BLIS	173
Messaggi sul display informativo	. 59
Mettere una chiamata in attesa	269
Modo di attesa telefono	269



Notizie	25
Numero IMEI	27

0

Occhielli fermacarico	122
Occhiello di traino	176
Olio, vedere anche Olio motore 225,	292
Olio della frizione, controllo e rabbocco	230
Olio del servosterzo, controllo e rab-	
bocco	230
Olio di freni e frizione	230
Olio motore	292
condizioni di guida sfavorevoli	292
filtro	225
pressione dell'olio	. 57
quantità	292
tipo di olio	292
Omologazione, sistema chiave teleco-	
mando	301
Orologio, impostazione	. 82

F

r	
PACOS	24
PACOS, commutatore	24
Pannello di comando nella portiera del conducente	., 76
Paravento	113
Pesi	
peso a vuoto	289
Peso a vuoto	289
Peso complessivo	289
Peso di traino	289
Pneumatici	
caratteristiche di guidaclassi di velocità	192 192
generalità	192
indicatore di usura	193
manutenzione	192
pneumatici invernali	195
pressione	298
	203
senso di rotazione	195
specifiche	192
Pneumatici invernali	195
Portalampadina	
rimozione	237

Posizione bloccaporte
Posizione delle antenne, avviamento senza
chiave
Posizioni della chiave
Posizioni manuali del cambio (Geartro-nic)
Presa elettrica
bagagliaio
Presa per accendisigari
sedile anteriore 61
Pressione ECO
Private locking
Programma di servizio
Protezione dal ribaltamento 3
Protezioni per bambini
FIX 4 ⁻
sistema di fissaggio ISOFIX per seggiolini per bambini
Protezioni per bambini raccomandate 35
PTY - Tipo di programma



Pulizia	Regolatore elettronico della velocità 7	Riscaldamento elettrico
cerchioni	Regolazione del fascio di luce	sedili anteriori
lavaggio dell'automobile	REG - Programmi radio regionali	Riscaldatore abitacolo a carburante9
Pulizia a intermittenza69	esterni	hatteria e carburante 9
1	Ricircolo ECC	impostazione del timer 9
Quadro comandi combinato 53	Rifiutare una chiamata 269	simboli e messaggi sul display 9
Qualità della benzina151	Rifornimento rifornimento	Riscaldatore supplementare
R	sportello del serbatoio, apertura elettrica	Rivestimento
Radio aggiornamento frequenza261	manuale15	
EON	tappo del serbatoio	gestione numeri
notizie	Riparazione pneumatici provvisoria 20	estrazione 20
stazioni radio	Ripetizione bloccaggio automatico 139	Ruota di scorta speciale
Random, CD e file audio		Ruote catene da neve

montaggioruota di scorta specialesostituzionesostituzione	202 198 201
SOSIIIUZIONE	201
2	
Sbloccaggio	
SCAN	
CD e file audio	263
stazioni radio	258
Scheggiature e graffi	215
Sedile elettrocomandato	104
regolazione manuale	104
Sedile elettrocomandato	104
Sedile posteriore	
accesso	105
Seggiolino per bambini	. 35
Segnalazione con gli abbaglianti	. 66
Selez. rapida	272
Sensore pioggia	. 70
Serrature	
bloccaggio	138

Sicurezza	
sistemi di sicurezza, tabella	32
Simboli e messaggi sul display	
riscaldatore di parcheggio	98
SIM card	67
SIPS-bag	26
Sistema AIRBAG	22
Sistema chiave telecomando, omologa-	
zione	01
Sistema di fissaggio ISOFIX per seggiolini	
per bambini	41
Sistema di qualità aria, ECC	93
Sistema SRS	
generalità2	22
Sistemi di stabilità e controllo trazione 16	ô7
SMS 27	73
leggere2	73
scrivere2	73
Sonda lambda15	51
Spazzole dei tergicristalli 23	31
pulizia23	31
sostituzione23	31
Specchio retrovisore interno	78
funzione antiabbagliamento automa-	
tica	78

Specchi retrovisori
bussola 78
elettrici ripiegabili80
esterni 80
interni 78
ripiegamento/estrazione automa-
tici 80, 83
Specchi retrovisori esterni 80
Specifiche motore291
Spia di allarme
sistemi di stabilità e controllo tra-
zione 167
Spia di allarme, sistema airbag 21
Spie 168
spie di allarme 55
spie di controllo 56, 57
Sportello per sci123
Stabilizzatore182
Stelo della chiave 129, 135
punti di bloccaggio 131
Strato antipolvere e idrorepellente 81
Strato superficiale idrorepellente, pulizia. 212
Strumentazione, generalità
automobili con guida a destra 50
automobili con guida a sinistra 48
-



Struttura del menu	Telefono 272 chiamata da rubrica	Tipo di programma	259 16
Subwoofer	comando	Trainoocchiello di traino	
Sul carburante	immissione di un testo	Triangolo di emergenza	198
Surround 251, 255	rubrica	USB, collegamento	
Tappetini	Temperatura abitacolo, climatizzatore elettronico 95	V	
Tappetini protettivi	Tendina gonfiabile	Vani portaoggetti nell'abitacolo	116
Tastierina al volante	Tergicristalli	Vano motore	22 22
Telecomando HomeLink [®] programmabile	Testo disco	olio del servosterzo	11

12 Indice alfabetico

,		
١		

Ventola ECC	. 93
Vernice codice coloredanni e ritocchi	
Volante cruise controlregolazione del volante	. 74
Volume audio controllo volume automatico impianto audio lettore MD suoneria, telefono telefono	280
W	
WHIPS lesioni da colpo di frustaseggiolino per bambini/cuscino di rialzo	

Volvo. for life